

Návod k obsluze

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO VÍCE PRODUKTŮ

- Tento manuál je určen pro více modelů značek TCL a iFFALCON.
- Toto je manuál pro webové stránky a může postrádat základní kontaktní informace, které jsou k dispozici v manuálu dodaném s televizí v kartonové krabici.

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PROBLÉMŮ

Pokud zjistíte bezpečnostní závadu nebo máte obavy ohledně bezpečnosti produktu:

Kontaktujte tým zákaznické podpory TCL prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách: klikněte na Podpora a poté na Kontaktujte nás pro televizory a domácí spotřebiče.

E-mail: safetyeu@tcl.com

Webové stránky: www.tcl.com

Webové stránky: www.iffalcon.com

Bezpečnost




Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

Maximální teplota okolí nesmí překročit **35 °C**. Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**  na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytážením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

Ihned vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, se lze vyhnout dodržováním jednoduchých preventivních opatření:

- **VŽDY** používejte skříňky, stojany či způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který bezpečně udrží televizor.
- **VŽDY** zajistěte, aby televizor nepřesahoval okraj nábytku, na kterém je položen.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečí lezení na nábytek, když se chtějí dostat k televizoru či k jeho ovládání.
- **VŽDY** vedte kabely a šňůry připojené k televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, táhnout je nebo je chytat.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek a televizor ukotvili do vhodné podložky.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na textilie nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- **NIKDY** neumísťujte na horní část televizoru nebo na nábytek, na kterém je televizor položený, předměty, které by mohly lákat děti, jako například hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete starý televizor, měli byste uplatnit stejná opatření.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.





Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.



Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké napětí. Navázat jakýkoli druh kontaktu s jakoukoli vnitřní částí tohoto produktu je nebezpečné.



Tento symbol označuje, že pojistka může být v nulovém stavu a že síť musí být odpojena, aby se odpojily fázové vodiče.

Neodstraňujte kryt televize (ani zadní část). Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel servisovat. Veškeré servisní práce musí provádět kvalifikovaný servisní personál.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Abyste se omezili na vystavení RF měla být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Je-li k výrobku připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byly anténa nebo kabelový systém uzemněny kvalifikovanou osobou, a byla tak zajištěna ochrana před přepětím napětí a vytvořenými statickými náboji.

Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Důležité upozornění: Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Předpisy týkající se elektrostatických výbojů



Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud zařízení v režimu připojení pomocí ethernetu neobnoví následkem elektrostatického výboje svou činnost, je nutný zásah uživatele.

Poznámka k funkci Bluetooth

Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

Zavěšení televizního přijímače na zeď

Varování: Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou osob.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

Aktualizace zařízení

Zařízení se obvykle aktualizují jednou za čtvrt roku, ale ne vždy je tomu tak. Některá zařízení, zejména ty, které byly uvedeny na trh před více než třemi lety,

budou aktualizovány, pouze pokud byla nalezena a opravena kritická chyba.

Požadavek na kybernetickou bezpečnost

Pro ochranu vašich osobních údajů toto rádiové zařízení vyžaduje vytvoření silného a jedinečného hesla při prvním spuštění pro přístup k systémovým nastavením a/nebo uživatelským účtům.

Vaše heslo musí splňovat následující požadavky:

- minimálně 8 znaků,
- alespoň jedno velké písmeno,
- alespoň jedno malé písmeno,
- alespoň jedno číslo,
- alespoň jeden speciální znak (např. ! , @ , #).

Vyhýbejte se používání zřejmých nebo opakovaně používaných hesel. Neuvádějte své heslo ostatním. Tento krok pomáhá chránit vaše rádiové zařízení před neoprávněným přístupem a zajišťuje soulad s požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovenými nařízením EU 2022/30 podle směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Bezpečnostní informace o bateriích

- Pro dálkové ovládání používejte pouze doporučené baterie typu AAA.
- Vyměňte baterie za stejný nebo ekvivalentní typ, abyste předešli riziku výbuchu.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření nebo oheň.
- Pokud nebudete dálkové ovládání používat delší dobu, vyjměte baterie.
- Použité baterie likvidujte odpovědně v místních recyklačních zařízeních v souladu s předpisy EU.
- Otevřete kryt baterie.
- Vložte dvě AAA baterie a ujistěte se, že je správná polarita (+/-).
- Kryt pevně zavřete.

Mezi příklady, které je třeba zvážit, patří:

- Vhození baterie do ohně nebo horké pece, nebo mechanické drcení či řezání baterie, což může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu, a vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU týkající se bezpečnosti výrobků, včetně označení CE.

Dodržujte všechny bezpečnostní a instalační pokyny, abyste zajistili soulad s:

- EN 62368-1: Bezpečnostní normy pro audio/video zařízení.
- Požadavky nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Vyloučení odpovědnosti

Tento výrobek je označen CE a splňuje evropské bezpečnostní normy. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke zranění, poškození výrobku nebo ztrátě záruky.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií**[Evropská unie]**

Výrobky

Tyto symboly označují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

**Pb**
Baterie

Poznámka:
Označení Pb
pod symbolem
baterií
označuje,
že baterie
obsahují
olovo.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

[Obchodní uživatelé]

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

[Země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učíte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Prohlášení o Shodě:**2023 č. 1007 Nařízení o Bezpečnosti Výrobků a Telekomunikační Infrastruktury (Bezpečnostní Požadavky na Příslušné Připojitelné Výrobky) 2023**

Výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Ustanovení 5.1-1

Ustanovení 5.1-2

Ustanovení 5.2-1

Ustanovení 5.3-13

Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.tcl.com.

Vyberte název modelu a přejděte do sekce STÁHNOUT.

Prohlášení o shodě

Společnost TCL tímto prohlašuje, že televizor typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.tcl.com. Vyberte název modelu a přejděte na položku KE STAŽENÍ.

Společnost TCL tímto prohlašuje, že televizor typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.iffalcon.com. Vyberte název modelu a přejděte na položku KE STAŽENÍ.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Důležité informace	2	průvodce)	15
Kapitola 1 – připojení		Funkce Bluetooth	15
Připojení napájení a antény	7	Funkce Quick start (Rychlý start)	15
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI	7	Síťové probouzení	16
Připojení k internetu	8	Aktualizace softwaru	16
Kapitola 2 – začínáme		Resetovat na výchozí tovární nastavení?	16
Speciální dálkový ovladač	9	Dostupnost	16
Vložení baterií	10	Povolení nebo zakázání funkce TalkBack.....	16
Zapnutí a vypnutí televizoru	11	Povolení nebo zakázání zvětšení textu	16
Počáteční nastavení	11	Prohlížení obrázků, přehrávání hudby a prohlížení videí z paměťových zařízení USB	17
Kapitola 3 – základní operace televizoru		Kapitola 5 – Ostatní informace	
Přístup ke kanálům	12	Heslo rodičovské kontroly	18
Sledování připojených zařízení	12	Řešení potíží	18
Nastavení hlasitosti	12		
Přístup na domovskou stránku televizoru Android	12		
Používání nabídky nastavení televizoru	12		
Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru			
Instalace kanálů	13		
Univerzální rozhraní	13		
Použití modulu univerzálního rozhraní	13		
Přístup ke službám univerzálního rozhraní	13		
Použití titulků	13		
Zapnutí a vypnutí titulků	13		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech	13		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech	14		
Používání teletextu	14		
Výběr dekódování jazyka stránky	14		
Jazyk digitálního teletextu	14		
Spotřební elektronická kontrola (CEC)	14		
Aktivace nebo deaktivace funkce CEC	14		
Používání funkce automatického zapnutí	14		
Používání automatického uvedení do pohotovostního režimu	14		
Služba HbbTV	14		
Přístup ke službě HbbTV	15		
Deaktivace služby HbbTV	15		
Používání funkce EPG (elektronického programového			

Kapitola 1 – připojení

Upozornění


- Tato uživatelská příručka platí pro více modelů televizorů. Některé funkce, konektory nebo uspořádání dálkového ovládání se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu, který vlastníte. Podrobnosti naleznete ve svém skutečném zařízení.

Připojení napájení a antény


Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  nebo **POWER**/.

Poznámky:

- Umístění zásuvky se liší podle modelu televizoru.
- Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

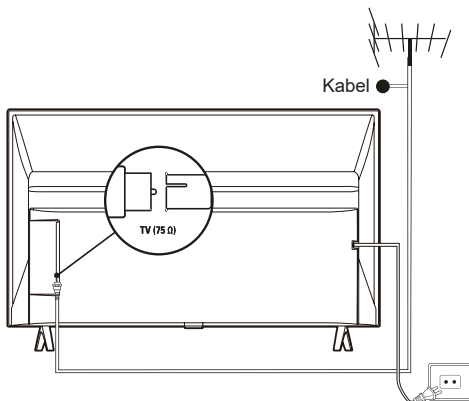

Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

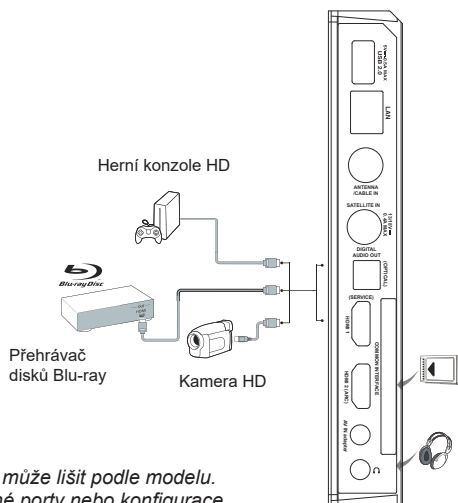

Upozornění


- Dostupnost konektorů se může lišit podle modelu.
- Váš televizor může mít jiné porty nebo konfigurace, než jsou zde znázorněny.
- Podrobnosti naleznete v příručce Rychlý start.

Připojení k internetu


Poznámka:

- Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.
- Váš televizor může mít jiné porty nebo konfigurace, než jsou zde znázorněny.

Kabelové připojení

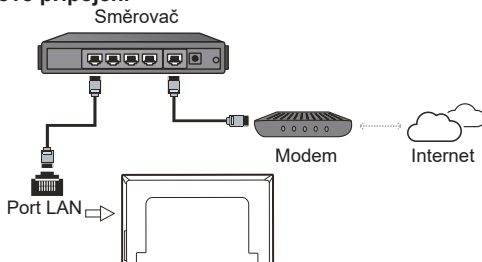

Bezdrátové připojení

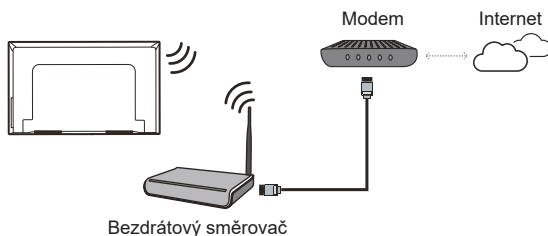

Síťová nastavení:

1. Stisknutím tlačítka **⬆** na dálkovém ovladači zobrazte domovskou stránku televizoru Android.
2. Stisknutím tlačítka **^ / v / < / >** přesuňte kurzor na ikonu **⚙** v pravé horní části obrazovky a stisknutím tlačítka **OK** přejděte do nabídky **Settings** menu (Nastavení).
3. Stisknutím tlačítek **^ / v** vyberte možnost **Network & Internet** (Síť a internet). Stisknutím tlačítka **OK** otevřete podnabídku a podle pokynů na obrazovce nastavte síť.

Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci ARC. Chcete-li používat funkci ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce CEC funkci CEC.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Používejte sluchátka s konektorem TRS 3,5 mm. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Kapitola 2 – začínáme

Speciální dálkový ovladač

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.

Česky



- Vypnutí a opětovné zapnutí zvuku.
- Pohotovostní režim / ukončení pohotovostního režimu.
- Číselná tlačítka** Zadání čísla nebo číslice kanálu.
- Výběr vstupního zdroje.
- Zobrazení panelu Rychlá nastavení.
- Barevná tlačítka** Výběr úloh nebo stránek teletextu; k použití pro funkci HbbTV.
- OK** Potvrzení položky nebo výběru. (K dispozici pro zobrazení seznamu kanálů v režimu TV.)
- Circular D-Pad** Směrová navigační tlačítka. (↖ / ↘ / ↙ / ↗)
- návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
- Zobrazení nabídky ovládacího panelu.
- Použijte funkci vyhledávání Google
- Přístup na domovskou stránku Smart TV.
- Přístup k elektronickému programovému průvodci (k dispozici pouze pro digitální kanály). Nebo přístup k DTV EPG. (K dispozici pouze v režimu Google TV.)
- VOL+ / -** Ovládání hlasitosti.
- 123
... Zobrazí virtuální klávesnici dálkového ovládání, pokud je k dispozici.
- SUBTITLE** Pro výběr dostupného jazyka titulků pro vybraný digitální televizní program. Poznámka: Není dostupné ve všech regionech.
- Zobrazení informací o programu, pokud jsou k dispozici.
- CH ^ / v** Přepínání kanálů.
- NETFLIX** Přístup ke službě Netflix, je-li k dispozici.
- prime video** Přístup k Prime videu, pokud je k dispozici.
- Přístup na YouTube, pokud je k dispozici.
- Přístup k Přehrávač medií pokud je k dispozici.
- TCL CHANNEL** Přístup ke kanálu TCL.
- Disney** Přístup ke Disney.


Poznámky:

- Tento dálkový ovladač je k dispozici pouze u vybraných modelů. Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.
- Tlačítka aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu. Tlačítko aplikace se používá pro přístup k příslušné aplikaci.

Poznámka: Dostupnost dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu. Váš televizor může mít jiné dálkové ovládání nebo konfiguraci, než je zde uvedeno.

Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

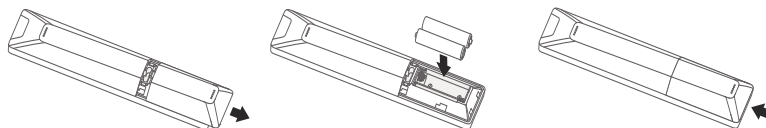

Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.

Důležité upozornění:

Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.

Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.


UPOZORNĚNÍ: Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.



Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači.


Z pohotovostního režimu lze televizor zapnout stisknutím tlačítka  na televizním přijímači.

Je-li televizor zapnut, zobrazíte nabídku s několika funkcemi stisknutím tlačítka  na televizním přijímači.





Více informací o tom, jak používat nabídku s několika funkcemi, naleznete na níže uvedeném obrázku.



- Stisknutím tlačítka  přesunete zvýraznění na další výběr funkce.
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu delší než 2 sekundy svůj výběr potvrdíte.

Poznámka: Informaci o tom, kde se na televizním přijímači nachází tlačítko , naleznete ve stručné příručce.

Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka  nebo **POWER**/ na přijímači nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.
3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí přijímače se otevře obrazovka **Welcome** (Vítejte), která vás provede procesem počátečního nastavení. Podle pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.

Přístup ke kanálům

Pomocí číselných tlačítek: Ke kanálům lze přistoupit stisknutím příslušného číselného tlačítka na dálkovém ovladači.

Používání tlačítek CH \wedge \vee : Pro procházení mezi kanály stiskněte tlačítka CH \wedge \vee na dálkovém ovladači.

Používání tlačítka LIST: Stisknutím tlačítka LIST na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek \wedge / \vee / \langle / \rangle a OK kanály vyberete.

Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka \boxplus na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek \wedge / \vee vyberte televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka OK svou volbu potvrďte.

Na dálkovém ovladači můžete také stisknutím tlačítka \uparrow zobrazit domovskou stránku a poté stisknutím tlačítek \wedge / \vee / \langle / \rangle přesunout kurzor do pravé horní části obrazovky na ikonu \boxplus . Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Stisknutím tlačítek \wedge / \vee a tlačítka OK poté vyberte zdroj vstupního signálu.

Nastavení hlasitosti

Ovládání hlasitosti: Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka VOL \pm / — na dálkovém ovladači.

Vypnutí zvuku: Stisknutím tlačítka b , dočasně vypnete zvuk. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka VOL \pm zvuk obnovíte.

Přístup na domovskou stránku televizoru Android

Domovská stránka umožňuje využívat internetové aplikace a speciálně přizpůsobené webové stránky na internetu a provádět nastavení systému televizoru. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

VAROVÁNÍ:

- Než použijete aplikace Smart TV, nakonfigurujte nejprve nastavení sítě.
- Podle podmínek na vaší síti se může projevit pomalá odezva a/nebo přerušování.
- Jestliže při používání aplikace nastane nějaký problém, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.
- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.

- Poskytovatel služeb smí bez předchozího upozornění provadět změny obsahu aplikací.

1. Stisknutím tlačítka \uparrow na dálkovém ovladači zobrazte domovskou stránku televizoru Android.
2. Stisknutím tlačítek \wedge / \vee / \langle / \rangle a tlačítka OK zadejte požadované aplikace, funkce nebo nastavení.
3. Stisknutím tlačítka \leftarrow se vrátíte na domovskou stránku.

Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než použijete funkci Smart TV.

Používání nabídky nastavení televizoru

Umožňuje upravovat nastavení televizoru, jako například obraz a zvuk.
















1. Stisknutím tlačítka ⚙ na dálkovém ovladači zobrazte nabídku nastavení televizoru.
2. Stisknutím tlačítek \wedge / \vee vyberte požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka OK/ \rangle otevřete odpovídající podnabídku.
3. V dílčích nabídkách vyberte pomocí tlačítek \wedge / \vee možnosti nabídky, poté stisknutím tlačítka OK/ \rangle otevřete seznam možností nebo odpovídající podnabídku nebo stisknutím tlačítka OK zapněte nebo vypněte nebo stisknutím \langle / \rangle upravte nastavení.
4. Stisknutím tlačítka \leftarrow se vrátíte na předchozí nabídku.
5. Stisknutím tlačítka ⚙ zavřete nabídku.

Poznámka: Můžete také stisknout symbol \equiv na dálkovém ovladači, vybrat nastavení televizoru (je-li k dispozici) a stisknutím OK vstoupit do nabídky nastavení televizoru. U některých zdrojů signálu nemusí být některé možnosti dostupné.

Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,
- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu televizoru stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberete možnost **Channel > Channel scan** (Kanál > Vyhledat kanály). Stisknutím tlačítka **OK/ >** otevřete nabídku.
2. TV nainstaluje a seřadí kanály podle vaší země nebo regionu. Stisknete tlačítko  / , vyberete **Country/Region** (Země/region) a volbu zadejte stisknutím tlačítka **OK/ >**. Zadejte výchozí heslo „1234“, nebo zadejte své vlastní heslo v případě, že jste heslo změnili v nabídce **System** (Systém). Stisknutím tlačítka  /  vyberete svou zemi nebo region a volbu potvrďte tlačítkem **OK/ >**.
3. Stisknutím tlačítek  /  vyberete možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK/ >** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítek  /  vyberete možnost **Tuner mode** (Režim tuneru) a stisknutím tlačítek  /  vyberete možnost **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit). (Poznámka: *Volba Satellite (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.*)
5. Stisknutím tlačítek  /  vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberete stisknutím tlačítka  možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání kanálů.
7. Vyhledávání kanálů může několik minut trvat. Po automatickém vyhledání se kanály uspořádají v přednastaveném pořadí. Chcete-li kanály skrýt nebo přesunout, stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberete možnost **Channel > Channel organizer** (Kanál > Uspořádání kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/ >** otevřete nabídku.

*Poznámka: Pokud je položka **Tuner mode** (Režim ladění) nastavena na možnost **Antenna** (Anténa) a položka **Country/Region** (Země/Region) je nastavena na možnost **Velká Británie**, možnost **Channel organizer** (Organizátor kanálů) není k dispozici.*

Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb. Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a

služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.


Použití modulu univerzálního rozhraní

VAROVÁNÍ: Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímajte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby.

Přístup ke službám univerzálního rozhraní



Jakmile je vložen a aktivován modul univerzálního rozhraní, stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Common interface** (Kanál > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK/ >** otevřete nabídku.

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.


Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C/ DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberete možnost **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/ >** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stiskněte **OK** pro přepínání mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka  zavřete nabídku.

Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberete možnost **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanál > Titulky > Jazyk digitálních titulků 1) a stisknutím tlačítka **OK/ >** otevřete nabídku.

2. Stisknutím tlačítka \wedge / \vee vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka \wedge / \vee vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítka \wedge / \vee vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
5. Stisknutím tlačítka \odot zavřete nabídku.

Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko \odot na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka \wedge / \vee vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchově postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Stisknutím tlačítka \odot zavřete nabídku.

Používání teletextu

Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko \odot na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka \wedge / \vee vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka \odot zavřete nabídku.

Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

1. Stiskněte tlačítko \odot na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka \wedge / \vee vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka \odot zavřete nabídku.

Spotřební elektronická kontrola (CEC)

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

Aktivace nebo deaktivace funkce CEC

1. Stiskněte \odot na dálkovém ovladači, vyberte **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Systém > Spotřební elektronická kontrola (CEC)) a stiskněte **OK** pro vstup.
2. Vyberte možnost **HDMI Control** (Ovládání HDMI) a stisknutím **OK** přepínejte mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka \odot zavřete nabídku.

Používání funkce automatického zapnutí

Pomocí této funkce se televizor automaticky zapne při zapnutí zařízení CEC (např. přehrávače DVD) pomocí dálkového ovladače zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

Používání automatického uvedení do pohotovostního režimu

Tato funkce umožňuje, aby při vypnutí televizoru pomocí dálkového ovladače televizor přešla všechna zařízení CEC automaticky do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.

Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

Poznámky:

- Služby HbbTV závisí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.

- Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.
- Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.
- Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.

Přístup ke službě HbbTV

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte **System > HbbTV settings** (Systém > Nastavení HbbTV) a stisknutím **OK/** potvrďte.
2. Vyberte **HbbTV option** (Volby HbbTV) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
3. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
4. Pomocí tlačítek , , , a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

Deaktivace služby HbbTV

Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte , vyberte **System > HbbTV settings** (Systém > Nastavení HbbTV) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/**.
2. Vyberte **HbbTV option** (Volby HbbTV) a stisknutím **OK** ji vypnete a deaktivujete.

Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.

1. Stiskněte tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači. Zobrazí se nabídka **Programme Guide** (Programový průvodce), která umožní zobrazit informace o aktuálních nebo následujících programech vysílaných na jednotlivých kanálech. Pomocí tlačítek , , , na dálkovém ovladači lze procházet různé programy.
2. K zobrazení průvodce EPG použijte související tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky.
 - **Watch now** (Sledovat nyní) nebo **More** (Více): Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte vybraný kanál nebo o vybraném programu zobrazíte více informací.

- **Programme filter** (Filtr programů): Stisknutím tlačítka zobrazíte filtr programů pro programy digitální TV.
 - **Custom schedule** (Vlastní plán): Plán nastavíte stisknutím červeného tlačítka.
 - **Select date** (Vyberte datum): Datum vyberete stisknutím zeleného tlačítka.
 - **Schedule list** (Seznam napl. nahrávek): Seznam naplánovaných nahrávek zobrazíte stisknutím žlutého tlačítka.
3. Funkci EPG ukončíte stisknutím tlačítka **GUIDE**.

Funkce Bluetooth

(* U některých modelů není funkce k dispozici.)

Bluetooth® je standard bezdrátové technologie sloužící k výměně dat mezi zařízeními Bluetooth na krátkou vzdálenost. K televizoru lze připojit audiozařízení, myš nebo klávesnici Bluetooth.

1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko . Stisknutím tlačítek , , , přesuňte kurzor do pravé horní části obrazovky na ikonu a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
2. Vyberte možnost **Remotes & Accessories > Add accessory** (Vzd. přístup a příslušenství > Přidat příslušenství) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku. Televizor automaticky vyhledá blízká zařízení Bluetooth. Vyberte dostupné zařízení, stiskněte tlačítko **OK** a provedením pokynů na obrazovce jej připojte.

Poznámka: Technologie Bluetooth (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, směrovačů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat, a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTE Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Funkce Quick start (Rychlý start)

Možnost umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu rychleji než v případě, kdy je tato funkce

vypnuta. V pohotovostním režimu však pak také dochází k vyšší spotřebě energie.

1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko . Vyberte možnost > **Device Preferences** > **Quick start** > **Enable quick start** (Předvolby zařízení > Rychlý start > Povolit rychlý start) a stisknutím tlačítka **OK** můžete přepínat mezi zapnutím a vypnutím.
2. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí nabídku.

Sítové probouzení

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Váš televizor je připojen k efektivní bezdrátové domácí síti;
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné bezdrátové síti jako váš televizor;
3. Do ovladače byla nainstalována aplikace, která podporuje funkci síťového probouzení, jako je například Youtube;
4. V nabídce **Network & Internet** (Síť a internet) domovské stránky je zapnuta možnost **Networked standby** (Síťový pohotovostní režim).

Pokud je televizor v pohotovostním síťovém režimu, lze jej probudit vzdáleně pomocí aplikace.

Poznámky:

- Tato funkce je deaktivována, pokud stisknete a podržíte tlačítko na dálkovém ovladači a potvrdíte vypnutí televizoru.
- Před použitím funkce síťového probouzení se ujistěte, že je povolena funkce **Quick start** (Rychlý start).
- Tato funkce nemusí být pro určité modely dostupná.

Aktualizace softwaru

Poznámky:

- Nevypínejte ani neodpojujte televizor, dokud není upgrade dokončen.
- Během aktualizace musí být síťové připojení zachováno.

Na dálkovém ovladači stiskněte , vyberte > **Device Preferences** > **About** > **Software update** (Předvolby zařízení > O zařízení > Aktualizace softwaru) a zadejte stisknutím tlačítka **OK**. Pro aktualizaci softwaru máte tři možnosti: **Network update** (Síťová aktualizace), **Local update** (Místní aktualizace) a **By channel** (Podle kanálu). Proces dokončete podle pokynů uvedených na obrazovce.

Resetovat na výchozí tovární nastavení?

Umožňuje obnovit výchozí hodnoty všech nastavení televizoru z výroby.

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Vyberte možnost > **Device Preferences** > **Reset** > **Factory data reset** > **Erase everything** (Předvolby zařízení > Resetovat > Resetovat na tovární údaje > Smazat vše) a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
2. Zadejte nastavené heslo nebo kód PIN podle výzvy na obrazovce.
3. Vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Zobrazí se **Welcome** (Vítejte) obrazovka. Postupujte podle pokynů v části **Initial setup** (Počáteční nastavení).

Dostupnost

Umožňuje osobám se zrakovým postižením slyšet a číst text.

Povolení nebo zakázání funkce TalkBack

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte **Settings** > **Device Preferences** > **Accessibility** > **TalkBack** (Nastavení > Předvolby zařízení > Dostupnost > TalkBack) a stiskněte **OK** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Enable** (Povolit) a stisknutím **OK** přepněte mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky.
Poznámka: Převádí text na obrazovce na řeč pro zrakově postižené osoby, které mohou produkt používat.

Povolení nebo zakázání zvětšení textu

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte **Settings** > **Device Preferences** > **Accessibility** > **Text Magnification** (Nastavení > Předvolby zařízení > Dostupnost > Zvětšení textu) a stiskněte **OK** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Enable** (Povolit) a stisknutím **OK** přepněte mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky.
Poznámka: Zvětšení nebo přiblížení textu na obrazovce pro osoby se zrakovým postižením, které mohou informace vnímat.

Prohlížení obrázků, přehrávání hudby a prohlížení videí z paměťových zařízení USB

Vaše TV je opatřena konektory USB, které vám umožňují prohlížet si fotografie, poslouchat hudbu nebo sledovat videa uložené na disku USB.

Když je připojené zařízení USB, objeví se obrazovka **Query** (Dotaz). Řiďte se pokyny uvedenými na obrazovce. Aplikaci **Media Player** (Přehrávač medií) můžete také vybrat prostřednictvím domovské stránky Android TV.

Podporované formáty souborů:

Obraz	JPEG, PNG, BMP
Hudba/Audio	Kontejner: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodeky: MPEG1 vrstva 3, MPEG2 vrstva 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Kontejner: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodeky: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1

Poznámky:

- *Některé klíče USB a produkty USB, jako jsou digitální kamery nebo mobilní telefony, nejsou se standardem USB zcela kompatibilní, takže s přehrávačem médií TV nemusí spolupracovat. Ne všechny klíče nebo zařízení USB jsou kompatibilní s funkcí USB. Ne všechny výše uvedené formáty jsou rozpoznány. To, zda půjdou přehrát, bude záležet na formátech šifrování vašich souborů.*
- *Používejte vysokorychlostní disky USB (minimálně 5 MB/s přenos čtení)*

Heslo rodičovské kontroly

- Heslo nastavte v nabídce **Settings > System > Lock** (Nastavení > Systém > Zámek).
- Chcete-li resetovat uživatelské heslo rodičovské kontroly, použijte kód 0423. Pokud kód zapomenete, zadejte resetovací kód pro přepsání všech existujících kódů.

Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílačů stanic.

Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silné směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostrosti.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C (41°F–95°F)
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C (5°F–113°F)
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Bluetooth®: 2400 – 2483,5MHz
 - Výkon vysílače Bluetooth®: 6dBm (+/-3dB)
 - Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4GHz: 2400 – 2483,5MHz
 - Výkon vysílače Wi-Fi 2,4GHz: 14dBm (+/-2dB)
 - Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 5GHz:
 - Pásmo 1: 5150 – 5250MHz
 - Pásmo 2: 5250 – 5350MHz
 - Pásmo 3: 5470 – 5725MHz
 - Pásmo 4: 5725 – 5850MHz
 - Výkon vysílače Wi-Fi 5G: 14dBm (+/-2dB)
 - Frekvenční rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 42 – 1002MHz
 - Frekvenční rozsah tuneru DVB-S/S2: 850 – 2350MHz
- * 5150 – 5350MHz omezen pouze na vnitřní použití.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento produkt obsahuje software licencovaný pod svobodnými nebo open-source licencemi. Kopii kompletního zdrojového kódu můžete získat do tří let od poslední dodávky tohoto produktu na adrese: www.tcl.com/opensource.

Tento produkt používá GPL (verze 2 a 3) a LGPL (verzi 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento produkt využívá některé softwarové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento produkt využívá CyberLink pro C, který je distribuován v rámci Open Source Project.

Tento produkt využívá openssl a xerces, které jsou distribuovány v rámci Apache License Project.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, glibc, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD software: wepp, mng, uriparser

GNU software: dosfstools

[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náleží třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takovýto obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDETNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDRĚNÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDETNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDRĚNA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakéhokoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušeni, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není

zodpovědná ani neručí za služby zákazníkům, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.