

# Návod k obsluze

## **UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO VÍCE PRODUKTŮ**

- Tento manuál je určen pro více modelů značek TCL a iFFALCON.
- Toto je manuál pro webové stránky a může postrádat základní kontaktní informace, které jsou k dispozici v manuálu dodaném s televizí v kartonové krabici.

## **HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PROBLÉMŮ**

Pokud zjistíte bezpečnostní závadu nebo máte obavy ohledně bezpečnosti produktu:

Kontaktujte tým zákaznické podpory TCL prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách: klikněte na Podpora a poté na Kontaktujte nás pro televizory a domácí spotřebiče.

E-mail: [safetyeu@tcl.com](mailto:safetyeu@tcl.com)

Webové stránky: [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

Webové stránky: [www.iffalcon.com](http://www.iffalcon.com)

## Bezpečnost




Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

**Maximální teplota okolí** nesmí překročit **35 °C**. Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

**Vlhkost** v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**/ na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

**Ihned vytáhněte** televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotvírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

## VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, se lze vyhnout dodržováním jednoduchých preventivních opatření:

- **VŽDY** používejte skříňky, stojany či způsobu montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který bezpečně udrží televizor.
- **VŽDY** zajistěte, aby televizor nepřesahoval okraj nábytku, na kterém je položen.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečí lezení na nábytek, když se chtějí dostat k televizoru či k jeho ovládání.
- **VŽDY** vedte kabely a šňůry připojené k televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, táhnout je nebo je chytat.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek a televizor ukotvili do vhodné podložky.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na textilie nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- **NIKDY** neumísťujte na horní část televizoru nebo na nábytek, na kterém je televizor položený, předměty, které by mohly lákat děti, jako například hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete starý televizor, měli byste uplatnit stejná opatření.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.



Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké napětí. Navázat jakýkoli druh kontaktu s jakoukoli vnitřní částí tohoto produktu je nebezpečné.



Tento symbol označuje, že pojistka může být v nulovém stavu a že síť musí být odpojena, aby se odpojily fázové vodiče.

Neodstraňujte kryt televize (ani zadní část). Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel servisovat. Veškeré servisní práce musí provádět kvalifikovaný servisní personál.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Abyste se omezili na vystavení RF měla být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Je-li k výrobku připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byly anténa nebo kabelový systém uzemněny kvalifikovanou osobou, a byla tak zajištěna ochrana před přepětím napětí a vytvořenými statickými náboji.

### Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

### Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

**Důležité upozornění:** Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotvírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

### Předpisy týkající se elektrostatických výbojů



Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud se vzhledem k elektrostatickému výboji zařízení neobnoví v režimu připojení ethernetu nebo režimu přehrávání USB,

bude nutný zásah uživatele.

### Poznámka k funkci Bluetooth

Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

### Zavěšení televizního přijímače na zeď

**Varování: Tato operace vyžaduje nejméně dvě osoby, v závislosti na velikosti vašeho televizoru.**

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

### Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

### Aktualizace zařízení

Zařízení se obvykle aktualizují jednou za čtvrt roku, ale ne vždy je tomu tak. Některá zařízení, zejména ty, které byly uvedeny na trh před více než třemi lety, budou aktualizovány, pouze pokud byla nalezena a opravena kritická chyba.

**Požadavek na kybernetickou bezpečnost**

Pro ochranu vašich osobních údajů toto rádiové zařízení vyžaduje vytvoření silného a jedinečného hesla při prvním spuštění pro přístup k systémovým nastavením a/nebo uživatelským účtům.

Vaše heslo musí splňovat následující požadavky:

- minimálně 8 znaků,
- alespoň jedno velké písmeno,
- alespoň jedno malé písmeno,
- alespoň jedno číslo,
- alespoň jeden speciální znak (např. !, @, #).

Vyhýbejte se používání zřejmých nebo opakovaně používaných hesel. Neuvádějte své heslo ostatním. Tento krok pomáhá chránit vaše rádiové zařízení před neoprávněným přístupem a zajišťuje soulad s požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovenými nařízením EU 2022/30 podle směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

**Bezpečnostní informace o bateriích**

- Pro dálkové ovládání používejte pouze doporučené baterie typu AAA.
- Vyměňte baterie za stejný nebo ekvivalentní typ, abyste předešli riziku výbuchu.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření nebo oheň.
- Pokud nebudete dálkové ovládání používat delší dobu, vyjměte baterie.
- Použité baterie likvidujte odpovědně v místních recyklačních zařízeních v souladu s předpisy EU.
- Otevřete kryt baterie.
- Vložte dvě AAA baterie a ujistěte se, že je správná polarita (+/-).
- Kryt pevně zavřete.

Mezi příklady, které je třeba zvážit, patří:

- Vhození baterie do ohně nebo horké pece, nebo mechanické drcení či řezání baterie, což může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu, a vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

**Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU týkající se bezpečnosti výrobků, včetně označení CE.

Dodržujte všechny bezpečnostní a instalační pokyny, abyste zajistili soulad s:

- EN 62368-1: Bezpečnostní normy pro audio/video zařízení.
- Požadavky nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

**Vyloučení odpovědnosti**

Tento výrobek je označen CE a splňuje evropské bezpečnostní normy. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke zranění, poškození výrobku nebo ztrátě záruky.

**Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií****[Evropská unie]**

Výrobky

Tyto symboly označují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

**Pb**  
Baterie

**Poznámka:**  
Označení Pb pod symbolem baterií označuje, že baterie obsahují olovo.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

**[Obchodní uživatelé]**

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

**[Země mimo Evropskou unii]**

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učíte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

**Prohlášení o Shodě:****2023 č. 1007 Nařízení o Bezpečnosti Výrobků a Telekomunikační Infrastruktury (Bezpečnostní Požadavky na Příslušné Připojitelné Výrobky) 2023**

Výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

**ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06**

Ustanovení 5.1-1

Ustanovení 5.1-2

Ustanovení 5.2-1

Ustanovení 5.3-13

Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.tcl.com](http://www.tcl.com).

Vyberte název modelu a přejděte do sekce STÁHNOUT.

**Prohlášení o shodě**

Společnost TCL tímto prohlašuje, že televizor typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Vyberte název modelu a přejděte na položku KE STAŽENÍ.

Společnost TCL tímto prohlašuje, že televizor typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.iffalcon.com](http://www.iffalcon.com). Vyberte název modelu a přejděte na položku KE STAŽENÍ.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Důležité informace .....	2	Deaktivace služby HbbTV .....	15
<b>Kapitola 1 – připojení</b>		Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce) .....	15
Připojení napájení a antény .....	7	Funkce Bluetooth .....	15
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, modulu CI .....	7	Síťové probouzení .....	16
Připojení k internetu .....	8	Obnovení výchozího továrního nastavení .....	16
<b>Kapitola 2 – začínáme</b>		Používání hlasového ovládání televizoru hands-free 16	
Speciální dálkový ovladač .....	9	Apple AirPlay a HomeKit .....	16
Vložení baterií .....	10	Filtr modrého světla .....	17
Vypnutí podsvícení dálkového ovladače .....	10	Proměnlivá Obnovovací Frekvence .....	17
Zapnutí a vypnutí televizoru .....	11	Multi Vizuelní .....	17
Počáteční nastavení .....	11	Dostupnost .....	18
<b>Kapitola 3 – základní operace televizoru</b>		Povolení nebo zakázání funkce TalkBack .....	18
Přístup ke kanálům .....	12	Povolení nebo zakázání zvětšení textu .....	18
Sledování připojených zařízení .....	12	Zvuková uživatelská příručka .....	18
Nastavení hlasitosti .....	12	<b>Kapitola 5 – Ostatní informace</b>	
Přístup na domovskou stránku televizoru Smart .....	12	Heslo rodičovské kontroly .....	19
Pomocí nabídky Nastavení .....	12	Řešení potíží .....	19
Použití uživatelské příručky .....	12		
<b>Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru</b>			
Instalace kanálů .....	13		
Univerzální rozhraní .....	13		
Použití modulu univerzálního rozhraní .....	13		
Přístup ke službám univerzálního rozhraní .....	13		
Použití titulků .....	13		
Zapnutí a vypnutí titulků .....	13		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech .....	14		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech .....	14		
Používání teletextu .....	14		
Výběr dekódování jazyka stránky .....	14		
Jazyk digitálního teletextu .....	14		
Spotřební elektronická kontrola (CEC) .....	14		
Aktivace nebo deaktivace funkce CEC .....	14		
Zapněte televizor synchronizovaně .....	14		
Pohotovostní režim zařízení synchronizován .....	14		
Služba HbbTV .....	14		
Přístup ke službě HbbTV .....	15		

## Upozornění


- Tato uživatelská příručka platí pro více modelů televizorů. Některé funkce, konektory nebo uspořádání dálkového ovládání se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu, který vlastníte. Podrobnosti naleznete ve svém skutečném zařízení.

## Připojení napájení a antény


Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  $\odot$  nebo **POWER**/ $\odot$ .

*Poznámky:*

- Umístění zásuvky se liší podle modelu televizoru.
- Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

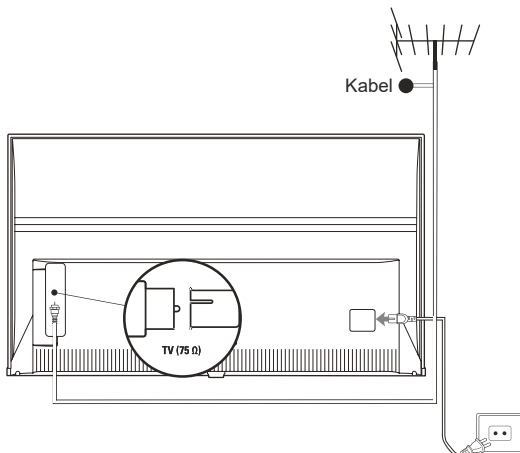

## Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, modulu CI

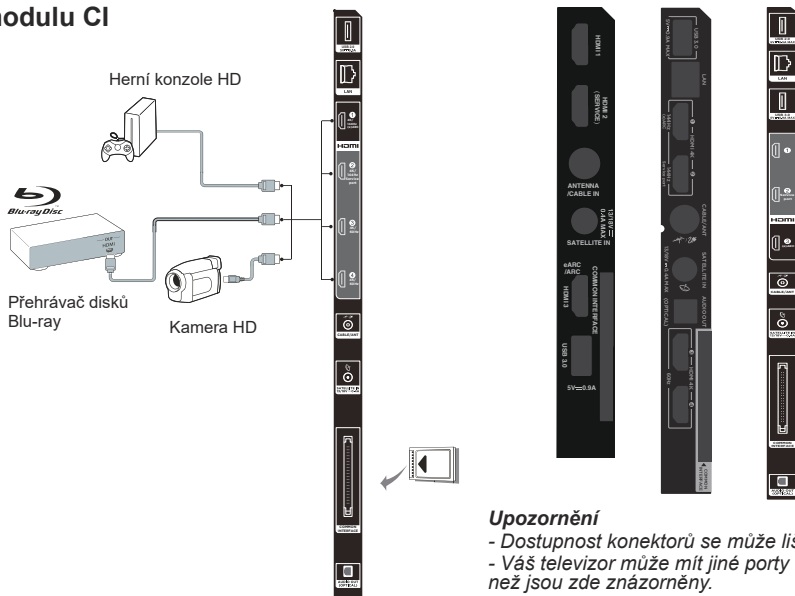

## Upozornění


- Dostupnost konektorů se může lišit podle modelu.
- Váš televizor může mít jiné porty nebo konfigurace, než jsou zde znázorněny.
- Podrobnosti naleznete v příručce Rychlý start.

## Připojení k internetu


### Poznámka:

- Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.
- Váš televizor může mít jiné porty nebo konfigurace, než jsou zde znázorněny.

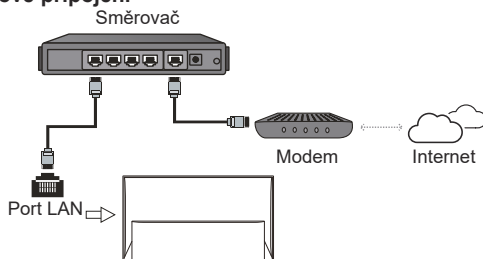


### Kabelové připojení

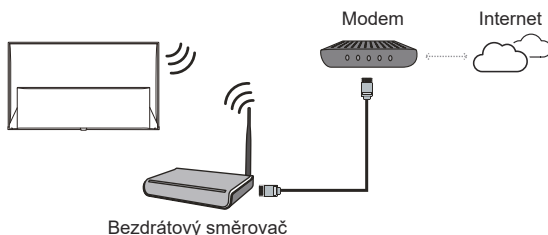

### Bezdrátové připojení



### Síťová nastavení:

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládacím přístroji zobrazíte nabídku palubní desky.
2. Vyberte **All settings** (Všechna nastavení) a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky nastavení.
3. Stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **Network and Internet** (Síť a internet). Stisknutím tlačítka **OK** otevřete podnabídku a podle pokynů na obrazovce nastavte síť.


### Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce eARC/ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci eARC/ARC. Chcete-li používat funkci eARC/ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce CEC funkci CEC.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.


# Kapitola 2 – začínáme

## Speciální dálkový ovladač

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.

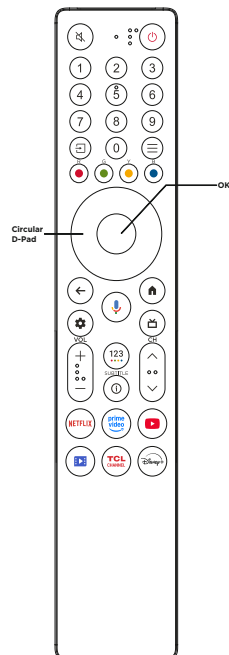

Varianta dálkového ovladače 1

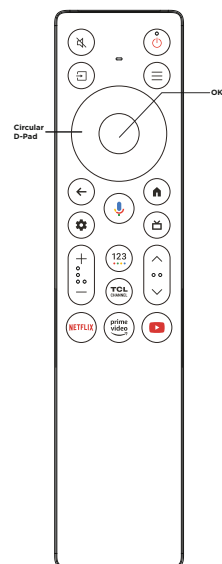

Varianta dálkového ovladače 2

- Vypnutí a opětovné zapnutí zvuku.
- Pohotovostní režim / ukončení pohotovostního režimu.
- Číselná tlačítka** Zadaní čísla nebo číslice kanálu.
- Výběr vstupního zdroje.
- Zobrazení panelu Rychlá nastavení.
- Barevná tlačítka (R/G/Y/B)** Pro provedení odpovídající funkce uvedené v dolní části obrazovky. *(Tato funkce má různé funkce v závislosti na zvolené možnosti.)*
- OK** Potvrzení položky nebo výběru. (K dispozici pro zobrazení seznamu kanálů v režimu TV.)
- Circular D-Pad** Směrová navigační tlačítka. ( $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ )
- návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
- Zobrazení nabídky ovládacího panelu.
- Stisknutím tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači můžete komunikovat se službou **Google Assistant**. *(K dispozici pouze v režimu Google TV a při normálním síťovém připojení.)*
- Přístup na domovskou stránku Smart TV.
- Přístup k elektronickému programovému průvodci (k dispozici pouze pro digitální kanály). Nebo přístup k DTV EPG. (K dispozici pouze v režimu Google TV.)
- \* **(VOL)**  $\pm / -$  Ovládání hlasitosti.
- Zobrazí virtuální klávesnici dálkového ovládání, pokud je k dispozici.
- \* **(SUBTITLE)** Pro zobrazení informací o programu, pokud jsou dostupné. Nebo přístup k TITULKŮM při podržení tlačítka .
- \* **(CH)**  $\wedge / \vee$  Přepínání kanálů.
- \* **NETFLIX** Přístup ke službě Netflix, je-li k dispozici.
- \* **prime video** Přístup k Prime videu, pokud je k dispozici.
- \* Přístup na YouTube, pokud je k dispozici.
- \* Přístup k Přehrávači medií pokud je k dispozici.
- \* **TCL CHANNEL** Přístup ke kanálu TCL.
- \* **LIST** Pro přístup k seznamu DTV kanálů.
- \* **Disney** Přístup ke Disney.


### Poznámky:

- Tlačítka označená hvězdičkou odpovídají různým typům dálkového ovládání.
- Tento dálkový ovladač je k dispozici pouze u vybraných modelů. Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.
- Tlačítka aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu. Tlačítka aplikace se používá pro přístup k příslušné aplikaci.
- Chcete-li spárovat dálkový ovladač s televizorem a stisknete poprvé tlačítko **Google Assistant** (Asistent Google), postupujte podle průvodce na obrazovce.
- Google TV je název softwarového prostředí v tomto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC.
- Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

**Poznámka:** Dostupnost dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu. Váš televizor může mít jiné dálkové ovládání nebo konfiguraci, než je zde uvedeno.

**Vložení baterií**

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

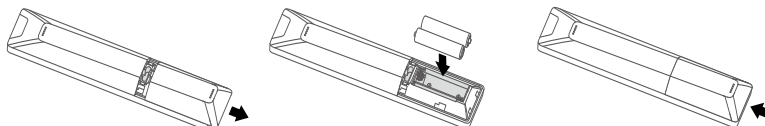





*Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.*

**POZOR:** Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.

**Vypnutí podsvícení dálkového ovladače**

(\*Není k dispozici pro některé modely)

Ve výchozím nastavení se podsvícení dálkového ovladače automaticky aktivuje, když jej zvednete. Pokud chcete podsvícení vypnout, podržte současně tlačítka  a  po dobu 3 sekund. Pokud chcete podsvícení znovu zapnout, podržte současně tlačítka  a  po dobu 3 sekund.


**Důležité upozornění:**


Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.


Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.



**UPOZORNĚNÍ:** Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.


Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači.

Z pohotovostního režimu lze televizor zapnout stisknutím tlačítka  na televizním přijímači.





Je-li televizor zapnut, zobrazíte nabídku s několika funkcemi stisknutím tlačítka  na televizním přijímači. Více informací o tom, jak používat nabídku s několika funkcemi, naleznete na níže uvedeném obrázku.



- Stisknutím tlačítka  přesunete zvýraznění na další výběr funkce.
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu delší než 2 sekundy svůj výběr potvrdíte.

*Poznámka: Informaci o tom, kde se na televizním přijímači nachází tlačítko , naleznete ve stručné příručce.*

## Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka  nebo **POWER**/ na přijímači nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.

3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

*Poznámka: Aby se šetřila energie a ochrana životního prostředí, jsou některé modely navrženy s reléovými spínači. Když je televizor zapnutý nebo vypnutý, je normální slyšet zvuk relé.*

## Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí přijímače se otevře obrazovka **Welcome** (Vítejte), která vás provede procesem počátečního nastavení. Podle pokynů na obrazovce provedte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

*Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.*

## Přístup ke kanálům

**Pomocí směrových tlačítek navigace:** stisknutím tlačítek  $\wedge / \vee$  na dálkovém ovladači můžete procházet a měnit kanály.

**Pomocí tlačítka OK:** Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a **OK** vyberete kanály.

**Používání tlačítek CH  $\wedge / \vee$ :** Pro procházení mezi kanály stiskněte tlačítka **CH  $\wedge / \vee$**  na dálkovém ovládacím.

**Pomocí tlačítka  $\text{123}$ :** stisknutím  $\text{123}$  zobrazíte virtuální klávesnici dálkového ovládacím, pak můžete vybrat požadované tlačítko, které bude podle toho fungovat

## Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka  $\square$  na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek  $\langle / \rangle$  vyberete televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka **OK** svou volbu potvrďte.

*Poznámka: Vstupní zdroj jako HDMI1 se nemusí objevit v seznamu zdrojů, můžete stisknout  $\square$  tlačítko a stiskněte  $\rangle$  až na konec seznamu zdrojů, vyberte **Edit (Upravit)** a stiskněte **OK** pro zapnutí, vypnutí nebo zapnutí vstupních zdrojů **AUTO**.*

## Nastavení hlasitosti

**Ovládání hlasitosti:** Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka **VOL + / -** na dálkovém ovládacím.

**Vypnutí zvuku:** Stisknutím tlačítka  $\text{X}$  dočasně vypnete zvuk. Opakováním stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka **VOL +** zvuk obnovíte.

## Přístup na domovskou stránku televizoru Smart

Domovská stránka umožňuje využívat internetové aplikace a speciálně přizpůsobené webové stránky na internetu a provádět nastavení systému televizoru. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

### VAROVÁNÍ:

- Než použijete aplikace Smart TV, nakonfigurujte nejprve nastavení sítě.
- Podle podmínek na vaší síti se může projevit pomalá odezva a/nebo přerušování.
- Jestliže při používání aplikace nastane nějaký problém, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.

- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb smí bez předchozího upozornění provádět změny obsahu aplikací.

1. Stisknutím tlačítka  $\text{H}$  na dálkovém ovladači zobrazíte domovskou stránku televizoru Smart.
2. Stisknutím tlačítek  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a tlačítka **OK** zadejte požadované aplikace, funkce nebo nastavení.
3. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte na domovskou stránku.

*Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než použijete funkci Smart TV.*

## Pomocí nabídky Nastavení

Umožňuje upravit nastavení televizoru, například obrazu a zvuku.

1. Stisknutím tlačítka  $\text{G}$  na dálkovém ovládacím zobrazíte nabídku palubní desky.
2. Vyberte **All settings** (Všechna nastavení) a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky nastavení.
3. V dílčích nabídkách vyberte pomocí tlačítek  $\wedge / \vee$  možnosti nabídky, poté stisknutím tlačítka **OK**  $\rangle$  otevřete seznam možností nebo odpovídající podnabídky nebo stisknutím tlačítka **OK** zapněte nebo vypněte nebo stisknutím  $\langle / \rangle$  upravte nastavení.
4. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Použití uživatelské příručky

Uživatelská příručka je elektronická uživatelská příručka k produktu. Můžete najít pokyny pro funkce Síť a internet, Dálková ovládání a příslušenství, Kanály a vstupy, Asistent Google atd.

1. Stiskněte  $\text{H}$  na dálkovém ovladači, vyberte **Apps > Your apps > User Guide** (Aplikace > Vaše aplikace > Uživatelská příručka) a stiskněte **OK** pro vstup.
2. Stisknutím  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a **OK** zobrazíte pokyny.
3. Stisknutím  $\leftarrow$  se vrátíte na předchozí stránku.

*Poznámka: Funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.*

## Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,
- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu TV stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači a vyberte **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Vyhledávání kanálů). Vstupte stisknutím **OK** >.
2. TV nainstaluje a seřadí kanály podle vaší země nebo regionu. Stiskněte tlačítko **^ / v**, vyberte **Country/Region** (Země/region) a volbu zadejte stisknutím tlačítka **OK** >. Zadejte heslo, které jste nastavili v nabídce **Settings > System > Lock** (Všechna nastavení > Systém > Zámek). Stisknutím tlačítka **^ / v** vyberte svou zemi nebo region a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.
3. Stisknutím tlačítek **^ / v** vyberte možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítek **^ / v** vyberte možnost **Tuner mode** (Režim tuneru) a stisknutím tlačítek **< / >** vyberte možnost **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit). (Poznámka: *Volba Satellite (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.*)
5. Stisknutím tlačítek **^ / v** vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberte stisknutím tlačítka **v** možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání kanálů.
7. Hledání kanálu může trvat několik minut. Po automatickém vyhledávání jsou kanály uspořádány v přednastaveném pořadí. Chcete-li upravit seznam kanálů, stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Upravit kanály) a vstupte stisknutím **OK**.

*Poznámka: Pokud je položka Tuner mode (Režim tuneru) nastavena na možnost Antenna (Anténa) a položka Country/Region (Země/region) je nastavena na možnost Velká Británie, možnost Edit Channels (Upravit kanály) není k dispozici.*

## Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekodovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb.

Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.

### Použití modulu univerzálního rozhraní

**VAROVÁNÍ:** Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

*Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímajte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby.*

### Přístup ke službám univerzálního rozhraní

Jakmile je vložen a aktivován modul univerzálního rozhraní, stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku. Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.






## Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.




### Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK** > otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stiskněte **OK** pro přepínání mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

## Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech




1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > Jazyk digitálních titulků 1) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítka  vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
5. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchově postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Používání teletextu




### Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

### Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vyčihnout službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný



jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Spotřební elektronická kontrola (CEC)

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

### Aktivace nebo deaktivace funkce CEC

1. Stiskněte  na dálkovém ovládání, vyberte **All settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Externí vstupy > Ovládání externích zařízení (CEC)) a stiskněte **OK/** > pro vstup.
2. Vyberte možnost **HDMI Control** (Ovládání HDMI) a stisknutím **OK** přepínejte mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

### Zapněte televizor synchronizovaně

Pomocí této funkce se televizor automaticky zapne při zapnutí zařízení CEC (např. přehrávače DVD) pomocí dálkového ovladače zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

### Pohotovostní režim zařízení synchronizován

Tato funkce umožňuje, aby při vypnutí televizoru pomocí dálkového ovladače televizoru přešla všechna zařízení CEC automaticky do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

*Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.*

## Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních






kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

*Poznámky:*


- Služby HbbTV závisejí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
- Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.
- Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.
- Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.

### Přístup ke službě HbbTV

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > System > HbbTV settings** (Všechna nastavení > Systém > Nastavení HbbTV) a stiskněte tlačítko **OK** / > Vyberte možnost HbbTV a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
2. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
3. Pomocí tlačítek  /  /  /  a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

### Deaktivace služby HbbTV










Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > System > HbbTV settings** (Všechna nastavení > System > Nastavení HbbTV) a stiskněte **OK** / > pro potvrzení.
2. Vyberte **HbbTV option** (Volby HbbTV) a stisknutím **OK** ji vypnete a deaktivujete.

## Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních

programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.

1. Stiskněte  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > EPG) a stiskněte **OK** pro vstup, nebo stiskněte  na dálkovém ovladači (je-li k dispozici), zobrazí se nabídka **Průvodce programem**, která vám umožní získat informace o aktuální nebo následující program přehrávaný na každém kanálu. Procházejte různými programy pomocí tlačítek  /  /  /  na dálkovém ovladači.
2. Pro zobrazení EPG použijte související tlačítka zobrazená v levé části obrazovky.
  - **Filtrování:** Filtr programového průvodce pro digitální televizní programy.
    - Procházejte jednotlivé typy pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači.
    - V seznamu typů vyberte jeden nebo více typů, které chcete zvýraznit, a stisknutím tlačítka **OK** vyberte nebo zrušte výběr. Po výběru typu se vlevo od něj zobrazí zaškrtnávací znaménko.
  - **Seznam plánů:** Stisknutím tlačítka **OK** vstupte, poté vyberte **Schedule Reminder** (možnost Naplánovat připomenutí) a nastavte Kanál, Datum, Čas připomenutí atd.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Funkce Bluetooth

Bluetooth® je standard bezdrátové technologie sloužící k výměně dat mezi zařízeními Bluetooth na krátkou vzdálenost. K televizoru lze připojit audiozařízení, myš nebo klávesnici Bluetooth.

1. Stiskněte  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > Remotes and accessories** (Všechna nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství) a stiskněte **OK** / > pro vstup.
2. Vyberte možnost **Pair accessory** (možnost Párovat) a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor automaticky vyhledá blízká zařízení Bluetooth. Vyberte dostupné zařízení, stiskněte **OK** a připojte se podle pokynů na obrazovce.


*Poznámka: Technologie Bluetooth (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, směrovačů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat, a naladit tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli*

*byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.*

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTE Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


## Síťové probouzení

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Váš televizor je připojen k efektivní bezdrátové domácí síti;
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné bezdrátové síti jako váš televizor;
3. Do ovladače byla nainstalována aplikace, která podporuje funkci síťového probouzení, jako je například Youtube;
4. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovládacím, vyberte **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Všechna nastavení > Systém > Výkon a energie > Pohotovostní režim > Síťové pohotovostní režim) a stiskněte **OK** pro zapnutí.


Když je televizor v standby (pohotovostní) režimu sítě, můžete jej pomocí aplikace probudit na dálku.

*Poznámky:*

- Tato funkce je deaktivována, pokud stisknete a podržíte tlačítko  na dálkovém ovladači a potvrdíte vypnutí televizoru.
- Tato funkce nemusí být u některých modelů k dispozici.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.

## Obnovení výchozího továrního nastavení

Umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení televizoru.


1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte položky **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Všechna nastavení > Systém > O systému > Reset > Obnovení továrních nastavení) a potvrdte stisknutím tlačítka **OK**.
2. Vyberte možnost **Factory reset** (Obnovení továrních nastavení) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Poté vyberte možnost **Erase everything** (Vymazat všechno) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

3. Zadejte nastavené heslo nebo kód PIN podle výzvy na obrazovce.
4. Vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Zobrazí se **Welcome** (Vítejte) obrazovka. Postupujte podle pokynů v části **Initial setup** (Počáteční nastavení).

## Používání hlasového ovládacího televizoru hands-free

*(\* není k dispozici pro některé modely)*

Před použitím hlasového ovládacího televizoru hands-free připojte televizor k síti a nejprve se ujistěte, že má přístup k webové stránce Google. Poté se k němu dostanete podle následujících kroků.

1. Před použitím této funkce zapněte vestavěný přepínač MIC (přepínač MIC na televizoru naleznete ve Stručném průvodci).
2. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovladači.
3. Vyberte možnost „Yes, I'm in (Ano, jsem pro)“.
4. Pro aktivaci řekněte „OK Google“ nebo „Hey Google“.





*Poznámky:*

- *Toto hlasové ovládacího televizoru hands-free je k dispozici pouze u vybraných modelů. Podrobné informace získáte u místního prodejce.*
- *Pro lepší funkci je nutné tiché prostředí.*
- *Doporučená vzdálenost pro použití hlasového ovládacího televizoru hands-free je do 2 metrů před ním.*
- *Pokud nebudete vestavěný mikrofon používat, vypněte jej.*
- *Dostupnost hlasového ovládacího TV hands-free závisí na regionu/zemi/jazyce.*
- *Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší, protože vestavěný mikrofon MIC vždy poslouchá, když je povolen asistent Google nebo hlasové ovládacího pomocí vestavěného mikrofonu MIC.*
- *Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.*


## Apple AirPlay a HomeKit

Bezdrátově sdílejte obsah s televizorem pomocí AirPlay a ovládejte televizor pomocí aplikace Home na iPhone, iPadu nebo Macu. AirPlay a HomeKit můžete kdykoli nastavit v nabídce Nastavení.

Funkce je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li funkci používat, ujistěte se, že váš iPhone, iPad nebo Mac je zařízení se systémem iOS nebo iPadOS a že je v zařízení se systémem iOS nebo iPadOS zapnutá Wi-Fi. Poté postupujte podle následujících kroků.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Všechna nastavení > Systém > Nastavení AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup, nebo stiskněte tlačítko  (je-li k dispozici) na dálkovém ovladači, poté vyberte možnost **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Nastavení AirPlay a HomeKit) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka **OK** vstupte do příslušné podnabídky.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.
4. Poprvé aktivujte funkci zrcadlení obrazovky na iPhone, iPadu nebo Macu a ve vyhledávacím seznamu vyberte název televizoru, který chcete připojit.
5. Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí přístupový kód AirPlay, zadejte jej do zařízení iOS nebo iPadOS.
6. Chcete-li zastavit zrcadlení zařízení se systémem iOS nebo iPadOS, otevřete Ovládací centrum, klepněte na zrcadlení obrazovky a potom klepněte na zastavit zrcadlení.

#### Poznámky:

- Pokud je Wi-Fi vypnutá, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte položky **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Všechna nastavení > Síť a internet > Wi-Fi) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
- Chcete-li funkci vypnout, vyberte **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Všechna nastavení > Systém > Nastavení AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit > AirPlay) a stisknutím tlačítka **OK** ji vypněte.
- Apple, AirPlay, HomeKit a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Abyste mohli používat AirPlay a HomeKit, doporučujeme s tímto Smart TV Pro používat nejnovější verzi iOS, iPadOS nebo macOS.

## Filtr modrého světla

Snižuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou, což může snížit únavu zraku spojenou se sledováním obrazovky.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazte ovládací panel, vyberte možnost **Picture > Eye Health Protection** (Obraz > Ochrana zdraví očí) a stiskněte tlačítko **OK** / > pro vstup.
2. Vyberte možnost Filtr modrého světla a stisknutím tlačítka **OK** přepínáte mezi zapnutím a vypnutím.

#### Poznámky:

- Po půlhodinovém sledování televize se od televizoru odsuňte a nechte oči odpočinout.
- Při odpočinku se dívejte do dálky, abyste upravili ciliární svaly oka a předešli tak namáhání očí.
- Vytvořte si prosím dobrý zvyk provádět oční cvičení, abyste chránili zrak a zabránili krátkozrakosti.

## Proměnlivá Obnovovací Frekvence

(\* Pokud má váš televizor u portu HDMI uvedeno 144Hz)

Proměnlivá Obnovovací Frekvence je funkce, která umožňuje plynulé hraní a eliminuje trhání obrazovky. Obnovovací frekvence se může dynamicky měnit až na 144Hz. (Poznámka: Abyste mohli funkci **Game Master** (Mistr hry) používat, musíte ji nastavit na **Auto** (Automatický) nebo **On** (Zapnutý).

Tato funkce je k dispozici u zdrojů HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 (počet zásuvek HDMI na televizoru se liší podle modelu televizoru).

#### Poznámky:


- 4K@144Hz je dostupné pouze na portech HDMI označených 144Hz (není dostupné u některých modelů). Grafická karta počítače musí podporovat výstup 144Hz, prosím zkontrolujte specifikace vaší grafické karty.
- 4K@120Hz je dostupné pouze na portech HDMI označených 144Hz/120Hz.
- Některé modely podporují obnovovací frekvenci až 120Hz.
- Musíte se ujistit, že vaše herní konzole nebo počítač podporují Proměnlivá Obnovovací Frekvence, a možná budete muset zkontrolovat nastavení herní konzole, abyste tuto funkci aktivovali.
- Hra/obsah musí také podporovat Proměnlivá Obnovovací Frekvence a možná budete muset zkontrolovat nastavení ve hře.


## Multi Vizualní

(\* není k dispozici pro některé modely)

Umožňuje sledovat různé programy s rodinou na jednom televizoru současně.

Ve výchozím nastavení je povolena funkce Multi Vizualní. Chcete-li funkci používat, ujistěte se, že je v telefonu nainstalován operační systém Android a že je v telefonu zapnuta síť Wi-Fi. Poté postupujte podle následujících kroků.


1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Všechna nastavení > Síť a internet > Wi-Fi) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.

2. Lis  na dálkovém ovladači vyberte **Multi Visual** (Multi Vizualní), poté vyberte požadovaný režim zobrazení a stiskněte **OK** připojit.

3. Aktivujte funkci obsazení obrazovky v telefonu a v seznamu vyhledávání vyberte název televizoru, který chcete připojit.

4. Poprvé v závislosti na různých typech telefonů existují dvě situace:

- Zobrazí se výzva k přijetí, vyberte možnost **Accept** (Přijmout) a stiskněte tlačítko **OK** pro připojení.
- Pro připojení zadejte správný kód PIN podle zprávy PIN na telefonu.



5. Chcete-li ukončit multifunkční vizuální funkci, stiskněte tlačítko , poté vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


*Poznámky:*

- Tato funkce není k dispozici v žádném z níže uvedených případů:

- dyž televizor používá Netflix nebo Media Player.
- pokud je video z telefonu/TV zakódované.
- když kapacita požadovaného dekódování videa přesáhne 4K 60Hz.

- V režimu celé obrazovky může kvůli kompatibilitě aplikací třetích stran dojít k selhání návratu do duálního zobrazení.



- Lze použít více telefonů. V režimu duálního zobrazení přesuňte pomocí  /  zaostření na televizní zobrazení a poté na televizor nahrajte jiný telefon.

- Chcete-li zkontrolovat všechny dostupné seznamy historie, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte položky **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Všechna nastavení > Systém > Multi vizuální nastavení) > Seznam připojení a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.


## Dostupnost

Umožňuje osobám se zrakovým postižením slyšet a číst text.

### Povolení nebo zakázání funkce TalkBack



1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > System > Accessibility > TalkBack** (Všechna nastavení > Systém > Dostupnost > TalkBack) a stiskněte **OK**/ pro vstup.

2. Vyberte možnost **Enable** (Povolit) a stisknutím **OK** přepněte mezi zapnutím a vypnutím.


3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

*Poznámka: Převádí text na obrazovce na řeč pro zrakově postižené osoby, které mohou produkt používat.*

### Povolení nebo zakázání zvětšení textu



1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > System > Accessibility > Text Magnification** (Všechna nastavení > Systém > Dostupnost > Zvětšení textu) a stiskněte **OK**/ pro vstup.



2. Vyberte možnost **Enable** (Povolit) a stisknutím **OK** přepněte mezi zapnutím a vypnutím.


3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

*Poznámka: Zvětšení nebo přiblížení textu na obrazovce pro osoby se zrakovým postižením, které mohou informace vnímat.*

### Zvuková uživatelská příručka

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **All settings > System > Accessibility > Audio User Manual** (Všechna nastavení > Systém > Dostupnost > Zvuková uživatelská příručka) a stiskněte **OK**/ pro vstup.

2. Stiskněte tlačítko  /  pro výběr jazyka a začátek čtení, tlačítko **Stop** pro zastavení přehrávání nebo tlačítko **Pause** pro pozastavení.

3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Heslo rodičovské kontroly

- Heslo nastavte v nabídce **Settings > System > Lock** (Všechna nastavení > Systém > Zámek).
- Chcete-li resetovat uživatelské heslo rodičovské kontroly, použijte kód 0423. Pokud kód zapomenete, zadejte resetovací kód pro přepsání všech existujících kódů.

## Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

### Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

### Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případech, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silně směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

### Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostrosti.

### Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

### Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C  
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

### Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C  
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

### Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Bluetooth®: 2400 – 2483,5MHz
  - Výkon vysílače Bluetooth®: 6dBm (+/-2dB)
  - Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4GHz: 2400 – 2483,5MHz
  - Výkon vysílače Wi-Fi 2,4GHz: 14dBm (+/-2dB)
  - Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 5GHz:
    - Pásmo 1: 5150 – 5250MHz
    - Pásmo 2: 5250 – 5350MHz
    - Pásmo 3: 5470 – 5725MHz
    - Pásmo 4: 5725 – 5850MHz
  - Výkon vysílače Wi-Fi 5G: 14dBm (+/-2dB)
  - Frekvenční rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 50,5 - 858MHz
  - Frekvenční rozsah tuneru DVB-S/S2: 950 - 2150MHz
- \* 5150 – 5350MHz omezen pouze na vnitřní použití.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

### Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento produkt obsahuje software licencovaný pod svobodnými nebo open-source licencemi. Kopii kompletního zdrojového kódu můžete získat do tří let od poslední dodávky tohoto produktu na adrese: [www.tcl.com/opensource](http://www.tcl.com/opensource).

Tento produkt používá GPL (verze 2 a 3) a LGPL (verzi 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento produkt využívá některé softwarové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento produkt využívá CyberLink pro C, který je distribuován v rámci Open Source Project.

Tento produkt využívá opensl a xerces, které jsou distribuovány v rámci Apache License Project.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD software: wepb, mng, uriparser

GNU software: dosfstools

### **[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače**

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náležejí třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

**OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO,**

**POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNĚ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDRĚNÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLYVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDRĚNA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.**

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkající se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakéhokoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušování, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníků, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovateli služeb.