



- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- This manual shall also be available by sending E-mail to client.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy.

WASHING MACHINE

USER MANUAL

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.



TCL Home App

TCL Home APP, your TCL Smart Hub. Manage your TCL smart devices anytime anywhere

◆ Smart Home

The integrated control hub to get access to & control all your TCL smart devices, including TVs, air conditioners, washing machines, soundbars, robot vacuums, air purifiers, and more.

Wi-Fi Usage Instructions

- Plug the washing machine into a reliably grounded socket. Do not use a cable tray.
- After starting up, you can complete the network distribution according to the following prompts.

01. Download and install

The TCL Home APP is available for Android on Google Play and for iOS on the APP Store.

02. Register login

Open TCL Home APP to register and log in.

03. Add device

Click "⊕" in the upper right corner to add a device; Ensure the device is powered on, turn the knob to the "Wi-Fi" programme, and then press and hold the "Temp" button for 3 seconds until you hear a prompted sound.

04. Device networking

Follow the instructions to connect the device to the network. If the connection fails, follow the instructions on the APP page to complete the setup.

⚠ Matters needing attention

- When networking your product, make sure your phone is as close to the product as possible.
- When selecting the current WiFi network, select 2.4GHz WiFi network.
- Smart products must be connected to the wireless network before they can be controlled using the mobile APP. It is recommended that no more than 10 devices be connected to the same router to avoid impact on networking due to signal instability.
- If the router, WiFi name or password changes, you need to repeat the above process to reconnect to the network.
- The TCL Home APP might change with updates. Always follow what you see in the app.

Contents




TABLE OF CONTENTS

Specification sheet	3
Safety Information	4
Before initial use	4
Safety Symbols and Meanings	4
Important safety Instructions	4
Critical installation warnings	5
Installation cautions	6
Critical usage warnings	7
Usage cautions	8
Critical cleaning warnings	11
Environmental Protection	12
Instructions on WEEE	12
Installation	13
What's included	13
Installation requirements	14
Step-by-step installation	15
Before you start	19
Initial settings	19
Laundry guidelines	19
Detergent drawer guide	21
Operations	22
Control panel	22
Cycle overview	23
Maintenance	28
Cleaning Instructions	28
Recovery from freezing	30
Care preparation for Extended Non-Use	30
Troubleshooting	31
Checkpoints	31
Information codes	32
Specifications	33
Fabric care chart	33
Products Fiche	34



Specification sheet

* The picture is a schematic diagram, please refer to the actual object.

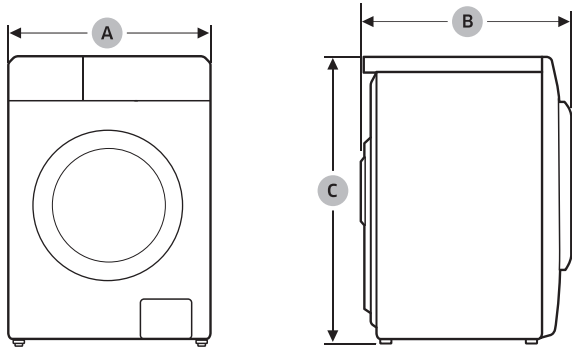

Type	Front loading washing machine
Model name	FF0844WA0CZ
Capacity	8kg
Voltage	220-240V~/50Hz
Water Pressure	0.05-0.8 MPa
Rated Power	1850W
Dimensions(mm): A * B * C	595*520*850

 NOTE

Product design and specifications may be updated or changed at any time for quality improvement purposes without prior notice.

• Safety Information



We are delighted that you have chosen our washing machine. Before beginning installation, please read these instructions carefully. This manual provides information on installation procedures, as well as maintenance and upkeep of your appliance. Keep these instructions near the product after installation for future reference.

Before using the appliance

- Keep all packing materials (such as plastic bags and polystyrene, ect.) well away from and out of reach of children.
- This appliance is intended solely for household use only.
- Ensure that water and electrical connections are carried out by qualified technicians, following the manufacturer's personnel instructions and local safety regulations.
- All packing and transit brackets must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed.
- Perform the first wash cycle without any laundry inside.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death, and/or property damage.

CAUTION

Refers to hazards or unsafe actions that might cause minor personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a potential risk of personal injury or damage to materials.

Important safety precautions

WARNING

To minimise the risk of fire, electric shock, or personal injury while using the appliance, adhere to the following basic precautions:

1. This appliance must not be used by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by those with insufficient experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance by a responsible person.
2. **For use in Europe:** Children aged 8 years and older, and people with limited physical, sensory, or mental abilities, may use the appliance if properly supervised or instructed on safe use and aware of potential risks and hazards. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

3. Ensure children are supervised to prevent them from playing with the appliance.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service agent or similarly qualified persons to prevent hazards.
5. Use only the new hose-sets supplied with the appliance. Do not reuse old hose-sets.
6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
7. **For use in Europe:** Children under 3 years should be kept away unless under continuous supervision.
8. **CAUTION:** To prevent hazards resulting from unintended resetting of the thermal cut-out, do not connect this appliance to an external switching device (e.g., a timer) or to a circuit that is regularly switched on and off.
9. This appliance is designed for household use only.

Critical installation warnings

WARNING

Installation must be carried out by a qualified technician or service company.

- Failure to comply may lead to electric shock, fire, an explosion, product malfunction, or injury. Due to the weight of the appliance, exercise caution when moving or lifting it.

Connect the power cord to a wall socket that complies with local electrical specifications.

Use a dedicated socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing an socket with other appliances or using an extension cord may cause electric shock or fire.
- Verify that the power voltage, frequency, and current rating match the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Insert the power plug securely into the wall socket.

Regularly remove any dust or moisture from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug before cleaning it with dry cloth.
- Neglecting this may result in electric shock or fire.

Insert the power plug into the wall socket so that the cord hangs downward toward the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and cause electric shock or fire.

Store all packaging materials out of the reach of children, as these may be dangerous.

- Plastic bags can cause suffocation if a child places one over their head.

In case of damage to the appliance, power plug, or power cord, please contact your authorised service centre.

This appliance requires correct earthing.

Do not connect the earth wire to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line, as this may cause electric shock, fire, explosion, or appliance malfunction.

- Always use a properly earthed socket that complies with all applicable local and national regulations.

Do not install this appliance near a heating source or any inflammable material.

Do not install this appliance in humid, oily or dusty areas, or in a location subject to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Exposure to frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in an area where gas leaks may occur.

- This could result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer with this appliance.

- This may cause electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, frayed power cord, or loose wall sockets.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull, sharply bend, twist, or tie the power cord.

Do not hook the power cord over metal objects, place heavy items on them, trap it between objects, or tuck it behind the appliance or space in between.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the appliance, pull the plug itself.

- Unplug the power cord by holding the plug to ensure safe disconnection
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Position the appliance so that the power plug, water supply taps, and drainpipes remain easily accessible.

Installation cautions

CAUTION

Ensure the appliance is located such that the power plug can be easily reached.

- If the plug is not accessible.
- Failure to do so may result, electric leakage could occur, potentially resulting in electric shock or fire. Place the appliance on a firm, level surface capable of supporting its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations. An unstable foundation may cause excessive vibration, movement, noise, or operational faults.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, shut off the water & electrical supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not handle the power plug with wet hands.
- Failure to follow the instruction may cause electric shock.

If the appliance produces unusual noises, a burning smell, or smoke, disconnect it from the power supply immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (e.g. propane gas, LP gas, etc.) Do not touch the appliance, power cord, or power plug, immediately ventilate.

- Do not operate any ventilating fans.
- A spark may cause an explosion or fire.

Do not let children play on or inside the washing machine. When discarding the appliance, ensure the door latch (or door lever) is removed.

- A child trapped inside the machine is at risk of suffocation.

Ensure all packaging sponge and Styrofoam are removed from the bottom of the washing machine before operating the appliance.

Do not wash items that have been exposed to flammable or explosive substances such as gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol, and any other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or explosion.

Do not attempt to force the washing machine door open during operation (including high-temperature washing, drying, or spinning).

- Escaping (hot) water can cause burns or create a slippery floor, leading to injury.
- Forcibly opening the door may also cause product damage or personal injury.

Keep hands away from the underside of the washing machine during operation.

- Doing so may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may cause electric shock.

Do not turn off the appliance by unplugging the power cord during any operation that is in progress.

- Reinserting the plug while the machine is active can generate a spark, leading to electric shock or fire.

Do not allow children or the infirm to operate the machine without proper supervision.

Ensure children do not climb on or into the appliance.

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injuries.

Do not insert your hand or any metal objects under the washing machine during operation.

- This may cause injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the socket.

- A damaged power cord can cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse with non-standard materials (e.g., copper or steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- Failure to comply may result in electric shock, fire, product malfunction, or injury.

If the water supply hose becomes detached or loose from the tap and causes flooding, immediately disconnect the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Disconnect the power plug during prolonged periods of non-use or during thunderstorms.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign object enters the appliance, unplug the power plug and contact your nearest Customer Service.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters the appliance, unplug the power plug and contact your nearest Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door cannot be easily opened from the inside, and a trapped child is at risk of serious injury.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food particles, etc. disconnect the power plug and clean the washing machine using a soft, damp cloth.

- Failure to clean may lead to discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Handle with care during use.

- Broken glass may cause injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly. Also, open the tap slowly after an extended period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- Operating the appliance while it is flooded due to a drain blockage may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely ensuring no items are caught in the door seal.

- Clothing caught in the door may be damaged, and cause machine damage, or lead to water leakage.
- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry, washing machine or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are securely fastened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are free of foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If any item becomes trapped in the door or the door is not fully closed, water may leak.

Before use, open the water tap and inspect the water supply hose connections to ensure they are tight and not leaking.

- Loose screws on the water supply hose connector may result in leakage.

This appliance is designed for domestic use only.

Commercial use constitutes misuse. Any malfunctions or damage resulting from such misuse will not be covered under the standard product warranty.

Do not stand on the appliance or place items (such as laundry, lit candles, cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, product damage, or injury.

Do not spray insecticides or other volatile substances onto the appliance.

- This is harmful to health and may cause electric shock, fire, or product malfunction.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may cause malfunctions that may result in injury.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may cause burns or injury.

If the water temperature is high before drain, the cooldown period may vary based on internal conditions.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless a specific cycle for such materials is available.

(*): Examples include woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski trousers, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, bicycle, motorcycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor surroundings, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may detach and adhere to the drum, potentially causing malfunctions such as drain failure.

Do not operate the washing machine with the detergent drawer removed.

- This may result in electric shock or injury from water leakage.

Do not touch the insides of the drum during or immediately after a drying cycle, as it becomes very hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during wash and dry cycles. Do not touch the door glass and ensure children do not play near the appliance or touch the door.

- This may result in burns.

Do not insert hands into the detergent drawer.

- This may result in injury if hands are caught by the detergent input device.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) or any object other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death; in the case of pets, it may lead to injury or death due to extreme vibration.

Do not press the buttons with sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions commonly used in skincare or massage clinics.

- These substances may cause the rubber seal to become deformed and result in a door in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair clips, or bleach in the drum for extended periods.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on forms, clean the surface of the drum, apply with a (neutral) cleansing agent to the surface cleanser and use a soft sponge to clean it. Never. Do not use metal brushes.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- The oils in these detergents may oxidise and ignite from heat, leading to spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling or heating devices systems.

- This may cause problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place small items like socks and brassieres bras in a mesh washing bag.

Do not wash large laundry items such as bedding in a washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause significant damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort laundry by colour according to colourfastness, and select the recommended cycle, water temperature, and additional functions as appropriate.

- This may result in discolouration, cause colour bleeding or fabric damage.

Ensure children's fingers are clear of the door before closing it.

- Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use strong acidic cleaners, benzene, thinner, or alcohol when cleaning the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Always unplug the appliance before cleaning or performing any maintenance.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Environmental Protection

- This appliance is manufactured from recyclable materials. When disposing of this appliance, please comply with local waste disposal regulations. Cut the power cord so that the appliance cannot be connected, to prevent accidental connections to a power source. Remove the door to eliminate any risk of children or animals becoming trapped inside.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- To conserve water and electricity, wash only full loads (the exact amount depends on the selected programme).

Instructions about the WEEE



Proper Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

The symbol on the product, accessories or documents accompanying signifies that the product and its electronic accessories (e.g. Such as charger, headset, and USB cable) must not be disposed of with general household waste at the end of their working life. To avoid potential harm to the environment or human health caused by uncontrolled waste handling, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household consumers are advised to contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for information regarding environmentally safe recycling locations and procedures. Business users should contact their supplier and refer to the relevant terms and conditions of their purchase agreement. This product and its electronic accessories must not be mixed with other commercial wastes for disposal.

NOTE:


1. The energy efficiency rating was tested under “Eco 40-60” procedure.
2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
3. When the washing machine gives error codes, make sure to contact our after sales team to repair, We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
4. In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
5. The display panel shall show “END” for 1 minute after the cycle finish.
6. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.

• Installation

Follow these instructions carefully to ensure the proper installation of the washing machine and to prevent accidents while doing laundry.

What's included

Unpack the washing machine and check for any possible damage that may have occurred during shipping. Please also verify that all components listed below are present. Should you discover any transport-related damage or find any items missing, notify your dealer or retailer without delay.

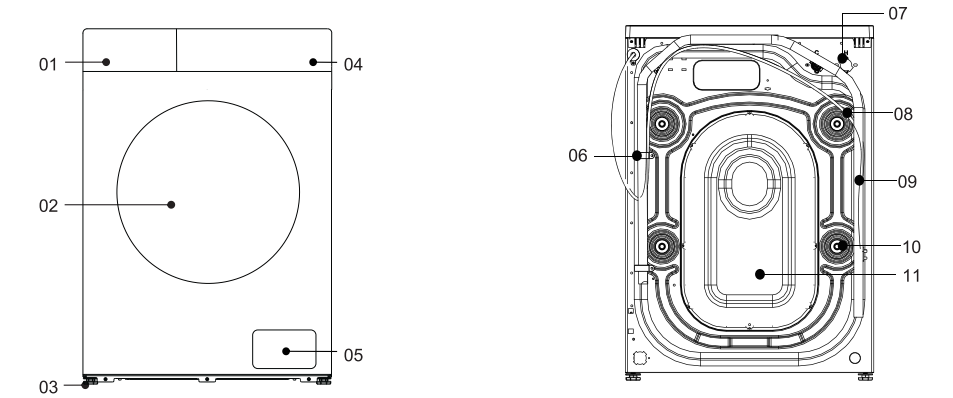

- 01

Detergent drawer
- 02

Door
- 03

Levelling feet
- 04

Control panel
- 05

Cap cover
- 06

Hose Clips
- 07

Water inlet
- 08

Power cord
- 09

Drain hose
- 10

Shipping bolts
- 11

Back cover

Spanner	Hose guide	Bolt caps	Cold water hose

NOTE

- A spanner is required to adjust the levelling feet and to remove the transit bolts located at the rear of the washing machine.
- Bolt caps are included to cover the holes after the transit bolts have been removed.
- Use the hose guide to loop the end of the drain hose.

Installation requirements

Electrical supply and earthing

- Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications.
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine

Consult a qualified electrician or service person if you are uncertain about the earthing.

Do not alter the provided plug. If it does not fit your socket, have a qualified electrician install a suitable socket.

WARNING

- Do not use an extension cord.
- Use only the original power cord supplied with the washing machine.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improper earthing conductors may cause electric shock.

Water supply

The operational water pressure for this washing machine must be between 0.05MPa and 0.8MPa. Pressure below 0.05MPa may prevent the water inlet valve from sealing properly or extend the filling time, which can cause the washing machine to stop.

To minimise the risk of leaks:

- Ensure that water taps are easily accessible.
 - Turn off the taps when the washing machine is not in use.
 - Inspect the connections of the water inlet hose fittings on a regular basis.
- Check hoses for any signs of leakage.

CAUTION

Before initial use, check all connections at the water valve and taps to confirm there are no leaks.

Water temperature

Do not install the washing machine in locations where temperatures may drop below freezing. The machine retains a small amount of water in its valves, pumps, and hoses. If this water freezes, it can damage internal components such as the pump and seals.

Drain

Recommends a standpipe with a height between 65cm and 100cm. Secure the drain hose to the standpipe using a hose clip, that the standpipe completely covers the drain hose.

Flooring

For optimal performance, Install the washing machine on a solid floor, level floor for optimal performance. Wood floors may require reinforcement to minimise vibration and prevent load imbalance. Surfaces such as carpet or soft vinyl tiles do not sufficiently resist movement and may allow the washing machine to shift during the spin cycle.

CAUTION

Do not install the washing machine appliance on a platform or any structurally weak surface.

Alcove or closet installation

Minimum clearance required for stable operation:

Sides	25 mm	Rear	50 mm
Top	25 mm	Front	550 mm

Step-by-step installation

1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface (avoid carpeting or materials that may obstruct or block ventilation)
- Protect from direct sunlight
- Sufficient space for ventilation and wiring
- Ambient temperature consistently above 0°C (freezing point)
- Away from any heat source

2 Remove shipping bolts


Unpack the product package and remove all shipping bolts.

NOTE

The number of shipping bolts may differ by model.

WARNING

Keep plastic bags, polystyrene, and other packaging materials away from children, as they pose a safety hazard.

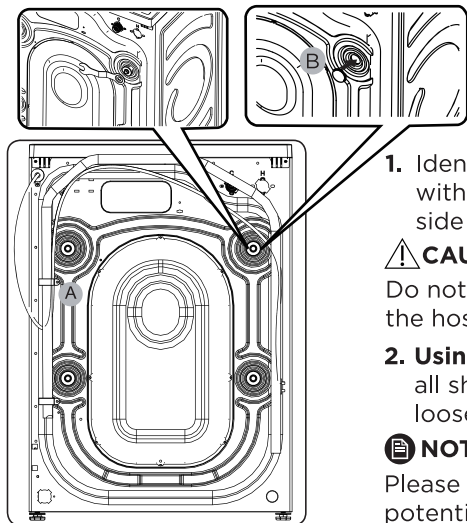

1. Identify the shipping bolts (marked with a circle in the figure) on the rear side of the washing machine.

CAUTION

Do not remove the **screw (A)** that fixes the hose clip.


2. Using the supplied spanner, turn all shipping bolts counterclockwise to loosen and remove them.

NOTE

Please retain the shipping bolts for potential future use.

3. Insert the **bolt caps (B)** into the empty bolt holes (marked with a circle in the figure).

3 Adjust the levelling feet



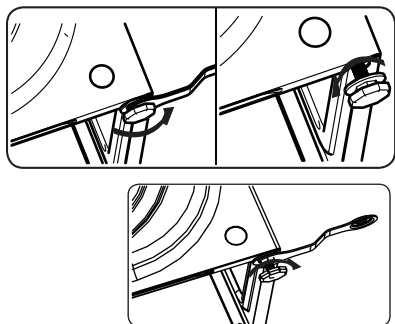


1. Carefully move the washing machine into position. Avoid using excessive force to prevent damage to the levelling feet.
2. Manually adjust the feet until the appliance is level.
3. Once leveled, use the spanner to securely tighten the lock nuts.

4 Connect the water hose

The provided water hose may vary depending on the model. Please follow the instructions according to the water hose provided.

Connecting to a threaded water tap

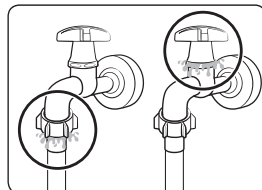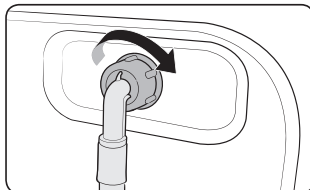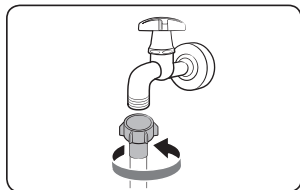

1. Attach the water hose to the water tap and then turn the connector clockwise as shown to secure.
2. Connect the opposite end to the water inlet valve on the back of the washing machine, turning clockwise to tighten.
3. Open the water tap and inspect all connections for leaks. If leaking occurs, repeat the steps above.


WARNING

If a leak is detected, stop using the washing machine and disconnect power. Contact an authorised service centre for hose leaks or a plumbing technician for tap leaks. Ignoring leaks can lead to electric shock or future issues.


CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace it with a longer, high- pressure hose.


Connecting to a non-threaded water tap

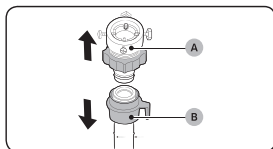


1. Detach the **adaptor (A)** from the water **hose (B)**.

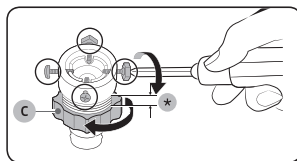

2. Loosen the four screws on the adaptor with a Phillips screwdriver.
3. Hold the adaptor and rotate **part (C)** in the direction of the arrow to loosen it by 5 mm (*).

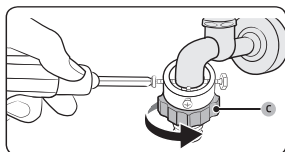

4. Place the adaptor onto the water tap and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the direction of the arrow to tighten it.

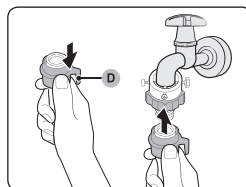


6. Pull down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. Complete the water hose connection by following steps 2 and 3 under “**Connecting to a threaded water tap**” section.

NOTE

- After connecting, verify security by gently pulling the water hose downward.
- Use a popular type of water tap. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.


Aqua hose (applicable models only)

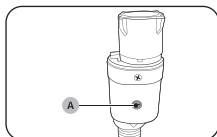

This hose features a leak detection **indicator (A)** that turns red when abnormal water flow is detected.


5 Position the drain hose

The drain hose can be set up in three configurations:

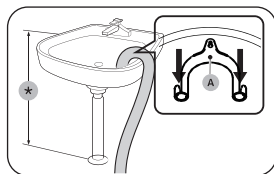

Over the edge of a wash basin


The drain hose must be maintained at a height of between 65 cm and 100 cm (*) from the floor. To prevent the spout of the drain hose from bending, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure it to the wall with a hook.

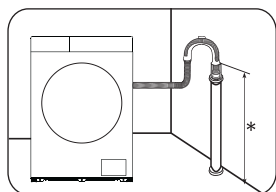

In a drainpipe


The drainpipe should be between 65 cm and 100 cm high (*). 65 cm high vertical pipe.

- To ensure the drain hose stays in position, use the plastic hose guide supplied (see the figure).
- To prevent the siphoning of water now during drainage, make sure to insert the drain hose 15 cm into the drainpipe.
- To prevent the drain hose from movement, attach the hose guide to the wall.

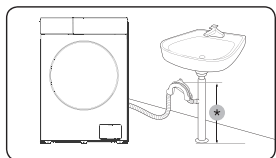

In a sink drainpipe branch

The drainpipe branch must be positioned above the sink siphon so that the end of the hose is at least 65 cm (*) above the ground.

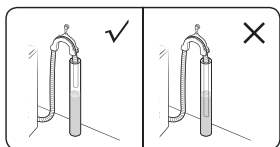

⚠ CAUTION

Avoid placing the drain hose in standing water to prevent backflow into the washing machine.

6 Power on

Plug the power cord into a wall socket that complies with local electrical standards. Then, turn on the washing machine.

• Before you start

Initial settings

Ensure the washing machine is correctly installed before using it. Before first use, Prior to washing laundry, you must run one complete cycle without any clothing to clean the drum.

1. Connect the water hoses to the water tap and the washing machine.
2. Plug the power cord into an electrical socket.
3. Add approximately 10 grams of detergent into the detergent drawer.
4. Turn on the washing machine.
5. Select the **Cotton** program.
6. Press the **Start/Pause** button.

Laundry guidelines

1 Sort

Categorise laundry according to these criteria:

- Care Label: Group items by material type, such as cotton, synthetic blends, synthetics, silk, wool, and rayon.
- Colour: Separate white and light-coloured items from dark and brightly coloured ones.
- Size: Combining different sizes in the same load can improve wash efficiency and balance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, such as pure wool items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Always consult the care labels on clothing and sort them accordingly before starting a wash cycle.

2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, or buckles can damage both the laundry and the appliance drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- Close all zippers on garments and secure them with a tie to prevent damage to the drum.
- Tie strings and sashes on clothing to prevent them from tangling with other items during the wash. Make sure they are securely tied before starting the cycle.

3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Underwire or metal fasteners may break through and tear other laundry items.
- Use a fine-mesh net for small, lightweight items.
- Small, light clothing items such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. To prevent this, place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself. An unbalanced load can cause excessive or abnormal vibrations, potentially move the machine and cause injury.

4 Determine the load capacity

Do not overload the machine, as this can reduce washing performance. Always follow the recommended load capacity for each fabric type to ensure optimal cleaning results

5 Choose the Right Detergent

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling.

Always use “low suds” laundry detergent, which is specifically formulated for automatic washing machines.

NOTE


- Follow the amount of detergent recommended by the manufacturer, considering load size, soil level, and local water hardness. Contact your local water authority if you are unsure about water hardness.
- Do not use detergent that tends to harden or solidify. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain socket.

CAUTION


When using the **Wool** cycle, only a **neutral liquid detergent**. If powder detergent is used with the **Wool** cycle, it may not rinse out fully and can lead to discolouration.

Laundry capsules

For optimal results with laundry capsules, please follow these instructions.

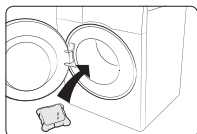

1. Put the capsule at the bottom of the empty drum towards the rear.

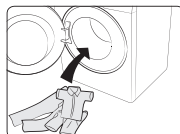

2. Place the laundry in the drum on top of the detergent capsule.


CAUTION

For **cold water cycles** or **cycles shorter than one hour**, it is advisable to use **liquid detergent**. The capsule may not dissolve completely under these conditions.

Detergent drawer guidelines


The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the center for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary wash.

As shown in the figure, the detergent box of the regular model is divided into three sections: main wash, care, and disinfectant. Note: The main wash area allows manual addition of laundry detergent or powder. The care area is specially designed for fabric softeners or essential oils. The disinfectant area is only for the use of disinfectant.

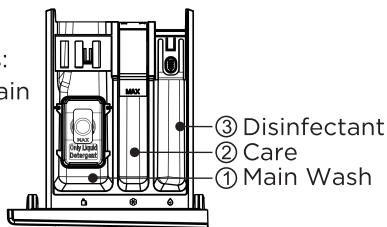


Only add the amount needed for one wash each time. Please refer to the manufacturer's instructions for the amount of detergent/fabric softener/disinfectant used.

Excessive detergent can produce a large amount of foam, which is prone to overflow and can affect its dissolution, making rinsing difficult.

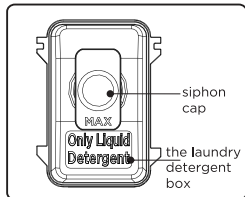


① After removing the laundry detergent box and the corresponding siphon cap, install them as shown in the diagram and press them into place.

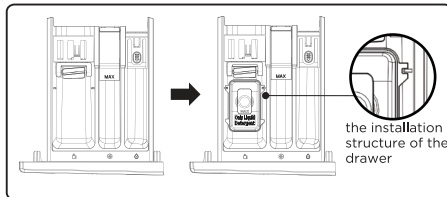

② Place the installed laundry detergent dispenser inside the drawer (align the groove of the detergent dispenser with the installation structure of the drawer).

• Operations Control panel

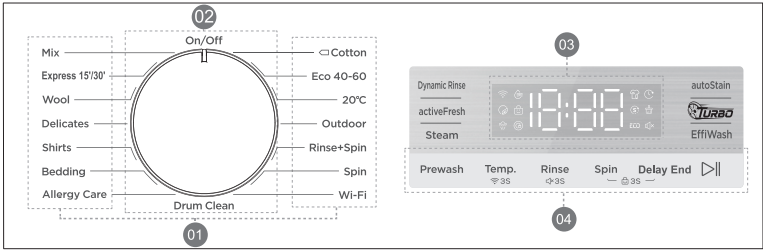

01 Cycle	Standard Cycles.
02 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
03 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
04 Prewash	Press to add a preliminary washing process before starting the cycle.
04 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. The available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the screen.
04 Rinse	Press selection to increase rinse times(Increase the number of rinsing times based on the default number of rinsing times of the program,the number of rinsing times is less than the default value is not optional)Different procedures can increase the number of rinses will be different.
04 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. The available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the screen.
04 Delay End	Press Delay End repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 to 24 hours in one-hour increments).
Start/Pause	Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause the operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume a paused operation, press the button again.

On/Off	Turn On/Off the washing machine.If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes,it will turn off automatically
Wi-Fi 	Press and hold Temp for 3 seconds to enable Wi-Fi pairing(Only in standby mode). Pairing or using the Wi-Fi function, you need to turn the knob to the "Wi-Fi" program.

Note:

Check the entry mode of the counter: Press and hold the temp button for 3 seconds under the running state to view the counter, and press any button to exit.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** button to stop the operation.
2. Please choose a different cycle.
3. Press **Start/Pause** button again to begin the new cycle.

Cycle overview

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If special detergent is needed, e.g. for synthetic and woolen fabric. Take note of manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Cycle	Applicable Fabrics	Optional temperature (°C)	Optional speed (r/min)	Recommended maximum washing /spinning capacity (kg)
				8
Mix	For mixed load consisting of cotton and synthetic.	(--)/30/40 /60	0/400/800/1000 /1200/1400	4
Express 15/30'	For washing clothes not dirty, summer clothes featured by light and thin, or new clothes (Press the TURBO key to change the quick washing time.)	(--)	0/400/800/1000 /1200/1400	2
Wool	This procedure is used to clean wool fabrics.	(--)/30/40	0/400/800	2
Delicates	For sheer fabrics, bras,lingerie (silk), and other handwash-onlyfabrics. For best performance,use liquid detergent.	(--)/30/40	0/400/800	2
Shirts	This procedure is used to clean shirts.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2
Bedding	This procedure is suitable for washing heavier clothes,jeans, bedding, etc.	(--)/30/40 /60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5

Cycle	Applicable Fabrics	Optional temperature (°C)	Optional speed (r/min)	Recommended maximum washing / spinning capacity (kg)
				8
Allergy Care	This program is suitable for washing fabric types such as cotton, and items including underwear, pillow covers, bedsheets, and baby wear.	60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Cotton	For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts.	(--)/30/40 /60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	8
Eco 40-60	For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Eco design legislation. This cycle is set as a default.	40	1400	8
20°C	Used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.	20	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Outdoor	For washing outdoor clothing.	(--)/30/40	0/400/800	3
Rinse + Spin	For rinsing and dehydrating of clothes.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	8
Spin	For clothes spinning only.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	8
Wi-Fi	Suitable for Wi-Fi connection, pairing or using the Wi-Fi function, you need to turn the knob to the "Wi-Fi" program.	/	/	/
Drum Clean	Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty. Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.	60/90	0/400/800	0
Kids (APP)	For washing kids clothing.	(--)/30/40 /60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Sports (APP)	This procedure applies to the cleaning of sports items made from synthetic fabrics.	(--)/30/40	0/400/800	3
Colours (APP)	For washing coloured clothing.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Down (APP)	For washing down jackets.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2
Synthetics (APP)	For washing synthetic fabrics.	(--)/30/40	0/400/800/1000 /1200	4
Jeans (APP)	For washing jeans.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Underwear (APP)	For the wash of underwear.	40/60/90	0/400/800/1000 /1200	2

We recommend by using: Laundry powder 20°C to 90°C; Wool detergent 20°C to 40°C;

* Choose 90°C wash temperature only for special hygienic requirements.

Dynamic Rinse

Click to enable or disable this function. Once enabled, the corresponding icon will light up. Some programs do not have this function.

activeFresh

Off by default. Click to enable and the icon will light up simultaneously. During the activeFresh process, the lights in the display area are displayed in a circular loop. During the execution process, you can click the start and stop button or the activeFresh button at any time to end the operation.

Steam

Click to turn on or off the steam function. When the steam is turned on, the steam icon remains constantly lit; when the steam is turned off, the icon goes out.

autoStain

Press to enable "Stains Remove" function, such as juice, milk and wine. Not all programs can choose this feature.

TURBO

Click to enable (the icon lights up) or disable (the icon turns off) this function. After opening, the program's running time is shortened.

EffiWash

Click to turn on or off the energy saving function. When energy-saving is enabled, the energy-saving icon remains on constantly; when energy-saving is turned off, the icon goes out. (Suitable for less dirty clothes.)

Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically later by choosing to form a 3 to 24-hour delay end (in 1-hour increments).

To do this:

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the delay end, turn the knob to restart the washing machine. on again.

Child Lock

To prevent accidents caused by children, Child Lock locks all buttons except for the **On/Off** button.

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Spin** and **Delay End**, simultaneously for 3 seconds. When Child Lock is activated, the indicator  lights up.


Sound off

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons. To turn the sound on or off, press and hold the **Rinse** at the same time for 3 seconds. When the sound is off, the  indicator lights up.

Cycle	Dynamic Rinse	activeFresh	Steam	autoStain	Turbo	EffiWash
Mix	✓	✓	(-)	✓	✓	✓
Express 15/30'	✓	✓	(-)	(-)	✓	(-)
Wool	(-)	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Delicates	(-)	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Shirts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bedding	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Allergy Care	✓	✓	✓	(-)	✓	✓
Cotton	✓	✓	(-)	✓	✓	✓
Eco 40-60	(-)	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
20 C	✓	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Outdoor	✓	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Rinse+Spin	✓	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Spin	(-)	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Drum Clean	(-)	✓	(-)	(-)	(-)	(-)
Kids(APP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sports(APP)	✓	✓	(-)	✓	✓	✓
Colours(APP)	✓	✓	(-)	(-)	✓	✓
Down(APP)	✓	✓	(-)	✓	✓	✓
Synthetics (APP)	✓	✓	(-)	✓	✓	✓
Jeans(APP)	✓	✓	(-)	(-)	✓	✓
Underwear (APP)	✓	✓	(-)	(-)	✓	✓

✓: Available; (-) : Unavailable

The display panel shown below is for reference only. Please refer to the actual model for final specifications:

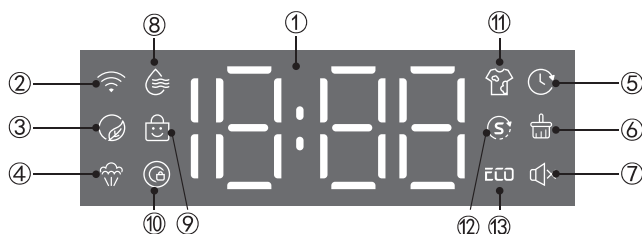

- ① Display area: Display the delay time, remaining washing time and alarm information.
- ② Wi-Fi: If the icon is steady on, the WiFi function is enabled and configured successfully, and remote control can be performed. See WiFi instructions for details.
- ③ activeFresh: When the activeFresh function is selected, this icon will light up.
- ④ Steam: When the Steam function is selected, this icon will light up.
- ⑤ Delay End: When this icon is lit up, it indicates that you have activated the reservation function. After the reservation time has passed, all the washing programs you have selected will be completed.
- ⑥ Clean: When this icon lights up, you need to run the "Drum Clean" program to clean your machine and simultaneously clean the drainage pump inlet valve, water box, body and other components. After running the "Drum Clean" program, this icon goes out. If the "Drum Clean" program is not running, this icon will also be automatically extinguished during the next wash program.
- ⑦ Sound Off: When this icon lights up, the mute function is turned on and all keys will be muted.
- ⑧ Dynamic Rinse: When the Dynamic Rinse function is selected, this icon will light up.
- ⑨ Child Lock: If the icon lights up, it means the cycle will be locked. Any attempt to change the cycle will be invalid.
- ⑩ Door Lock: If the door is not closed or not locked normally, the icon will not light up. If the door is locked, normally, the icon will always light up.
- ⑪ autoStain: When this icon lights up, the "Stain Remove" function is turned on.
- ⑫ TURBO: When this icon lights up, it means that the TURBO function is enabled and the washing time will be shortened.
- ⑬ Eco: When the EffiWash or Eco 40-60 program is selected, the Eco icon will light up.


• Maintenance

- * Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and preserve its life cycle.
- * Before cleaning the washer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock to avoid electrical shock hazards.

Cleaning Instructions


Surface of the washing machine

Wipe the machine with a soft cloth dampened with a non-abrasive cleaning detergent. Do not spray or pour water onto the appliance.

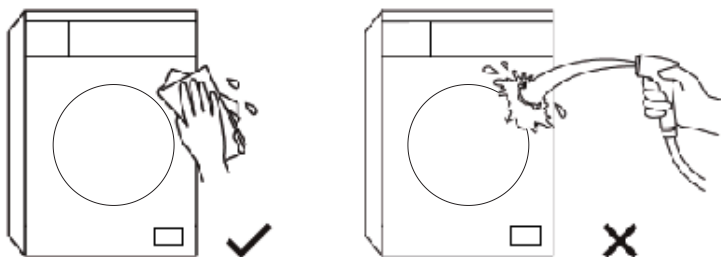

Mesh filter




Clean the mesh filter of the water hose approximately once or twice per year.

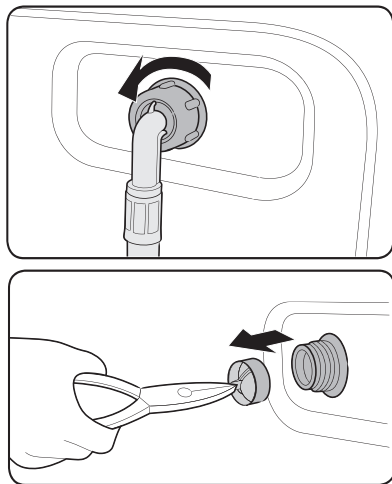

1. Turn off the washing machine and disconnect it from the power supply.
2. Shut off the water tap.
3. Unscrew the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.
4. Carefully use pliers to extract the mesh filter from the inlet valve.
5. Clean the filter by immersing it completely in water, ensuring the threaded connector is also fully submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve and securely reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.


Debris filter

It is recommended to clean the debris filter 5 or 6 times per year to prevent clogging.

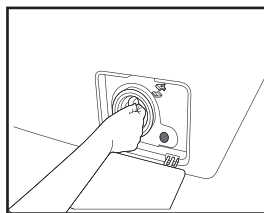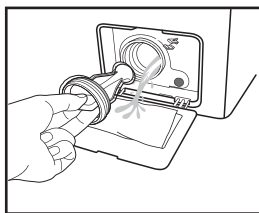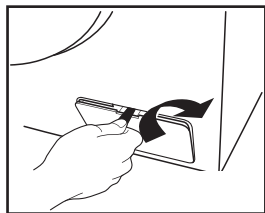

1. Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;
2. Unscrew the filter and pay attention to the remaining water, taking out any foreign material from the drain pump filter;
3. Reinstall the filter.

Detergent drawer

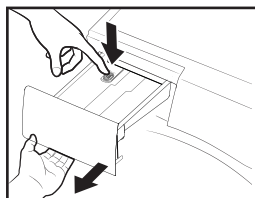


1. While holding down the release lever on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the Liquid detergent guide from the drawer.
3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.
4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the Liquid detergent guide to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.

Inside the door

Wipe the rubber gasket and move any foreign objects.

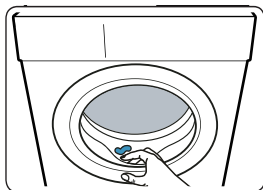

The washing drum

- If you live in a hard water area, lime scale may continuously build up in hidden places, making it difficult to remove.
- Over time, the buildup of scale clogs appliances, and if it is not kept in check, they may have to be replaced.

Although the washing drum is made of stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles (paper clips, safety pins) that have been left in the drum.

- The washing drum should be cleaned from time to time.
- If you use descaling agents, dyes, or bleach, make sure they are suitable for washing machine use.
- * Descales may contain chemicals that could potentially damage parts of your washing machine.
- * Remove any spots with a stainless-steel cleaning agent.
- * Never use steel wool.

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when the temperature drops below 0°C.

1. Turn off the washing machine and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and allow it to sit for approximately 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine does not resume normal operation after these steps, repeat the process until proper function is restored.

Care preparation for Extended Non-Use

Try not to leave the washing machine unused for an extended period. If this situation occurs, please drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Select the **Durm Clean** program.
2. Ensure the drum is empty and press the **Start/Pause** button to begin the cycle.
3. Once the cycle is complete, turn off the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine and unplug the power cord.
5. Leave the door open to allow air circulation through the drum.

• Troubleshooting

Checkpoints

If you experience issues with the washing machine, please consult the table below and try the suggestions.

Problem	Action
There is some remaining water in the machine	• This is normal and is the result of water tests performed at the factory
The washer does not run	• Check if the power plug is inserted well. • Check if the tap is opened. • Check if the “Power” is pressed. • Check if the button “Start/Pause” is pressed. • Check if the delay feature is activated.
Water leakage	• Check and fasten inlet hose. • Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.
Abnormal noise and great vibration	• Check if the transit bolts has been removed. • Check if the adjustable legs are adjusted level. • Check if the washer is installed on the solid and level floor. • Check if there are any barrettes or metal articles inside.
Washing efficiency is not satisfied	• Select a proper procedure. • Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.
The machine does not answer after press buttons	• Check if the “Child-lock” feature has been activate. • Press button “Start/Pause” first then press other buttons.
Actual running time of procedures is not corresponded to the display time	• Check if clothes in the drum is dispersive enough. • Check if the water is drain out or inflow well.
The washer fills while draining	• Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm. • Check if the drain hose is immersed.

Information codes

If the washing machine fails to run, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
E1	Water is not supplied. • Ensure the water taps are open. • Ensure the water hoses are not clogged. • Ensure the water taps are not frozen. • If the washing machine is not running with sufficient water pressure. • Ensure that the cold-water tap, and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
E2	Water is not draining. • Ensure the drain hose is not frozen or clogged. • Ensure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Ensure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
E3	The door cannot be locked. • Ensure the door is properly closed. • Ensure laundry is not caught in the door. • Turn off" the washing machine and then turn it on again. • If the information code remains, contact a customer service centre.
E4	Water is overflowing. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local service center.
E5	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service center.
E6	High temperature heating check • If the information code remains, contact a customer service center.
E7	The water heating temperature sensor needs to be checked. • If the information code remains, contact a customer service center.
E9	Inverter communication check • Try the power off and restart the cycle. • If the information code remains, contact a customer service center.
E10	Inverter failures • If the information code remains, contact a customer service center.
EP	The knob is in the wrong position • Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.
nsp	Washing machine dehydration failure • After opening the door, re-place the clothes or add the appropriate amount of clothes before starting

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local service center.

• Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care instructions. Care labels typically present four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (with dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment across manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment instructions life and reduce laundry problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 °C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item can be washed at 95°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item can be washed at 60°C		Dry clean with per chloride, lighter fuel, pure alcohol, or R113 only
	Item can be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item can be washed at 30°C		Do not dry clean
	Hand wash only		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 °C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 °C max		Do not tumble dry

• Products Fiche

FF0844WA0CZ	Unit	Eco 40-60			20°C	Cotton 90	Wool	Express 15'/30'	Bedding
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	8.0	4.0	2.0	4.0	8.0	2.0	2.0	5.0
duration	h:min	3:38	2:48	2:48	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energy	kWh/cycle	0.576	0.326	0.135	0.198	1.468	0.112	0.042	0.845
water	L/cycle	60.0	44.0	37.0	42.0	65.0	56.0	34.0	75.0
Max temp	°C	31	26	23	20	78	22	18	30
RMC	%	53.9	53.9	53.9	72.0	70.0	68.0	88.0	75.0
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Supplier's name or trade mark:TCL

Supplier's Address: No.10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,
Anhui,China

Model Identifier: **FF0844WA0CZ**

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	8.0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	52	
EEI _w	38.9		Energy efficiency class	A		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.354		Water consumption in litre per cycle,based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the applianceis used and on the hardness of the water.	48		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	31	Remaining moisture content(%)	53.9	Rated Capacity	53.90
	Half	26			Half	53.90
	Quarter	23			Quarter	53.90

Spin speed (rpm)	Rated Capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated Capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	0.50
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W)(if applicable)	—

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24 months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO
--	----

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals(c)	kg	8.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{w,ful}$)	kWh/cycle	0.576
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{w,1/2}$)	kWh/cycle	0.326
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{w,1/4}$)	kWh/cycle	0.135
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_w)	kWh/cycle	0.354
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme(SCE_w)	kWh/cycle	0.909
Energy Efficiency Index (EEI_w)	—	38.9
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{w,full}$)	L/cycle	60.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{w,1/2}$)	L/cycle	44.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{w,1/4}$)	L/cycle	37.0
Weighted water consumption(W_w)	L/cycle	48
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	—	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	—	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

PARAMETER	UNIT	VALUE
Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:38
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity(T)	°C	31
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity(T)	°C	26
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity(T)	°C	23
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity(S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity(S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity(S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme(spining phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	0.50
Does 'standby mode' incude the display of information?	—	—
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	—
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00



- Před použitím pračky si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Tento návod bude také k dispozici zasláním e-mailu zákazníkovi.
- Výkresy v této příručce jsou pouze orientační a mohou se lišit od zakoupeného modelu.

PRAČKA - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TCL Home Appliances(Hefei) Co., Ltd.



Aplikace TCL Home, váš TCL Smart Hub. Spravujte svá chytrá zařízení TCL kdykoli a odkudkoli

◆ Chytrá Domácnost

Integrované řídicí centrum pro přístup ke všem chytrým zařízením TCL a jejich ovládání, včetně televizorů, klimatizací, praček, soundbarů, robotických vysavačů, čističek vzduchu a dalších.

Pokyny k používání Wi-Fi

- Zasuňte pračku do spolehlivé uzemněné zásuvky. Nepoužívejte kabelový žlab.
- Po zapnutí můžete dokončit připojení k síti podle následujících pokynů.

01. Stáhněte a nainstalujte

Aplikace TCL Home je k dispozici pro Android na Google Play a pro iOS v App Stor.

02. Registrace a přihlášení

Otevřete Aplikaci TCL Home, zaregistrujte se a přihlaste se.

03. Přidat zařízení

Kliknutím na „⊕“ v pravém horním rohu přidejte zařízení; ujistěte se, že je zařízení zapnuté, otočte volič na program „Wi-Fi“ a poté stiskněte a podržte tlačítko „Temp“ po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvukovou výzvu.

04. Připojení zařízení k síti

Postupujte podle pokynů pro připojení zařízení k síti. Pokud se připojení nezdaří, postupujte podle pokynů na stránce aplikace a dokončete nastavení.

▲ Důležité upozornění

- Při připojování produktu k síti se ujistěte, že je váš telefon co nejblíže produktu.
- Při výběru aktuální Wi-Fi sítě zvolte síť Wi-Fi 2,4 GHz.
- Chytré produkty musí být připojeny k bezdrátové síti, aby je bylo možné ovládat prostřednictvím mobilní aplikace. Doporučuje se připojit ke stejnému routeru maximálně 10 zařízení, aby se předešlo potížím s připojením způsobeným nestabilitou signálu.
- Pokud se změní směrovač, název Wi-Fi nebo heslo, je nutné zopakovat výše uvedený postup pro opětovné připojení k síti.
- Aplikace TCL Home se může s aktualizacemi měnit. Vždy se řiďte tím, co vidíte v aplikaci.

Obsah




OBSAH

List s technickými údaji	3
Bezpečnostní Informace	4
Před použitím spotřebiče	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	4
Závažná varování k instalaci	5
Upozornění k instalaci	6
Kritická varování při používání	7
Opatření pro použití	8
Kritická varování při čištění	11
Ochrana Životního Prostředí	12
Pokyny o WEEE	12
Instalace	13
Co je součástí balení	13
Požadavky na instalaci	14
Přívod elektrické energie a uzemnění	14
Přívod vody	14
Teplota vody	14
Vypustěte	14
Podlahová krytina	14
Vestavba do výklenku nebo skříně	14
Instalace krok za krokem	15
Než začnete	19
Počáteční nastavení	19
Pokyny k praní prádla	19
Prací kapsle	20
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	21
Ovládání	22
Ovládací panel	22
Přehled cyklů	23
Údržba	28
Pokyny k Čištění	28
Zotavení po zmrazení	30
Péče a příprava pro dlouhodobé nevyužívání	30
Odstraňování problémů	31
Kontrolní body	31
Informační kódy	32
Specifikace	33
Tabulka péče o textilie	33
Produktový list	34

List s technickými údaji

*Obrázek je schématický diagram, řiďte se prosím skutečným výrobkem.

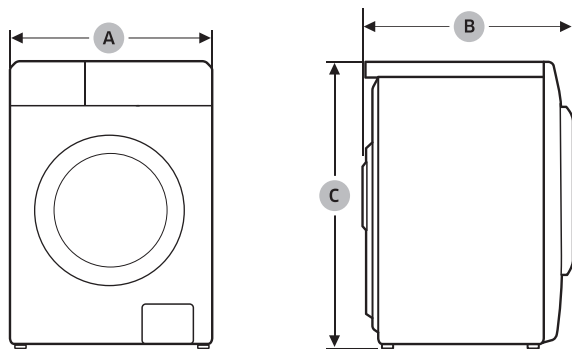

Typ	Pračka s předním plněním
Jméno modelu	FF0844WA0CZ
Kapacita	8 kg
Napětí	220-240V~/50Hz
Tlak Vody	0,05-0,8MPa
Jmenovitý výkon	1850 W
Rozměry (mm): A*B*C	595*520*850

POZNÁMKA

Konstrukce výrobku a technické specifikace mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny za účelem zlepšení kvality bez předchozího upozornění.

• Bezpečnostní Informace



Jsme potěšeni, že jste si vybrali naši pračku. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny. Tento návod poskytuje informace o postupech instalace a o údržbě a péči o váš spotřebič. Tyto pokyny po instalaci uchovávejte v blízkosti výrobku pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče

- Veškerý obalový materiál (například plastové sáčky a polystyren apod.) uchovávejte v dostatečně velké vzdálenosti a mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pouze a výhradně pro použití v domácnosti.
- Zajistěte, aby připojení vody a elektřiny provedli kvalifikovaní technici v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostními předpisy.
- Před použitím spotřebiče musí být odstraněno veškeré balení a přepravní zajišťovací prvky. Pokud nejsou odstraněny, může dojít k vážnému poškození.
- První prací cyklus proveďte bez jakéhokoli prádla uvnitř.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a značek v tomto návodu k použití:

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou vést k vážnému zranění osob, úmrtí a/nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečí nebo nebezpečné jednání, které může způsobit drobné zranění osob a/nebo poškození majetku.

POZNÁMKA

Indikuje potenciální riziko zranění osob nebo poškození materiálů.

Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Aby se minimalizovalo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte následující základní bezpečnostní opatření:

1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jim odpovědná osoba neposkytlá dohled nebo pokyny k bezpečnému používání spotřebiče.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a jsou si vědomy možných rizik a nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí děti provádět bez dozoru.

3. Dbejte na to, aby děti byly pod dohledem, aby si nemohly hrát se spotřebičem.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
5. Používejte pouze nové sady hadic dodané se spotřebičem. Staré sady hadic znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů s ventilačními otvory v základně nesmí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let je třeba držet dál, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nepřipojujte tento spotřebič k externímu spínacímu zařízení (např. časači) ani k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
9. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Závažná varování k instalaci

VAROVÁNÍ

Instalaci musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.

- Nedodržení pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, poruše výrobku nebo zranění osob. Vzhledem k hmotnosti spotřebiče dbejte opatrnosti při jeho přenášení nebo zvedání.

Připojte napájecí kabel do nástěnné zásuvky, která vyhovuje místním elektrickým předpisům.

Používejte pouze samostatnou zásuvku určenou pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací přívod.

- Sdílení zásuvky s jinými spotřebiči nebo použití prodlužovacího přívodu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Ověřte, zda napětí, frekvence a jmenovitý proud odpovídají specifikacím spotřebiče. Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zasuňte napájecí zástrčku pevně do nástěnné zásuvky.

Pravidelně odstraňujte prach a vlhkost z kolíků napájecí zástrčky a kontaktních míst pomocí suchého hadříku.

- Před čištěním suchým hadříkem napájecí zástrčku odpojte ze zásuvky.
 - Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů k podlaze.

- Pokud zapojíte napájecí zástrčku do zásuvky opačně, může dojít k poškození elektrických vodičů v kabelu a k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.

- Plastové sáčky mohou způsobit udušení, pokud si je dítě nasadí na hlavu.

V případě poškození spotřebiče, síťové zástrčky nebo napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko.

Tento spotřebič vyžaduje správné uzemnění.

Nepřipojujte ochranný vodič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonní lince, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo poruše spotřebiče.

- Vždy použijte správně uzemněnou zásuvku, která splňuje všechny platné místní a národní předpisy.

Tento spotřebič neinstalujte v blízkosti zdroje tepla ani hořlavých materiálů.

Tento spotřebič neinstalujte do vlhkých, mastných nebo prašných prostor ani na místa vystavená přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).

Tento spotřebič neinstalujte na místa vystavená nízkým teplotám.

- Vystavení mrazu může způsobit prasknutí potrubí.

Tento spotřebič neinstalujte v místech, kde může docházet k úniku plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

S tímto spotřebičem nepoužívejte elektrický transformátor.

- To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku, roztřepený napájecí kabel ani uvolněné zásuvky.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Netahejte za napájecí kabel, prudce jej neohýbejte, nekrutěte ani jej nesvazujte.

Nepřehazujte napájecí kabel přes kovové předměty, neumísťujte na něj těžké předměty, nenechávejte jej zachycený mezi předměty ani jej nezasouvejte za spotřebič nebo do mezer za ním.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel, ale uchopte zástrčku a vytáhněte ji.

- Napájecí kabel odpojte uchopením zástrčky, aby bylo odpojení bezpečné.
- Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka napájecího kabelu, přírodní kohouty vody a odtokové potrubí snadno přístupné.

Upozornění k instalaci

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn tak, aby byla zástrčka napájecího kabelu snadno přístupná.

- Pokud není zástrčka přístupná.
- V opačném případě může dojít k úniku elektrického proudu, což může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Spotřebič umístěte na pevný, rovný povrch, který unese jeho hmotnost.
- Pokud nedodržíte pokyn, může to vést k abnormálním vibracím. Nestabilní základ může způsobit nadměrné vibrace, pohyb, hluk nebo provozní poruchy.

Kritická varování při používání

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zaplavení spotřebiče, okamžitě uzavřete přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nemanipulujte se síťovou zástrčkou mokřýma rukama.
- Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává neobvyklé zvuky, zápach spáleniny nebo kouř, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (např. propan, LPG apod.) se nedotýkejte spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky a okamžitě vyvětrejte.

- Nepoužívejte žádné ventilační ventilátory.
- Jiskra může způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem, aby si hrály na pračce nebo uvnitř ní. Při likvidaci spotřebiče zajistěte, aby byl odstraněn zámek dveří (nebo páčka dveří).

- Dítě uvězněné uvnitř pračky je vystaveno nebezpečí udušení.

Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že jsou ze spodní části pračky odstraněny všechny obalové pěnové a polystyrenové materiály.

Neperte předměty, které byly vystaveny hořlavým nebo výbušným látkám, jako je benzín, petrolej, benzen, ředidlo, alkohol a jakékoli jiné hořlavé nebo výbušné látky.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Během provozu (včetně praní při vysoké teplotě, sušení nebo odstředování) se nepokoušejte násilím otevřít dvířka pračky.

- Únik (horké) vody může způsobit popáleniny nebo vytvořit kluzkou podlahu, což může vést ke zranění.
- Násilné otevření dvírek může rovněž způsobit poškození výrobku nebo zranění osob.

Během provozu nesahejte na spodní část pračky.

- To může vést ke zranění.

Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Během provozu spotřebič nevypínejte vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.

- Zasunutí zástrčky do zásuvky za chodu spotřebiče může způsobit jiskru, která může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani osobám, které jsou nemocné nebo slabé, obsluhovat spotřebič bez řádného dohledu.

Zajistěte, aby děti nelezly na spotřebič ani do něj.

- Nedodržení těchto opatření může mít za následek úraz elektrickým proudem, popálení nebo jiné zranění.

Během provozu nestrkejte pod pračku ruku ani žádné kovové předměty.

- To může způsobit zranění.

Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte vidlici a vytahujte ji přímo ze zásuvky.

- Poškozený napájecí kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani jakkoli upravovat.

- Nepoužívejte pojistku z nestandardních materiálů (např. z měděného nebo ocelového drátu apod.) místo standardní pojistky.
- Je-li třeba spotřebič opravit nebo znovu nainstalovat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, poruchu spotřebiče nebo zranění.

Pokud se přírodní hadice vody odpojí nebo uvolní z kohoutku a způsobí vytopení, okamžitě odpojte napájecí vidlici.

- Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Během delších období nečinnosti nebo během bouřek odpojte napájecí vidlici.

- Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Vnikne-li do spotřebiče cizí předmět, vytáhněte napájecí vidlici a kontaktujte nejbližší zákaznický servis.

- Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Vnikne-li do spotřebiče cizí látka, vytáhněte napájecí vidlici a kontaktujte nejbližší zákaznický servis.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Nedovolte dětem (ani domácím zvířatům), aby si hrály v pračce nebo na ní. Dveře pračky nelze zevnitř snadno otevřít a uvězněné dítě je vystaveno riziku vážného zranění.

Opatření pro použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke kontaminaci pračky cizí látkou, jako je prací prostředek, nečistoty, zbytky potravin apod., vytáhněte napájecí zástrčku a pračku vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem.

- Pokud se pračka nečistí, může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Při používání s ním zacházejte opatrně.

- Rozbité sklo může způsobit zranění.

Po výpadku přívodu vody nebo při opětovném připojení přírodní hadice otevřete vodovodní kohoutek pomalu. Také po delší době, kdy nebyl přívod vody používán, otevřete kohoutek pomalu.

- Tlak vzduchu v přírodní hadici nebo vodovodním potrubí může poškodit část výrobku nebo způsobit únik vody.

Pokud během provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Provozování spotřebiče, když je zaplaven kvůli ucpanému odtoku, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Vložte prádlo do pračky tak, aby se žádné kusy nezachytily v těsnění dvířek.

- Oblečení zachycené ve dveřích může být poškozeno, způsobit poškození pračky nebo vést k úniku vody.
- Pokud se prádlo zachytí ve dveřích, může dojít k poškození prádla, pračky nebo k úniku vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Zkontrolujte, zda jsou šrouby na konektoru přívodní hadice pevně utažené.

Zajistěte, aby gumové těsnění a sklo předních dvířek byly bez cizích látek (např. odpadků, nití, vlasů atd.).

- Pokud se nějaký předmět zachytí ve dveřích nebo dveře nejsou zcela zavřené, může docházet k úniku vody.

Před použitím otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda jsou spojení přívodní hadice pevně utažené a zda z nich neuniká voda.

- Uvolněné šrouby na konektoru přívodní hadice mohou způsobit únik vody.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.

Komerční použití se považuje za nesprávné používání. Jakékoli poruchy nebo poškození vzniklé v důsledku takového nesprávného používání nejsou kryty standardní zárukou na výrobek.

Nestoupejte na spotřebič a neumísťujte na něj žádné předměty (jako je prádlo, zapálené svíčky, cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty apod.).

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, poškození výrobku nebo zranění.

Na spotřebič nestříkejte insekticidy ani jiné těkavé látky.

- To je škodlivé pro zdraví a může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poruchu výrobku.

V blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole.

- Může dojít k poruchám, které mohou způsobit zranění.

Voda vypouštěná během pracího nebo sušicího cyklu s vysokou teplotou je horká.

Nedotýkejte se vody.

- Může dojít k popálení nebo zranění.

Je-li teplota vody před vypuštěním vysoká, může se doba ochlazování lišit v závislosti na vnitřních podmínkách.

Neperte, neždímejte ani nesušte vodotěsné sedáky, podložky nebo oděvy (*), pokud není k dispozici speciální program určený pro tyto materiály.

(*): Příklady zahrnují vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, svrchní kalhotky na pleny, teplákové soupravy, obaly na jízdní kola, motocykly a automobily apod.

- Neperte silné nebo tvrdé podložky ani v případě, že je na štítku pro ošetřování uveden symbol praní v pračce. To může v důsledku abnormálních vibrací způsobit zranění nebo poškození pračky, stěn, podlahy, okolí podlahy nebo oděvů.
- Neperte koberečky či rohožky s gumovou spodní vrstvou. Gumová spodní vrstva se může oddělit a přilepit k bubnu, což může způsobit poruchy, například selhání odtoku.

Pračku neprovozujte s vytaženou zásuvkou na prací prostředek.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu během sušicího cyklu ani ihned po jeho skončení, protože je velmi horký.

- To může vést k popáleninám.

Skleo dvířek se během prací a sušicích cyklů zahřívá. Nedotýkejte se skla dvířek a zajistěte, aby si děti nehrály v blízkosti spotřebiče ani se nedotýkaly dvířek.

- To může vést k popáleninám.

Nevkládejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Pokud se ruce zachytí v dávkovacím zařízení pracího prostředku, může dojít ke zranění.

Do pračky nekládejte žádné předměty (například boty, zbytky jídla, zvířata) ani jiné předměty než prádlo.

- To může vést k poškození pračky nebo ke zranění či smrti; v případě domácích zvířat může extrémní vibrace způsobit zranění nebo smrt.

Netlačte na tlačítka ostrými předměty, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

Nepřáťte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo lotiony, které se běžně používají v kosmetických nebo masážních salonech.

- Tyto látky mohou způsobit deformaci gumového těsnění a vést k úniku vody skrz dvířka.

Nenechávejte v bubnu po delší dobu kovové předměty, jako jsou spínací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělidlo.

- To může způsobit korozi bubnu.
- Pokud se začne objevovat rez, očistěte povrch bubnu, naneste na něj (neutrální) čisticí prostředek a vyčistěte jej měkkou houbou. Nikdy. Nepoužívejte kovové kartáče.

Nepoužívejte přímo čisticí prostředek pro chemické čištění a neperte, neoplachujte ani neždímejte prádlo znečištěné čisticím prostředkem pro chemické čištění.

- Oleje obsažené v těchto čisticích prostředcích mohou oxidovat a vznítit se vlivem tepla, což může vést k samovznícení nebo vzplanutí v důsledku tepla vznikajícího při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu ze systémů vodního chlazení nebo vytápění.

- To může způsobit problémy s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo určené pro ruční praní.

- Pokud ztvrdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem, změně barvy, korozi nebo zápachu.

Malé předměty, jako jsou ponožky, podprsenky a podprsenky typu bras, vložte do síťovaného pracího sáčku.

Velké kusy prádla, jako je ložní prádlo, neperte v síťce na prádlo.

- V opačném případě může dojít ke zranění v důsledku abnormálních vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k úniku vody.

Ujistěte se, že kapsy veškerého oblečení, které chcete vyprat, jsou prázdné.

- Tvrdé, ostré předměty, jako jsou mince, spínací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barvy a stálosti barev, a zvolte doporučený program, teplotu vody a další funkce spotřebiče podle potřeby.

- To může vést k odbarvení, způsobit přenos barev nebo poškození tkaniny.

Před zavřením dveří se ujistěte, že prsty dětí nejsou v blízkosti dveří nebo mezi nimi.

- Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění.

Kritická varování při čištění

VAROVÁNÍ

Spotřebič nečistěte tak, že na něj budete přímo stříkat vodu.

K čištění spotřebiče nepoužívejte silně kyselé čisticí prostředky, benzen, ředidla ani alkohol.

- Může to vést k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním jakékoli údržby vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.

- Nesplnění této podmínky může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Ochrana Životního Prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Při likvidaci tohoto spotřebiče dodržujte místní předpisy pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit, a zabránilo se tak náhodnému připojení k elektrické síti. Odstraňte dveře, abyste odstranili jakékoli riziko, že by se uvnitř mohly uvěznit děti nebo zvířata.
- Nepřekračujte množství mycího prostředku doporučené v pokynech výrobce mycího prostředku.
- Přípravky na odstraňování skvrn a bělidlo používejte před praním pouze v nezbytných případech.
- Abyste šetřili vodu a elektřinu, perte pouze plně naplněné dávky prádla (přesné množství závisí na zvoleném programu).

Pokyny o WEEE



Správná likvidace tohoto výrobku (odpadních elektrických a elektronických zařízení)

(Použitelné v zemích se systémy odděleného sběru) Symbol na výrobku, příslušenství nebo v přiložené dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka a kabel USB) nesmí být na konci své životnosti likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému nekontrolovaným nakládáním s odpady,

oddělte tyto položky od ostatních druhů odpadu a recyklujte je odpovědným způsobem, který podporuje udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Domácnostem se doporučuje kontaktovat buď prodejce, u kterého tento výrobek zakoupily, nebo místní úřad, aby získaly informace o ekologicky šetrných místech a postupech recyklace. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a řídit se příslušnými podmínkami své kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být při likvidaci smíseny s jiným komerčním odpadem.

⚠ POZNÁMKA:



1. Hodnocení energetické účinnosti bylo testováno podle postupu „Eco 40-60“.
2. Naskenujte QR kód uvedený na energetickém štítku pro další informace o produktu.
3. Když pračka zobrazuje chybové kódy, obraťte se kvůli opravě na náš poprodejní servis. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy způsobené neoprávněnou opravou.
4. Pokud potřebujete objednat příslušenství, můžeme odeslat do 15 pracovních dnů od vyžádání.
5. Na panelu displeje se zobrazí „KONEC“ po dobu 1 minuta po skončení cyklu.
6. Za účelem zlepšení výkonu celé pračky se vzhled a specifikace změní bez dalšího upozornění.

● Instalace

Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili správnou instalaci pračky a předešli nehodám při praní prádla.

Co je součástí balení

Vybalte pračku a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k nějakému poškození. Ověřte také, zda jsou přítomny všechny níže uvedené součásti. Pokud zjistíte jakékoli poškození při přepravě nebo že některé položky chybí, okamžitě informujte svého prodejce nebo obchodníka.

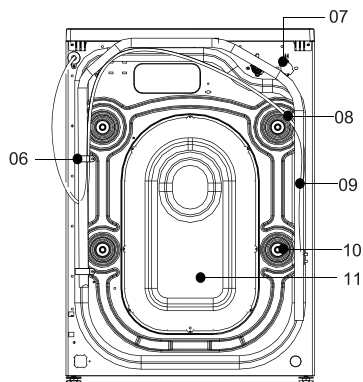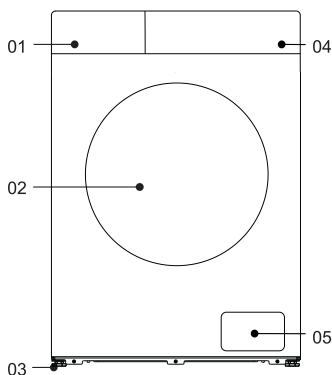

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 01 Zásuvka na prací prostředky | 02 Dveře | 03 Nivelační patky |
| 04 Ovládací panel | 05 Víčko krytu | 06 Spony hadice |
| 07 Přívod vody | 08 Napájecí kabel | 09 Vypouštěcí hadice |
| 10 Přepravní šrouby | 11 Zadní strana obálky | |

Klíč	Vodič hadice	Kryty šroubů	Hadice na studenou vodu

📖 POZNÁMKA

- K seřízení stavěcích nožek a k vyjmutí přepravních šroubů umístěných na zadní straně pračky je zapotřebí klíč.
- Kryty šroubů jsou dodávány k zakrytí otvorů po vyjmutí přepravních šroubů.
- Pomocí vodiče hadice prostrčte konec vypouštěcí hadice, aby vznikla smyčka.

Požadavky na instalaci

Prívod elektrické energie a uzemnění

- Zasuňte napájecí kabel do zásuvky, která splňuje místní elektrické předpisy.
- Použijte samostatný okruh vyhrazený pro pračku.

Pokud si nejste jisti uzemněním, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

Neupravujte dodanou vidlici. Pokud do vaší zásuvky nepasuje, nechte kvalifikovaného elektrikáře nainstalovat vhodnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze originální napájecí kabel dodaný s pračkou.
- Nezapojte uzemňovací vodič do plastového vodovodního potrubí, plynového potrubí ani do potrubí s teplou vodou.
- Nesprávně provedené uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

Prívod vody

Provozní tlak vody pro tuto pračku musí být mezi 0,05 MPa a 0,8 MPa. Tlak nižší než 0,05 MPa může zabránit řádnému těsnění vstupního ventilu vody nebo prodloužit dobu napouštění, což může způsobit zastavení pračky.

Abyste minimalizovali riziko úniku:

- Zajistěte, aby byly vodovodní kohoutky snadno přístupné.
- Vypínejte kohoutky, když pračka není v provozu.
- Pravidelně kontrolujte připojení armatur přívodní hadice vody. Kontrolujte hadice, zda nevykazují známky úniku.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím zkontrolujte všechna připojení na vodním ventilu a kohoutcích, abyste se ujistili, že nejsou žádné úniky.

Teplota vody

Neinstalujte pračku na místa, kde může teplota klesnout pod bod mrazu. V pračce zůstává ve ventilech, čerpadlech a hadicích malé množství vody. Pokud tato voda zmrzne, může poškodit vnitřní součásti, jako je čerpadlo a těsnění.

Vypustěte

Doporučuje se odpadní potrubí (svislá výpust) o výšce mezi 65 cm a 100 cm. Připevněte vypouštěcí hadici ke svislé výpusti pomocí hadicové spony, aby byla vypouštěcí hadice zcela zasunuta do svislé výpusti.

Podlahová krytina

Pro optimální výkon instalujte pračku na pevnou a rovnou podlahu, aby byl zajištěn nejlepší výkon. Dřevěné podlahy mohou vyžadovat vyztužení, aby se snížily vibrace a zabránilo se nerovnoměrnému zatížení. Povrchy, jako je koberec nebo měkké vinylové dlaždice, nedokážou dostatečně odolávat pohybu a mohou umožnit, aby se pračka během odstředovacího cyklu posouvala.

UPOZORNĚNÍ

Neinstalujte pračku na podstavec ani na jakýkoli konstrukčně slabý povrch.

Vestavba do výklenku nebo skříně

Minimální odstup potřebný pro stabilní provoz:

Strany	25 mm	Zadní	50 mm
Horní	25 mm	Přední strana	550 mm

Instalace krok za krokem

1 Vyberte místo

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch (vyhněte se kobercům nebo materiálům, které mohou bránit nebo blokovat větrání)
- Chraňte před přímým slunečním zářením
- Dostatečný prostor pro větrání a vedení kabelů
- Okolní teplota trvale vyšší než 0 °C (bod mrazu)
- Mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla

2 Odstraňte přepravní šrouby


Vybalte výrobek z obalu a odstraňte všechny přepravní šrouby.

POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může lišit podle modelu.

VAROVÁNÍ

Plastové sáčky, polystyren a jiné obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují bezpečnostní riziko.

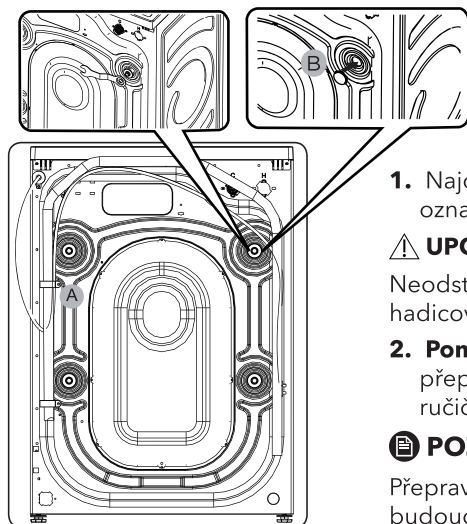

1. Najděte přepravní šrouby (na obrázku označené kroužkem) na zadní straně pračky.

UPOZORNĚNÍ

Neodstraňujte **šroub (A)**, který upevňuje hadicovou sponu.


2. **Pomocí** dodaného klíče otočte všechny přepravní šrouby proti směru hodinových ručiček, uvolněte je a vyjměte.

POZNÁMKA

Přepravní šrouby si uschovejte pro případné budoucí použití.

3. Vložte **krytky šroubů (B)** do prázdných otvorů pro šrouby (na obrázku označené kroužkem).

3 Seřídte vyrovnávací nožičky

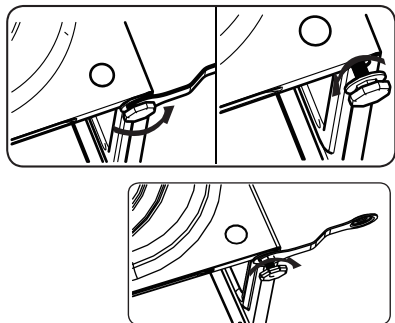


1. Opatrně přesuňte pračku na místo instalace. Vyvarujte se použití nadměrné síly, abyste nepoškodili vyrovnávací nožičky.
2. Ručně nastavte nožičky, dokud nebude spotřebič ve vodorovné poloze.
3. Jakmile je spotřebič vyrovnaný, použijte klíč k pevnému dotažení pojistných matic.


4 Připojte hadici na vodu.

Dodaná hadice na vodu se může lišit podle modelu. Řiďte se pokyny podle dodané hadice na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutku se závitem

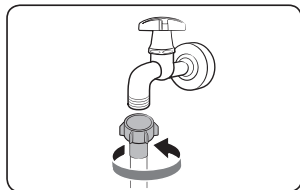

1. Připojte přívodní hadici vody ke kohoutku a otáčením konektoru po směru hodinových ručiček ji zajistěte, jak je znázorněno.

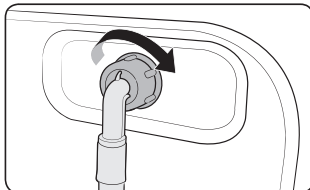

2. Druhý konec připojte k ventilu přívodu vody na zadní straně pračky a otáčením po směru hodinových ručiček jej utáhněte.

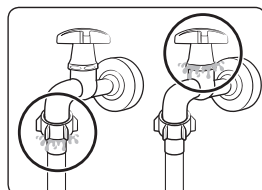

3. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte všechna spojení, zda neprosakují. Pokud dojde k úniku, opakujte výše uvedené kroky.

VAROVÁNÍ


Pokud je zjištěn únik, přestaňte pračku používat a odpojte ji od napájení.

V případě úniku na přívodní hadici kontaktujte autorizované servisní středisko, v případě úniku na vodovodním kohoutku kontaktujte instalatéra. Ignorování úniků může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k dalším problémům.


UPOZORNĚNÍ

Netahněte vodní hadici násilím. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

Připojte k bezzávitové baterii

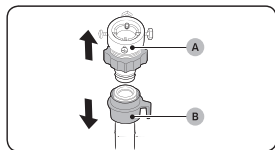


1. Odpojte **adaptér (A)** od vodní **hadice (B)**.

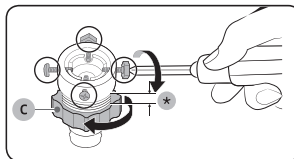


2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři šrouby na adaptéru.

3. Držte adaptér a otočte **dílem (C)** ve směru šipky, aby se povolil o 5 mm (*).

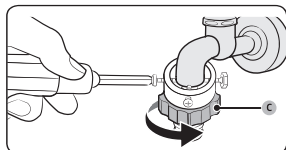

4. Umístěte adaptér na vodovodní kohoutek a při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.

5. Otočte **dílem (C)** ve směru šipky, aby se utáhl.

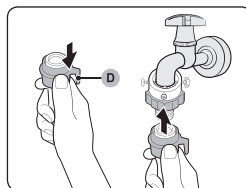


6. Stáhněte **díl (D)** směrem dolů na vodní hadici a připojte vodní hadici k adaptéru. Poté povolte **část (D)**. Hadice zapadne do adaptéru s cvaknutím.

7. Dokončete připojení vodní hadice podle kroků 2 a 3 v části „**Připojení k vodovodnímu kohoutku se závitem**“.

POZNÁMKA

- Po připojení zkontrolujte zajištění jemným zatažením za vodní hadici směrem dolů.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Pokud je kohoutek hranatý nebo příliš velký, před zasunutím kohoutku do adaptéru sejměte vymezovací kroužek.


Hadice aqua (pouze u některých modelů)

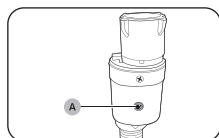

Tato hadice je vybavena **indikátorem** detekce úniku (**A**), který při zjištění abnormálního průtoku vody zčervená.


5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze nastavit třemi způsoby:

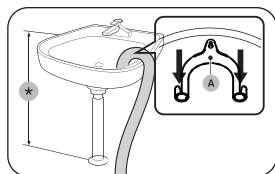

Přes okraj umyvadla


Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce mezi 65 cm a 100 cm (*) nad podlahou. Aby se zabránilo ohýbání konce vypouštěcí hadice, použijte dodaný **plastový vodící držák hadice (A)**. Připevněte jej ke zdi pomocí háčku.

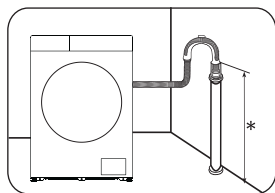

Do odpadního potrubí


Odtokové potrubí by mělo být ve výšce mezi 65 cm a 100 cm (*). Svislé potrubí o výšce 65 cm (vertikální provedení).

- Aby odtoková hadice zůstala na svém místě, použijte dodaný plastový vodící držák hadice (viz obrázek).
- Aby se během vypouštění zabránilo nasávání vody zpět, zasuňte odtokovou hadici 15 cm do odpadního potrubí.
- Aby se zabránilo pohybu odtokové hadice, připevněte vodící držák hadice ke stěně.

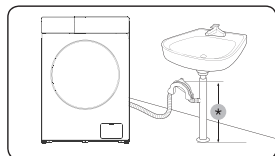

V odbočce odpadního potrubí dřezu

Odbočka odpadního potrubí musí být umístěna nad sifonem dřezu tak, aby konec hadice byl alespoň 65 cm (*) nad podlahou.

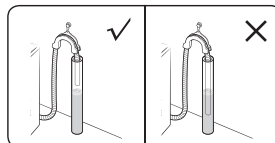

⚠ UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k zpětnému toku vody do pračky, neumísťujte odtokovou hadici do stojaté vody.

6 Zapnutí napájení

Zapojte napájecí kabel do zásuvky, která odpovídá místním elektrickým normám. Poté pračku zapněte.

● Než začnete

Počáteční nastavení

Před použitím se ujistěte, že je pračka správně nainstalována. Před prvním použitím musíte spustit jeden celý prací cyklus bez prádla, abyste vyčistili buben.

1. Připojte přírodní hadice k vodovodnímu kohoutku a k pračce.
2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3. Nasypejte přibližně 10 g pracího prostředku do přihrádky na prací prostředek.
4. Zapněte pračku.
5. Vyberte program **Bavlna**.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Pokyny k praní prádla

1 Třídít

Třídte prádlo podle těchto kritérií:

- Štítek s pokyny k údržbě: Třídte podle typu materiálu, například bavlna, směsové materiály, syntetika, hedvábí, vlna a viskóza.
- Barva: Oddělte bílé a světlé kusy od tmavých a sytě barevných.
- Velikost: Kombinace různých velikých kusů prádla v jednom praní může zlepšit účinnost praní a vyvážení.
- Citlivost: jemné prádlo perte samostatně, například oděvy z čisté vlny, záclony a hedvábné oděvy. Zkontrolujte štítky na jednotlivých položkách.

POZNÁMKA

Před spuštěním pracího cyklu si vždy prostudujte štítky s pokyny k údržbě na oblečení a podle nich prádlo roztřídte.

2 Prázdné kapsy

Vyprázdněte všechny kapsy na prádle.

- Kovové předměty, jako jsou mince, špendlíky nebo přezky, mohou poškodit jak prádlo, tak buben spotřebiče.

Oděvy s knoflíky a výšivkami obraťte naruby.

- Všechny zipy na oděvech zapněte a zajistěte je šňůrkou, abyste zabránili poškození bubnu.
- Šňůrky a pásky na oblečení svažte, aby se během praní nezamotávaly do ostatního prádla. Před spuštěním cyklu se ujistěte, že jsou pevně uvázané.

3 Používejte sítku na prádlo

- Podprsenky (vhodné k praní ve vodě) je nutné vložit do sítky na prádlo. Kostice nebo kovové zapínání mohou potrhnout a poškodit ostatní kusy prádla.
- Používejte jemnou sítku na malé a lehké kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit u dveří. Aby se tomu zabránilo, vložte je do jemné sítky na prádlo.
- Sítku na prádlo neperte samostatně. Nevyvážená náplň může způsobit nadměrné nebo abnormální vibrace, v jejichž důsledku se může stroj posunout a způsobit zranění.

4 Určete kapacitu náplně

Nepřetěžujte pračku, protože to může snížit účinnost praní. Vždy dodržujte doporučenou kapacitu náplně pro každý typ tkaniny, abyste dosáhli optimálních výsledků praní.

5 Vyberte správný prací prostředek

Typ pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění.

Vždy používejte prací prostředek se „sníženou pěnivostí“, který je speciálně vyvinutý pro automatické pračky.

POZNÁMKA


- Dodržujte množství pracího prostředku doporučené výrobcem s ohledem na velikost náplně, stupeň znečištění a tvrdost místní vody. Pokud si nejste jisti tvrdostí vody, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředky, které mají tendenci tvrdnout nebo tuhnout. Takový prací prostředek může po ukončení cyklu máchání zůstat a ucpat odtokový otvor.

UPOZORNĚNÍ


Při použití programu **Vlna** používejte pouze **neutrální tekutý prací prostředek**. Pokud se při programu **Vlna** použije práškový prací prostředek, nemusí se zcela vymáchat a může způsobit změnu zabarvení.

Prací kapsle

Pro dosažení optimálních výsledků při používání pracích kapslí postupujte podle těchto pokynů.

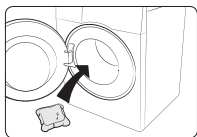

1. Vložte kapsli na dno prázdného bubnu směrem k zadní části.

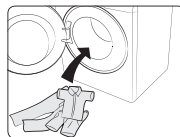

2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli s pracím prostředkem.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro **cykly se studenou vodou** nebo **cykly kratší než jedna hodina** se doporučuje používat **tekutý prací prostředek**. Kapsle se za těchto podmínek nemusí úplně rozpustit.

Pokyny k zásuvce na prací prostředek


Pračka je vybavena tříkomorovým dávkovačem: levá komora je určena pro hlavní praní, střední komora pro aviváž a zadní pravá komora pro předpírku.

Jak je znázorněno na obrázku, přihrádka na prací prostředek u běžného modelu je rozdělena do tří částí: hlavní praní, aviváž a dezinfekce. Poznámka: Hlavní prací prostor umožňuje ruční přidání tekutého pracího prostředku nebo pracího prášku. Přihrádka pro péči je speciálně určena pro aviváže nebo éterické oleje. Přihrádka pro dezinfekci je určena pouze pro dezinfekční prostředek.

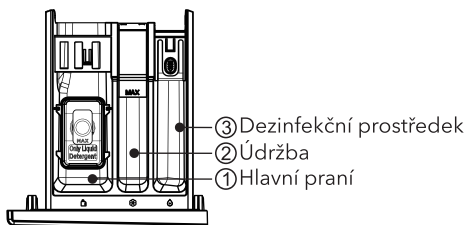


Přidávejte vždy pouze množství potřebné pro jedno praní. Informace o množství použitého pracího prostředku, aviváže a dezinfekčního prostředku naleznete v pokynech výrobce.

Nadměrné množství pracího prostředku může vyvolat velké množství pěny, která má sklon k přetečení, může zhoršit jeho rozpouštění a ztěžovat máchání.

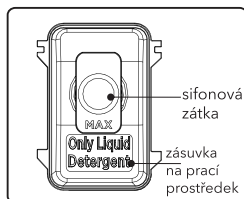


① Po vyjmutí přihrádky na prací prostředek a příslušného sifonového víčka je nainstalujte podle obrázku a zatlačte je na místo.

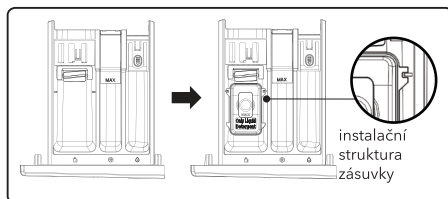

② Umístěte nainstalovaný dávkovač pracího prostředku do zásuvky (drážku dávkovače zarovnejte s montážní částí zásuvky).

• Ovládání

Ovládací panel

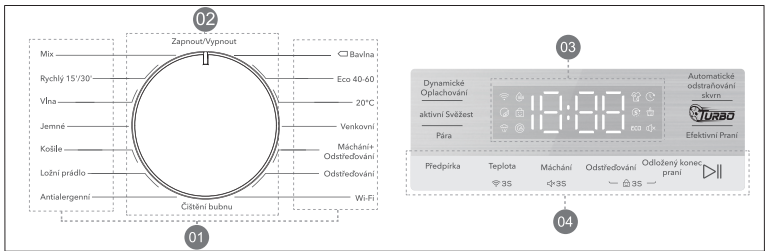

01 Cyklus	Standardní Cykly.
02 Volič Cyklů	Otočením ovladače vyberte cyklus.
03 Zobrazení	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhadovaný zbývajcí čas nebo informační kód, pokud dojde k problému.
04 Předpírka	Stiskněte pro přidání předběžného čištění před spuštěním cyklu.
04 Teplota	Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální cyklus. Dostupný teplotní rozsah závisí na cyklu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
04 Máchání	Stisknutím tlačítka výběru zvýšíte počet máchání (počet máchání lze zvýšit pouze nad výchozí hodnotu programu, nižší počet není možný). U různých programů se možnost zvýšení počtu máchání liší.
04 Odstředování	Stisknutím změníte rychlost odstředování pro aktuální cyklus. Dostupná rychlost odstředování závisí na cyklu. Zvolená rychlost odstředování se zobrazí na displeji.
04 Odložený konec praní	Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec praní můžete procházet dostupné možnosti Odložený konec praní (od 3 do 24 hodin v hodinových krocích).
Start/Pauza	Stisknutím spustíte nebo pozastavíte operaci. Jedním stisknutím tlačítka spustíte cyklus. Chcete-li operaci pozastavit, stiskněte tlačítko znovu. Můžete změnit nastavení cyklu a možnosti. Chcete-li obnovit pozastavený provoz, stiskněte tlačítko znovu.

Zapnout/ Vypnout	Zapnutí/vypnutí pračky. Pokud pračku zapnete a po dobu 10 minut ji nebudete používat, automaticky se vypne.
Wi-Fi 	Stiskněte a podržte tlačítko Teplota po dobu 3 sekund, aby se aktivovalo párování Wi-Fi (pouze v pohotovostním režimu). Pro párování nebo používání funkce Wi-Fi je třeba otočit knoflíkem na program „Wi-Fi“.

Poznámka:

Zkontrolujte vstupní režim počítadla: Stiskněte a podržte tlačítko teplota po dobu 3 sekund v běžícím stavu pro zobrazení počítadla a stisknutím libovolného tlačítka ukončíte prohlížení.

Pro změnu cyklu během provozu

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**, abyste zastavili provoz.
2. Zvolte jiný cyklus.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a spusťte nový cyklus.

Přehled cyklů

- Účinnost a výsledky praní závisejí na kvalitě použitého pracího prostředku. Používejte pouze prací prostředek schválený pro praní v pračce.
- Pokud je potřeba speciální prací prostředek, např. pro syntetické a vlněné tkaniny. Řiďte se doporučeními výrobce.
- Nepoužívejte prostředky pro chemické čištění, jako je trichlorethylen a podobné přípravky. Zvolte nejvhodnější prací prostředek.

Cyklus	Vhodné tkaniny	Volitelná teplota (°C)	Volitelná rychlost (r/min)	Doporučená maximální kapacita praní/odstředování (kg)
				8
Mix	Vhodné pro smíšené dávky bavlny a syntetických vláken.	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	4
Rychlý 15'/30'	Vhodné pro praní méně špinavého prádla, letního oblečení vyznačujícího se lehkostí nebo nového oblečení (stiskněte tlačítko TURBO otáček pro změnu doby rychlého praní).	(--)	0/400/800/1000/1200/1400	2
Vlna	Tento program se používá k čištění vlněných tkanin.	(--)/30/40	0/400/800	2
Jemné	Vhodné pro průsvitné látky, podprsenky, spodní prádlo (hedvábí) a další látky, které lze prát pouze v ruce. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte tekutý prací prostředek.	(--)/30/40	0/400/800	2
Košile	Tento program se používá k čištění košil.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2

Cyklus	Vhodné tkaniny	Volitelná teplota (°C)	Volitelná rychlost (r/min)	Doporučená maximální kapacita praní/ odstředování (kg)
				8
Ložní prádlo	Tento program je vhodný pro praní těžšího oblečení, džínů, ložního prádla apod.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5
Antialergenní	Tento program je vhodný pro praní textilií, jako je bavlna, a prádla, jako je spodní prádlo, povlaky na polštáře, prostěradla a dětské oblečení.	60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5
Bavlna	Vhodné na bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo košile.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	8
Eco 40-60	Pro čištění běžně zašpiněných bavlněných oděvů, které lze prát na 40°C nebo 60°C. Tento cyklus se používá k posouzení shody s legislativou EU v oblasti ekodesignu. Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	40	1400	8
20°C	Používá se k praní jemného prádla a ochranných oděvů; lze zvolit pouze teplotu 20 °C.	20	0/400/800/1000/1200/1400	5
Venkovní	Pro praní venkovního oblečení.	(--)/30/40	0/400/800	3
Máchání+ Odstředování	Pro máchání a odstředování prádla.	/	0/400/800/1000/1200/1400	8
Odstředování	Pouze pro odstředování prádla.	/	0/400/800/1000/1200/1400	8
Wi-Fi	Pro připojení k Wi-Fi, párování nebo používání funkce Wi-Fi otočte knoflík na program „Wi-Fi“.	/	/	/
Čištění bubnu	Čistí buben odstraněním nečistot a bakterií z něj. Ujistěte se, že je buben prázdný. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky k čištění bubnu.	60/90	0/400/800	0
Děti (APP)	Pro praní dětského oblečení.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5
Sporty (APP)	Tento postup platí pro čištění sportovních předmětů vyrobených ze syntetických tkanin.	(--)/30/40	0/400/800	3
Barvy (APP)	Pro praní barevného oblečení.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Péřové (APP)	Pro praní péřových bund.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2
Syntetika (APP)	Pro praní syntetických tkanin.	(--)/30/40	0/400/800/1000/1200	4
Džíny (APP)	Pro praní džínů.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Spodní prádlo (APP)	Na praní spodního prádla.	40/60/90	0/400/800/1000/1200	2

Doporučujeme použít: Prací prášek 20 °C až 90 °C; Prací prostředek na vlnu 20°C až 40°C;

* Zvolte teplotu praní 90 °C pouze při zvláštních hygienických požadavcích.

Dynamické Oplachování

Kliknutím tuto funkci zapnete nebo vypnete. Po aktivaci se rozsvítí odpovídající ikona. Některé programy tuto funkci nemají.

aktivní Svěžest

Ve výchozím nastavení vypnuto. Kliknutím tuto funkci aktivujete a ikona se současně rozsvítí. Během procesu aktivní Svěžest se kontrolky v zobrazovací oblasti zobrazují v kruhové smyčce.

Během provádění můžete kdykoli stisknout tlačítko Start, Stop nebo aktivní Svěžest a tím ukončit operaci.

Pára

Kliknutím zapnete nebo vypnete parní funkci. Je-li pára zapnuta, ikona páry trvale svítí; je-li pára vypnuta, ikona zhasne.

Automatické odstraňování skvrn

Stisknutím tlačítka zapnete funkci "Odstranění skvrn", například od džusu, mléka a vína. Ne všechny programy mohou tuto funkci zvolit.

TURBO

Kliknutím tuto funkci aktivujete (ikona se rozsvítí) nebo deaktivujete (ikona zhasne).

Po spuštění se zkrátí doba trvání programu.

Efektivní Praní

Kliknutím zapnete nebo vypnete funkci úspory energie. Je-li úspora energie zapnuta, ikona úspory energie trvale svítí; je-li vypnuta, ikona zhasne. (Vhodné pro méně znečištěné prádlo.)

Odložený konec praní

Můžete nastavit pračku tak, aby automaticky dokončila praní později, a to volbou odloženého konce v rozmezí 3 až 24 hodin (v krocích po 1 hodině).

Za tímto účelem:

1. Vyberte cyklus. Potom v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec praní**, dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Při běžících hodinách se rozsvítí odpovídající indikátor.
4. Chcete-li zrušit Odložený konec praní, otočte voličem a pračku znovu spusťte.

Dětská Pojistka

Pro zamezení nehod způsobených dětmi funkce Dětský zámek uzamkne všechna tlačítka kromě tlačítka **Zapnout/Vypnout**.

- Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce Dětský zámek stiskněte a podržte současně tlačítka **Odstředování** a **Odložený konec praní** po dobu 3 sekund. Když je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se indikátor .


Vypnutí zvuku

Můžete zapnout nebo vypnout zvuk voliče cyklu a všech tlačítek. Pro zapnutí nebo vypnutí zvuku stiskněte a podržte současně tlačítko **Máchání** po dobu 3 sekund. Když je zvuk vypnutý, rozsvítí se kontrolka .

Cyklus	Dynamické Oplachování	aktivní Svěžest	Pára	Automatické odstraňování skvrn	Turbo	Efektivní Praní
Mix	√	√	(-)	√	√	√
Rychlý 15'/30'	√	√	(-)	(-)	√	(-)
Vlna	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Jemné	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Košile	√	√	√	√	√	√
Ložní prádlo	√	√	√	√	√	√
Antialergenní	√	√	√	(-)	√	√
Bavlna	√	√	(-)	√	√	√
Eco 40-60	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
20°C	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Venkovní	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Máchání+ Odstředování	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Odstředování	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Čištění bubnu	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Děti (APP)	√	√	√	√	√	√
Sportovní oblečení (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Barvy (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Peří (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Syntetika (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Džiny (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Spodní prádlo (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√

√: Dostupné; (-): Nedostupné

Níže zobrazený panel displeje je pouze pro referenci. Pro konečné specifikace se obraťte na skutečný model:

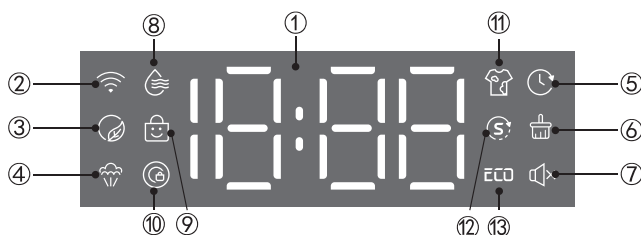

- ① Zobrazovací oblast: Zobrazí se odložený čas, zbývající doba praní a informace o alarmu.
- ② Wi-Fi: Pokud ikona svítí trvale, je funkce WiFi povolena a úspěšně nakonfigurována a lze provádět dálkové ovládání. Podrobnosti naleznete v pokynech k WiFi.
- ③ aktivní Svěžest: Když je zvolena funkce aktivní Svěžest, tato ikona se rozsvítí.
- ④ Pára: Když je zvolena funkce Pára, tato ikona se rozsvítí.
- ⑤ Odložený konec praní: Když tato ikona svítí, znamená to, že jste aktivovali rezervační funkci. Po uplynutí doby rezervace se dokončí všechny vámi zvolené prací programy.
- ⑥ Čištění: Když se tato ikona rozsvítí, je třeba spustit program „Čištění bubnu“, abyste vyčistili pračku, současně vyčistíte vypouštěcí čerpadlo, přírodní ventil, zásobník na vodu, tělo a další součásti. Po spuštění programu „Čištění bubnu“ tato ikona zhasne. Pokud není spuštěn program „Čištění bubnu“, tato ikona se automaticky vypne i během dalšího pracího programu.
- ⑦ Vypnutí Zvuku: Když se tato ikona rozsvítí, znamená to, že funkce ztlumení je zapnutá a všechna tlačítka budou ztlumena.
- ⑧ Dynamické Oplachování: Když je zvolena funkce Dynamické Oplachování, tato ikona se rozsvítí.
- ⑨ Dětská Pojistka: Pokud se ikona rozsvítí, smyčka se zablokuje. Jakýkoli pokus o změnu cyklu bude neúčinný.
- ⑩ Zámek Dveří: Pokud nejsou dvířka správně zavřena nebo zamčená, ikona se nerozsvítí. Pokud jsou dveře normálně zamknuté, ikona zůstane svítit.
- ⑪ Automatické odstraňování skvrn: Když se tato ikona rozsvítí, je zapnuta funkce "Odstranění skvrn".
- ⑫ TURBO: Když tato ikona svítí, znamená to, že je aktivována funkce TURBO a doba praní se zkrátí.
- ⑬ Eco: Když je zvolen program Efektivní Praní nebo Eco 40–60, rozsvítí se ikona Eco.


• Údržba

- * Udržujte pračku čistou, abyste zabránili snížení výkonu a prodloužili její životnost.
- * Před čištěním vnitřku pračky odpojte napájecí kabel, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Pokyny k Čištění


Povrch pračky

Pračku otřete měkkým hadříkem navlhčeným neabrazivním čisticím prostředkem. Na spotřebič nestříkejte ani na něj nelijte vodu.

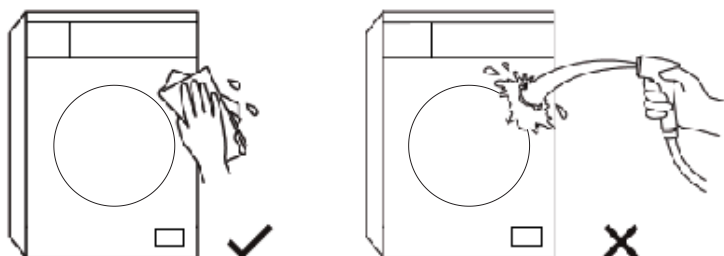

Síťový filtr


Síťový filtr přívodní hadice čistěte přibližně jednou až dvakrát ročně.

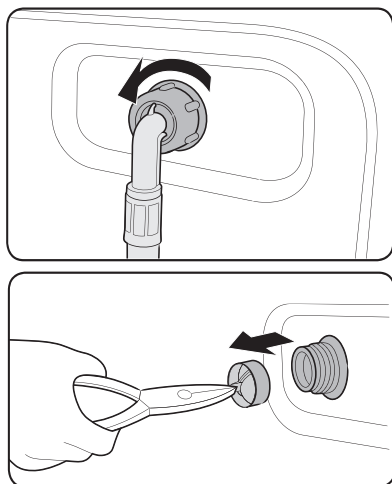


1. Vypněte pračku a odpojte ji od elektrické sítě.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Hadici zakryjte hadříkem, aby voda nevytékala.
4. Pomocí kleští opatrně vyjměte síťový filtr z přívodního ventilu.
5. Filtr vyčistěte tak, že jej zcela ponoříte do vody a zajistíte, aby byl závitový konektor také zcela ponořen.
6. Nechte síťový filtr zcela uschnout ve stínu.
7. Zasuňte síťový filtr zpět do přívodního ventilu a přívodní hadici znovu pevně připojte k přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

Filtr nečistot


Doporučuje se čistit filtr nečistot 5 až 6krát ročně, aby se zabránilo jeho ucpání.

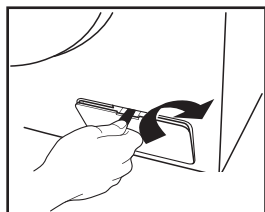

1. Otevřete kryt filtru pomocí nástrojů, jako jsou mince, podle směru grafiky;

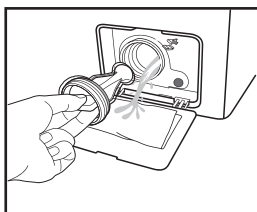


2. Odšroubujte filtr a věnujte pozornost zbyvajícím vodě a odstraňte z filtru vypouštěcího čerpadla veškerý cizí materiál;

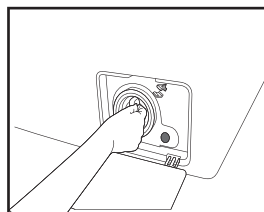

3. Znovu nainstalujte filtr.

Zásuvka na prací prostředky

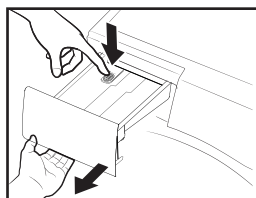


1. Stiskněte uvolňovací páčku na vnitřní straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Vyjměte vodítko tekutého pracího prostředku ze zásuvky.
3. Vyčistěte součásti zásuvky v tekoucí vodě pomocí měkkého kartáče.
4. Vyčistěte prohlubeň zásuvky měkkým kartáčkem.
5. Znovu vložte vodítko tekutého pracího prostředku do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku dovnitř a zavřete ji.

Obrázek je pouze orientační. Podívejte se prosím na skutečný účinek.

Uvnitř dveří

Otřete pryžové těsnění do sucha a odstraňte všechny cizí předměty.

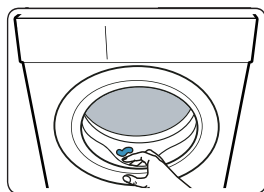

Mycí buben

- Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, může se vodní kámen neustále usazovat na skrytých místech, odkud se obtížně odstraňuje.
- Postupem času usazeniny vodního kamene ucpávají spotřebiče a pokud se neudrží pod kontrolou, může být nutné je vyměnit.

Přestože je buben prádla vyroben z nerezové oceli, malé kovové předměty (sponky na papír, zavírací špendlíky) ponechané uvnitř bubnu mohou způsobit rez.

- Buben pračky by měl být pravidelně čištěn.
- Pokud používáte odvápňovací prostředky, barviva nebo bělidla, ujistěte se, že jsou vhodné pro použití v pračce.
- * Odvápňovací prostředky mohou obsahovat chemikálie, které by mohly poškodit části vaší pračky.
- * K odstranění všech skvrn použijte čistič na nerez.
- * Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.

Zotavení po zmrazení

Při poklesu teploty pod 0 °C může pračka zamrznout.

1. Vypněte pračku a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Nalijte teplou vodu na vodovodní kohoutek, abyste uvolnili vodní hadici.
3. Odpojte přívodní hadici a namočte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a nechte ji působit přibližně 10 minut.
5. Znovu připojte přívodní hadici k vodovodnímu kohoutku.

POZNÁMKA

Pokud se po těchto krocích pračka nevrátí k normálnímu provozu, opakujte postup, dokud se neobnoví správná funkce.

Péče a příprava pro dlouhodobé nevyužívání

Snažte se nenechávat pračku delší dobu nepoužívanou. Pokud k této situaci dojde, vypusťte pračku a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

1. Zvolte program **Čištění bubnu**.
2. Ujistěte se, že je buben prázdný, a stiskněte tlačítko **Start/Pauza** pro spuštění cyklu.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici.
4. Vypněte pračku a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
5. Nechte dvířka otevřená, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu v bubnu.

• Odstraňování problémů

Kontrolní body

Pokud máte s pračkou potíže, podívejte se prosím do níže uvedené tabulky a vyzkousejte doporučená řešení.

Problém	Akce
Ve stroji je trochu zbývající vody	• To je normální a je to výsledek vodních testů provedených v továrně
Pračka neběží	• Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka dobře zasunuta. • Zkontrolujte, zda je kohout otevřený. • Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Napájení“. • Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Start/Pauza“. • Zkontrolujte, zda je aktivována funkce zpoždění.
Únik vody	• Zkontrolujte a upevněte přívodní hadici. • Vyčistěte vypouštěcí hadici a v případě potřeby požádejte specializovanou osobu, aby ji opravila.
Abnormální hluk a velké vibrace	• Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby. • Zkontrolujte, zda jsou nastavitelné nohy nastaveny na úroveň. • Zkontrolujte, zda je pračka nainstalována na pevné a rovné podlaze. • Zkontrolujte, zda uvnitř nejsou nějaké závorky nebo kovové předměty.
Účinnost praní není spokojena	• Zvolte správný postup. • Přidejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu pracího prostředku.
Stroj po stisknutí tlačítka nereaguje	• Zkontrolujte, zda není aktivována funkce „Dětský zámek“. • Nejprve stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a poté stiskněte ostatní tlačítka.
Skutečná doba běhu procedur neodpovídá době zobrazení	• Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu dostatečně rozptýlené. • Zkontrolujte, zda voda dobře odtéká nebo přitéká.
Pračka se plní při vypouštění	• Zkontrolujte, zda je maximální výška vypouštěcí hadice menší než 65 cm. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice ponořená.

Informační kódy

Pokud se pračka nespustí, může se na displeji zobrazit informační kód. Podívejte se do níže uvedené tabulky a vyzkoušejte doporučená řešení.

Kód	Akce
E1	Nedochází k přívodu vody. - Ujistěte se, že jsou vodovodní kohoutky otevřené. - Ujistěte se, že přívodní hadice nejsou ucpané. - Ujistěte se, že vodovodní kohoutky nejsou zamrzlé. - Pokud pračka nepracuje s dostatečným tlakem vody. - Ujistěte se, že jsou kohoutek se studenou vodou a kohoutek s teplou vodou správně připojeny. - Vyčistěte síťový filtr, protože může být ucpaný.
E2	Voda se nevypouští. - Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zamrzlá ani ucpaná. - Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěna podle typu připojení. - Vyčistěte filtr nečistot, protože může být ucpaný. - Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice po celé délce narovnaná až k odpadnímu systému. - Pokud informační kód přetrvává, obraťte se na zákaznické centrum.
E3	Dvířka nelze zamknout. - Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená. - Ujistěte se, že se prádlo nezachytilo ve dvířkách. - Vypněte pračku a poté ji znovu zapněte. - Pokud informační kód přetrvává, obraťte se na zákaznické centrum.
E4	Voda přetéká. - Restartujte spotřebič po ukončení odstředování. - Pokud informační kód na displeji zůstává zobrazen, obraťte se na místní servisní středisko.
E5	Zkontrolujte, zda motor funguje. - Zkuste restartovat cyklus. - Pokud informační kód přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
E6	Kontrola vysokoteplotního ohřevu Pokud informační kód přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
E7	Je třeba zkontrolovat snímač teploty ohřevu vody. Pokud informační kód přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
E9	Kontrola komunikace invertoru - Zkuste vypnout napájení a znovu spusťte cyklus. - Pokud informační kód přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
E10	Poruchy invertoru Pokud informační kód přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum.
EP	Volič je v nesprávné poloze Otočte voličem cyklu na cyklus odpovídající pracovnímu postupu.
nsp	Porucha odstředování pračky Po otevření dvířek prádlo znovu vložte nebo přidejte odpovídající množství prádla a před spuštěním programu.

Pokud se některý informační kód na displeji zobrazuje opakovaně nebo neustále, kontaktujte místní servisní středisko.

• Specifikace

Tabulka péče o textilie

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Pokyny pro péči.

Štítky s pokyny pro péči o oděvy obvykle obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (v případě potřeby chemické čištění). Použití symbolů zajišťuje jednotnost označení oděvů mezi výrobci domácích i dovážených výrobků. Dodržujte pokyny na štítku o péči, abyste maximalizovali životnost oděvu a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při 100°C max
	Jemná tkanina		Nežehlit
	Výrobek lze prát při teplotě 95 °C.		Lze chemicky čistit pomocí jakéhokoli rozpouštědla
	Výrobek lze prát při teplotě 60 °C.		Suché čištění pouze pomocí perchloridu, paliva do zapalovačů, čistého alkoholu nebo R113
	Výrobek lze prát při teplotě 40 °C.		Čistěte za sucha pouze leteckým palivem, čistým alkoholem nebo R113
	Výrobek lze prát při teplotě 30 °C.		Nečistěte chemicky
	Pouze ruční praní.		Suchý byt
	Pouze chemické čištění		Lze zavěsit do sucha
	Lze bělit ve studené vodě		Sušte na ramínku na šaty
	Nebělit		Sušit v sušičce, normální teplo
	Lze žehlit při 200°C max		Sušení v sušičce, snížené teplo
	Lze žehlit při 150°C max		Nesušte v sušičce

• Produktový list

FF0844WA0CZ	Jednotka	Eco 40-60			20°C	Bavlna 90	Vlna	Rychlý 15'/30'	Ložní prádlo
		100% zatížení	50% zatížení	25% zatížení					
Jmenovitá kapacita	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	5,0
doba trvání	h:min	3:38	2:48	2:48	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energie	kWh/ cyklus	0,576	0,326	0,135	0,198	1,468	0,112	0,042	0,845
voda	L/cyklus	60,0	44,0	37,0	42,0	65,0	56,0	34,0	75,0
Max.tepl	°C	31	26	23	20	78	22	18	30
RMC	%	53,9	53,9	53,9	72,0	70,0	68,0	88,0	75,0
Rychlost Odštěďování	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Jméno nebo ochranná známka dodavatele: TCL

Adresa dodavatele: č. 10, Yunhu Road, zóna ekonomického rozvoje, město Hefei, provincie Anhui, Čína

Identifikátor
Modelu: FF0844WA0CZ

Obecné Parametry Produktu:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota		
Jmenovitá Kapacita (kg)	8,0	Rozměry v cm	Výška	85		
			Šířka	60		
			Hloubka	52		
EEl _w	38,9	Třída energetické účinnosti	A			
Index Účinnosti Praní	1,031	Účinnost máchání (g/kg)	5,0			
Spotřeba energie na cyklus (jednotka: kWh) podle postupu Eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,354	Spotřeba vody v litrech na cyklus podle programu Eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	48			
Maximální teplota uvnitř ošetřené textilie (°C)	Jmenovitá kapacita	31	Zbývajcí obsah vlhkosti (%)	53,9	Jmenovitá Kapacita	53,90
	Polovina	26			Polovina	53,90
	Čtvrták	23			Čtvrták	53,90

Rychlost odstředování (rpm)	Jmenovitá kapacita	1400	Třída účinnosti odstředění	B
	Polovina	1400		
	Čtvrták	1400		
Délka programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:38	Typ	Volně stojící
	Polovina	2:48		
	Čtvrták	2:48		
Emise hluku přenášeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	72		Hladina emisí hluku přenášeného vzduchem (fáze odstředování)	A
Vypnutý režim (W)	0,50		Pohotovostní režim (W)	0,50
Zpoždění start (W) (pokud existuje)	4,00		Pohotovostní režim v síti (W) (pokud je k dispozici)	--
Minimální doba trvání záruky poskytované dodavatelem: 24 měsíců				
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			NE	

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program Eco 40-60, v intervalech po 0,5 kg (c)	kg	8,0
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě ($E_{W,plná}$)	kWh/cyklus	0,576
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě ($E_{W,1/2}$)	kWh/cyklus	0,326
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($E_{W,1/4}$)	kWh/cyklus	0,135
Vážená spotřeba energie (E_W) pro plán Eco 40-60	kWh/cyklus	0,354
Standardní spotřeba energie podle schématu Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/cyklus	0,909
Index energetické účinnosti (EEL_W)	-	38,9
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě ($W_{W,plná}$)	L/cyklus	60,0
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě ($W_{W,1/2}$)	L/cyklus	44,0
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při jedné čtvrtině jmenovité kapacity ($W_{W,1/4}$)	L/cyklus	37,0
Vážená spotřeba vody (W_W)	L/cyklus	48
Index účinnosti mytí programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě (I_W)	-	1,031
Index účinnosti mytí programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě (I_W)	-	1,031
Index účinnosti mytí programu Eco 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (I_W)	-	1,031
Máchací účinek programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Máchací efekt programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Máchací efekt programu Eco 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě (I_R)	g/kg	5,0
Délka programu programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě (t_W)	h:min	3:38

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Délka programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:48
Délka programu Eco 40-60 při čtvrtletní jmenovité kapacitě (t_w)	h:min	2:48
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut uvnitř náplně během programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě (T)	°C	31
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut uvnitř náplně během programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě (T)	°C	26
Vnitřní teplota náplně dosáhne alespoň 5 minut během programu Eco 40-60 při jedné čtvrtině jmenovité kapacity (T)	°C	23
Rychlost rotace (S) fáze rotace programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě	rpm	1400
Rychlost otáčení (S) při poloviční jmenovité kapacitě během fáze otáčení programu Eco 40-60	rpm	1400
Rychlost sušení ve fázi sušení programu Eco 40-60, jedna čtvrtina jmenovité kapacity (S)	rpm	1400
Obsah zbytkové vlhkosti programu Eco 40-60 při jmenovité kapacitě ($D_{plná}$)	%	53,90
Obsah zbytkové vlhkosti programu Eco 40-60 při poloviční jmenovité kapacitě ($D_{1/2}$)	%	53,90
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při čtvrtinové jmenovité kapacitě ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vážený obsah zbývajících vlhkosti (D)	%	53,9
Emise hluku ve vzduchu během programu Eco 40-60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1 pW	72
Spotřeba energie v režimu „režim vypnutí“ (P_O)	W	0,50
Spotřeba energie v režimu „pohotovostní režim“ (P_{sm})	W	0,50
Zobrazuje režim „pohotovostní režim“ informace?	-	-
Spotřeba energie v režimu „pohotovostní režim“ (P_{sm}) v podmínkách síťové pohotovosti (je-li použitelné)	W	-
Spotřeba energie v režimu „zpoždění start“ (P_{ds}) (je-li použitelné)	W	4,00



- Pred použitím vašej práčky si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.
- Táto príručka je tiež k dispozícii po zaslaní e-mailovej žiadosti klientom.
- Výkresy v tomto návode slúžia len na informáciu a môžu sa líšiť od zakúpeného modelu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRÁČKY

TCL Home Appliances(Hefei)Co., Ltd.



Aplikácia TCL Home

Aplikácia TCL Home, vaše inteligentné centrum TCL. Spravujte svoje inteligentné zariadenia TCL kedykoľvek a kdekoľvek

◆ Inteligentná Domácnosť

Integrované ovládacie centrum na prístup a kontrolu všetkých vašich inteligentných zariadení TCL vrátane televízorov, klimatizácií, práčok, soundbarov, robotických vysávačov, čističiek vzduchu a ďalších.

Pokyny na Používanie Wi-Fi

- Zapojte práčku do spoľahlivo uzemnenej zásuvky. Nepoužívajte káblový žľab
- Po spustení môžete dokončiť distribúciu siete podľa nasledujúcich pokynov.

01. Stiahnuť a nainštalovať

Aplikácia TCL Home je k dispozícii pre Android v obchode Google Play a pre iOS v obchode APP Store.

02. Registrácia a prihlásenie

Otvorte aplikáciu TCL Home, zaregistrujte sa a prihláste sa.

03. Pridať zariadenie

Kliknite na „⊕“ v pravom hornom rohu, aby ste pridali zariadenie. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté, otočte gombík na program „Wi-Fi“ a potom stlačte a podržte tlačidlo „Temp“ 3 sekundy, kým nezačujete zvukový signál.

04. Pripojenie zariadenia k sieti

Postupujte podľa pokynov na pripojenie zariadenia k sieti. Ak sa pripojenie nepodarí, postupujte podľa pokynov na stránke aplikácie a dokončite nastavenie.

▲ Záležitosti vyžadujúce pozornosť

- Pri pripájaní produktu k sieti sa uistite, že je telefón čo najbližšie k produktu.
- Pri výbere aktuálnej siete WiFi vyberte sieť WiFi s frekvenciou 2,4 GHz.
- Inteligentné produkty musia byť pred ovládaním pomocou mobilnej aplikácie pripojené k bezdrôtovej sieti. Odporúča sa, aby k rovnakému smerovaču nebolo pripojených viac ako 10 zariadení, aby sa predišlo problémom s pripojením spôsobeným nestabilitou signálu.
- Ak sa zmení heslo smerovača alebo siete WiFi, je potrebné zopakovať vyššie uvedený postup, aby ste sa znova pripojili k sieti.
- Aplikácia TCL Home sa môže v dôsledku aktualizácií meniť. Vždy sa riadte pokynmi v aplikácii.

Obsah




OBSAH

Technický list	3
Bezpečnostné Informácie	4
Pred použitím spotrebiča	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	4
Kritické upozornenia týkajúce sa inštalácie	5
Upozornenia týkajúce sa inštalácie	6
Kritické upozornenia týkajúce sa používania	7
Bezpečnostné opatrenia pri používaní	8
Kritické upozornenia týkajúce sa čistenia	11
Ochrana Životného Prostredia	12
Pokyny týkajúce sa OEEZ	12
Inštalácia	13
Obsah balenia	13
Požiadavky na inštaláciu	14
Napájanie a uzemnenie	14
Prívod vody	14
Teplota vody	14
Odtok	14
Podlaha	14
Inštalácia do výklenku alebo skrine	14
Inštalácia krok za krokom	15
Predtým, než začnete	19
Počiatkové nastavenia	19
Pokyny na pranie prádla	19
Kapsule na pranie	20
Pokyny pre zásuvku na prací prostriedok	21
Obsluha	22
Ovládací panel	22
Prehľad cyklov	23
Údržba	28
Pokyny na Čistenie	28
Obnova po zamrznutí	30
Príprava starostlivosti na Dlhodobé Nepoužívanie	30
Riešenie problémov	31
Kontrolné body	31
Informačné kódy	32
Špecifikácia	33
Tabuľka starostlivosti o tkaniny	33
Informačný List Výrobku	34

Technický list

*Obrázok je len schematický, riadte sa, prosím, skutočným výrobkom.

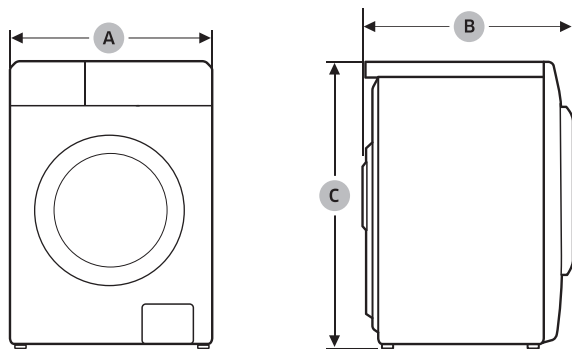

Typ	Pračka s predným plnením
Názov modelu	FF0844WA0CZ
Kapacita	8 kg
Napätie	220-240V~/50HZ
Vodný Tlak	0,05-0,8 MPa
Menovitý Výkon	1850 W
Rozmery (mm): A*B*C	595*520*850

POZNÁMKA

Dizajn a technické údaje výrobku sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

• Bezpečnostné Informácie



Sme radi, že ste si vybrali našu práčku. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Tento návod obsahuje informácie o inštalácii, ako aj o údržbe a starostlivosti o váš spotrebič. Po inštalácii uschovajte tento návod v blízkosti výrobku pre budúce použitie.

Pred použitím spotrebiča

- Všetky obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrén atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie.
- Zabezpečte, aby pripojenie vody a elektriny vykonali kvalifikovaní technici v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi bezpečnostnými predpismi.
- Pred použitím spotrebiča musia byť odstránené všetky obaly a prepravné držiaky. Ak sa neodstránia, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.
- Prvý prací cyklus spustíte bez vložennej bielizne.

Dôležité bezpečnostné symboly

Význam ikon a symbolov v tomto návode na použitie:

VAROVANIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k vážnemu zraneniu osôb, smrti a/alebo poškodeniu majetku.

UPOZORNENIE

Označuje nebezpečenstvá alebo nebezpečné činnosti, ktoré môžu spôsobiť ľahké zranenie osôb a/alebo škody na majetku.

POZNÁMKA

Označuje potenciálne riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálov.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE

Aby sa minimalizovalo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb pri používaní spotrebiča, dodržiavajte nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

1. Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ im zodpovedná osoba neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča.
2. **Pre použitie v Európe:** Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ak sú pod primeraným dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká a nebezpečenstvá. Deťom nie je dovolené hrať sa s týmto spotrebičom.

Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

3. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Používajte iba nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opätovne.
6. Pri spotrebičoch s vetracími otvormi v spodnej časti nesmie koberec tieto otvory zakrývať.
7. **Pre použitie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
8. **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať cez externé spínacie zariadenie (napr. časovač) ani pripájať k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný.
9. Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

Kritické upozornenia týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Nedodržanie pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruche výrobku alebo zraneniu. Vzhľadom na hmotnosť spotrebiča buďte pri jeho premiestňovaní alebo zdvíhaní opatrní.

Napájací kábel pripojte do nástennej zásuvky, ktorá zodpovedá miestnym elektrickým špecifikáciám.

Pre tento spotrebič používajte samostatnú zásuvku a nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie zásuvky s inými spotrebičmi alebo používanie predlžovacieho kábla môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Skontrolujte, či napájacie napätie, frekvencia a menovitý prúd zodpovedajú špecifikáciám výrobku. V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Sieťovú zástrčku pevne zasunite do elektrickej zásuvky.

Pravidelne suchou handričkou odstraňujte prach alebo vlhkosť z kolíkov zástrčky a kontaktných bodov.

- Pred čistením suchou handričkou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Zasuňte zástrčku do zásuvky tak, aby kábel smeroval nadol k podlahe.

- Ak zástrčku zasuniete do zásuvky opačne, môžu sa poškodiť elektrické vodiče v kábli a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu byť nebezpečné.

- Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie, ak si ich dieťa nasadí na hlavu.

V prípade poškodenia spotrebiča, zástrčky alebo napájacieho kábla kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Tento spotrebič musí byť správne uzemnený.

Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu ani k telefónnej linke, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, výbuch alebo poruchu spotrebiča.

- Vždy používajte správne uzemnenú zásuvku, ktorá spĺňa všetky platné miestne a národné predpisy.

Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti zdroja tepla ani horľavých materiálov.

Tento spotrebič neinštalujte vo vlhkých, zaolejovaných alebo prašných priestoroch, ani na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu a vode (daždové kvapky).

Tento spotrebič neinštalujte na mieste vystavenom nízkym teplotám.

- Vystavenie mrazu môže spôsobiť prasknutie rúrok.

Tento spotrebič neinštalujte v priestoroch, kde môže dôjsť k úniku plynu.

- Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

S týmto spotrebičom nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nepoužívajte poškodenú zástrčku, rozstrapkaný napájací kábel ani uvoľnené zásuvky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte, neskrúcajte ani nezväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, nekladte naň ťažké predmety, nepricviknite ho medzi predmety ani ho nezatláčajte za spotrebič alebo do medzery.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel, ale za samotnú zástrčku.

- Napájací kábel odpájajte uchopením za zástrčku, aby sa zaručilo bezpečné odpojenie.
- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Spotrebič umiestnite tak, aby boli napájacia zástrčka, prírodné vodovodné kohútiky a odtokové potrubia ľahko prístupné.

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

UPOZORNENIE

Uistite sa, že je spotrebič umiestnený tak, aby bola zástrčka ľahko dostupná.

- Ak nie je zástrčka prístupná.
- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úniku elektrického prúdu, čo môže následne spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Spotrebič umiestnite na pevný, rovný povrch, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k abnormálnym vibráciám. Nestabilný základ môže spôsobiť nadmerné vibrácie, pohyb, hluk alebo prevádzkové poruchy.

Kritické upozornenia týkajúce sa používania

VAROVANIE

Ak je spotrebič zatopený, okamžite uzavrite prívod vody, odpojte napájanie a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

- Nemanipulujte so sieťovou zástrčkou mokrými rukami.
- Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Ak spotrebič vydáva nezvyčajné zvuky, zápach spáleniny alebo dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) sa nedotýkajte spotrebiča, napájacieho kábla ani zástrčky a okamžite vyvetrajte.

- Nezapínajte žiadne ventilátory.
- Iskra môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nedovoľte deťom hrať sa na práčke alebo v nej. Pri likvidácii spotrebiča odstráňte západku dvierok (alebo páčku dvierok).

- Dieťa uväznené vo vnútri spotrebiča je vystavené riziku udusenía.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste zo spodnej časti práčky odstránili všetku obalovú hubu a polystyrén.

Neperte predmety, ktoré boli v kontakte s horľavými alebo výbušnými látkami, ako sú benzín, petrolej, benzén, riedidlo, alkohol a iné horľavé či výbušné látky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Nepokúšajte sa násilím otvoriť dvierka práčky počas prevádzky (vrátane prania pri vysokej teplote, sušenia alebo odstredovania).

- Unikajúca (horúca) voda môže spôsobiť popáleniny alebo klzkú podlahu, čo môže viesť k úrazu.
- Násilné otvorenie dvierok môže tiež spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie osôb.

Počas prevádzky nedávajte ruky pod spodnú časť práčky.

- Môže to viesť k zraneniu.

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nevypínajte spotrebič vytiahnutím napájacieho kábla počas prebiehajúcej prevádzky.

- Opätovné zasunutie zástrčky do zásuvky, keď je stroj v prevádzke, môže spôsobiť iskrenie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nedovoľte deťom ani zdravotne postihnutým osobám obsluhovať stroj bez riadneho dohľadu.

Dbajte na to, aby deti nelezli na spotrebič ani doň.

- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, popáleninám alebo zraneniam.

Počas prevádzky nevkladajte ruky ani žiadne kovové predmety pod práčku.

- Môže to spôsobiť zranenie.

Neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.

Nesnažte sa spotrebič opravovať, rozoberať ani upravovať sami.

- Nepoužívajte poistku z neštandardných materiálov (napr. medený alebo ocelový drôt atď.) namiesto štandardnej poistky.
- Ak je potrebné spotrebič opraviť alebo znovu nainštalovať, kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar, poruchu výrobku alebo zranenie.

Ak sa hadica na prívod vody odpojí alebo uvoľní z kohútika a spôsobí zaplavenie, okamžite odpojte napájací kábel.

- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pri dlhšom nepoužívaní alebo počas búrok odpojte napájaciu zástrčku.

- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak sa do spotrebiča dostane cudzí predmet, odpojte napájaciu zástrčku a kontaktujte najbližšiu zákaznícku službu.

- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak sa do spotrebiča dostane akákoľvek cudzia látka, odpojte napájaciu zástrčku a kontaktujte najbližšiu zákaznícku službu.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nenechajte deti (ani domáce zvieratá) hrať sa vo vašej práčke alebo na nej. Dvierka práčky sa nedajú ľahko otvoriť zvnútra a uväznené dieťa je vystavené riziku vážneho zranenia.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

UPOZORNENIE

Ak je práčka znečistená cudzími látkami, ako sú pracie prostriedky, nečistoty, zvyšky jedla atď., vytiahnite napájaciu zástrčku a práčku vyčistíte mäkkou vlhkou handričkou.

- Zanedbanie čistenia môže viesť k zmene farby, deformácii, poškodeniu alebo hrdzaveniu.

Predné sklo sa môže pri silnom náraze rozbiť. Pri používaní zaobchádzajte opatrne.

- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie.

Po výpadku dodávky vody alebo pri opätovnom pripojení prívodnej hadice otvárajte vodovodný kohútik pomaly. Po dlhšom období nepoužívania otvárajte kohútik pomaly.

- Tlak vzduchu v prírodnej hadici alebo vo vodovodnom potrubí môže poškodiť súčiastku výrobku alebo spôsobiť únik vody.

Ak sa počas prevádzky vyskytne chyba vypúšťania, skontrolujte, či nie je problém s odtokom.

- Používanie spotrebiča, keď je zaplavený v dôsledku upchatia odtoku, môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Vložte bielizeň do práčky úplne a uistite sa, že v tesnení dvierok nie je nič zachytené.

- Oblečenie zachytené v dvierkach sa môže poškodiť, spôsobiť poškodenie práčky alebo viesť k úniku vody.
- Ak sa bielizeň zachytí v dvierkach, môže dôjsť k poškodeniu bielizne, práčky alebo k úniku vody.

Keď práčku nepoužívate, uzavrite prívod vody.

- Uistite sa, že sú skrutky na prípojke prírodnej hadice pevne utiahnuté.

Skontrolujte, či sa na gumovom tesnení a skle predných dvierok nenachádzajú cudzie predmety (napr. nečistoty, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa v dvierkach zachytí nejaký predmet alebo ak nie sú dvierka úplne zatvorené, môže dôjsť k úniku vody.

Pred použitím otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte pripojenia prírodnej hadice, či sú pevné a či z nich neuniká voda.

- Uvoľnené skrutky na prípojke prírodnej hadice môžu spôsobiť únik vody.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Komerčné použitie sa považuje za nesprávne používanie. Na poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z takéhoto nesprávneho používania sa nevzťahuje štandardná záruka na výrobok.

Nestúpajte na spotrebič ani naň nekladte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, poškodenie výrobku alebo zranenie.

Nestriekajte na spotrebič insekticídy ani iné prchavé látky.

- Je to zdraviu škodlivé a môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu výrobku.

Do blízkosti práčky neumiestňujte predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické polia.

- Môže to spôsobiť poruchy, ktoré môžu viesť k zraneniu.

Voda vypúšťaná počas vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenia.

Ak je teplota vody pred vypustením vysoká, čas ochladzovania sa môže líšiť v závislosti od vnútorných podmienok.

Neperte, neodstreďujte ani nesušte nepremokavé sedadlá, rohože alebo odevy (*), pokiaľ nie je k dispozícii špeciálny program pre takéto materiály.

(*): Ide napríklad o vlnenú postelnú bielizeň, pláštenky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, vrchné nohavičky na plienky, teplákové súpravy, poťahy na bicykle, motocykle a autá atď.

- Neperte hrubé alebo tvrdé rohože, ani keď je na štítku s pokynmi na údržbu uvedený symbol práčky. V dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu práčky, stien, okolitej podlahy alebo odevov.
- Neperte koberčeky ani rohožky s gumenou spodnou vrstvou. Gumená vrstva sa môže odlepiť a prilepiť na bubon, čo môže spôsobiť poruchy, ako napríklad poruchu odtoku.

Nepoužívajte práčku, keď je vybratá zásuvka na prací prostriedok.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie v dôsledku úniku vody.

Nedotýkajte sa vnútra bubna počas cyklu sušenia alebo bezprostredne po ňom, pretože je veľmi horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklo dvierok je počas cyklov prania a sušenia horúce. Nedotýkajte sa skla dvierok a dbajte na to, aby sa deti nehrali v blízkosti spotrebiča ani sa nedotýkali dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Nevkladajte ruky do zásuvky na prací prostriedok.

- Ak sa ruky zachytia v dávkovacom mechanizme pracieho prostriedku, môže dôjsť k zraneniu.

Do práčky nevkladajte žiadne predmety (napr. obuv, zvyšky jedla, zvieratá) ani iné veci okrem bielizne.

- Môže to spôsobiť poškodenie práčky, zranenie alebo smrť. V prípade domácich zvierat môže dôjsť k zraneniu alebo smrti v dôsledku silných vibrácií.

Nestláčajte tlačidlá ostrými predmetmi, ako sú špendlíky, nože, nechty atď.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň znečistenú olejmi, krémami alebo telovými mliekami, ktoré sa bežne používajú v kozmetických salónoch alebo masážnych štúdiách.

- Tieto látky môžu spôsobiť deformáciu gumového tesnenia a následný únik vody cez dvierka.

Nenechávajte v bubne dlhší čas kovové predmety, ako sú zatváracie špendlíky alebo sponky do vlasov, ani bieliglo.

- Môže to spôsobiť hrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, očistite ho, naneste (neutrálny) čistiaci prostriedok na povrch a vyčistite ho mäkkou špongiou. Nikdy. Nepoužívajte drôtené kefy.

Nepoužívajte prostriedky na chemické čistenie priamo a neperte, nepláčajte ani neodstreďujte bielizeň znečistenú prostriedkami na chemické čistenie.

- Oleje v týchto prostriedkoch môžu oxidovať a vplyvom tepla sa vznietiť, čo môže viesť k samovznieteniu alebo požiaru spôsobenému teplom z oxidácie oleja.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie alebo ohrev vody.

- Môže to spôsobiť poruchu práčky.

V práčke nepoužívajte prírodné mydlo na ruky.

- Ak stvrdne a nahromadí sa vo vnútri práčky, môže spôsobiť poruchu výrobu, zmenu farby, hrdzu alebo nepríjemný zápach.

Drobné kusy, ako sú ponožky a podprsienky, vložte do sieťky na pranie.

Veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň, neperte v sieťke na pranie.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže dôjsť k úniku vody.

Uistite sa, že vrecká všetkej bielizne určenej na pranie sú prázdne.

- Tvrdé a ostré predmety, ako sú mince, zatváracie špendlíky, klince, skrutky alebo kamene, môžu spotrebič vážne poškodiť.

Neperte oblečenie s veľkými prackami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztriedte podľa farby a stálosti farieb a vyberte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie podľa potreby.

- Môže to spôsobiť zmenu farby, púšťanie farby alebo poškodenie tkaniny.

Pred zatvorením dverí sa uistite, že deti nemajú prsty v dverách alebo v ich tesnej blízkosti.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Kritické upozornenia týkajúce sa čistenia

VAROVANIE

Spotrebič nečistite striekaním vody priamo naň.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky, benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže to spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Pred čistením alebo vykonávaním akejkoľvek údržby spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.

- V prípade nedodržania tohto pokynu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ochrana Životného Prostredia

- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Pri likvidácii tohto spotrebiča dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii odpadu. Odstrihnite napájací kábel, aby sa spotrebič nedal pripojiť, čím zabránite náhodnému pripojeniu k zdroju napájania. Odstráňte dvierka, aby ste predišli riziku uviaznutia detí alebo zvierat vo vnútri.
- Neprekračujte množstvo pracieho prostriedku odporúčané v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Prípravky na odstraňovanie škvŕn a bielidlo používajte pred praním iba v nevyhnutných prípadoch.
- Z dôvodu úspory vody a elektrickej energie perte len s plnou náplňou (presné množstvo závisí od zvoleného programu).

Pokyny týkajúce sa OEEZ



Správna Likvidácia tohto Produktu (Odpad z Elektrických a Elektronických Zariadení)

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu) Symbol na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá a USB kábel) sa po skončení životnosti nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu,

oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte. Podporíte tak udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov.

Používateľom v domácnostiach odporúčame, aby sa obrátili na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú informácie o miestach a spôsobe ekologicky bezpečnej recyklácie. Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a oboznámiť sa s príslušnými podmienkami kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s inými komerčnými odpadmi.

⚠ POZNÁMKA:


1. Trieda energetickej účinnosti je testovaná podľa postupu "Eco 40-60".
2. Ak chcete získať ďalšie informácie o výrobku, naskenujte QR kód uvedený na energetickom štítku.
3. Ak práčka zobrazuje chybové kódy, kontaktujte náš popredajný servis so žiadosťou o opravu. Nezodpovedáme za žiadne problémy spôsobené neoprávnenou opravou.
4. V prípade, že potrebujete objednať príslušenstvo, môžeme ho odoslať do 15 pracovných dní od požiadavky.
5. Po skončení cyklu sa na displeji na 1 minútu zobrazí nápis "KONIEC".
6. V záujme zlepšovania výkonu celej práčky sa môžu vzhľad a technické parametre zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

• Inštalácia

Dôsledne dodržiavajte tieto pokyny, aby ste zaistili správnu inštaláciu práčky a predišli nehodám pri praní.

Obsah balenia

Vybalte práčku a skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodila. Skontrolujte tiež, či sú prítomné všetky nižšie uvedené komponenty. Ak zistíte akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou alebo chýbajúce položky, bezodkladne informujte svojho predajcu.

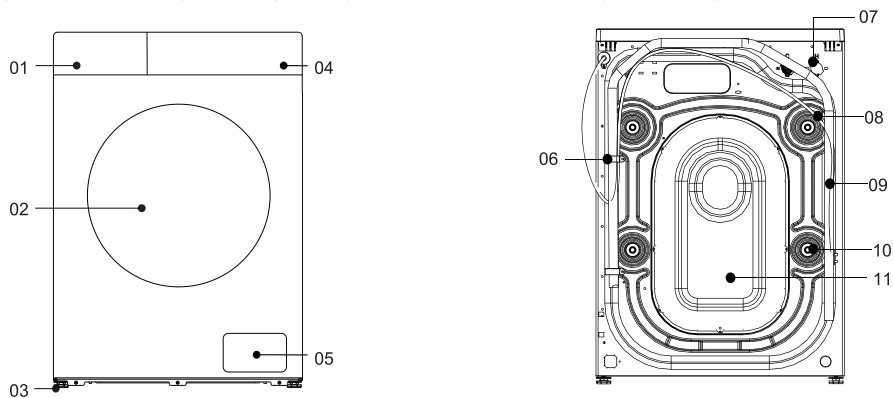

01	Zásuvka na prací prostriedok	02	Dvierka	03	Vyrovnávacie nohy
04	Ovládací panel	05	Krytka viečka	06	Hadicové Svorky
07	Prívod vody	08	Napájací kábel	09	Odtoková hadica
10	Prepravné skrutky	11	Zadný kryt		

Kľúč na skrutky	Vodiaca lišta hadice	Záslepky skrutiek	Hadica na studenú vodu

POZNÁMKA

- Na nastavenie vyrovnávacích nožičiek a odstránenie prepravných skrutiek na zadnej strane práčky je potrebný kľúč.
- Súčasťou balenia sú záslepky, ktoré slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek.
- Použite vodiaci držiak na zahnutie konca odtokovej hadice.

Požiadavky na inštaláciu

Napájanie a uzemnenie

- Zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické normy.
- Použite samostatný elektrický okruh určený pre práčku.

Ak si nie ste istí uzemnením, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.

Neupravujte dodanú zástrčku. Ak nepasuje do vašej zásuvky, požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu vhodnej zásuvky.

VAROVANIE

- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Používajte iba originálny napájací kábel dodaný spolu s práčkou.
- Nepripájajte uzemňovací vodič na plastové vodovodné potrubia, plynové potrubia ani na potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Prívod vody

Prevádzkový tlak vody pre túto práčku musí byť medzi 0,05 MPa a 0,8 MPa. Tlak nižší ako 0,05 MPa môže zabrániť správne utesneniu ventilu prívodu vody alebo predĺžiť čas naplňovania, čo môže spôsobiť zastavenie práčky.

Na minimalizáciu rizika únikov:

- Zabezpečte, aby boli vodovodné kohútiky ľahko dostupné.
- Keď práčka nie je v prevádzke, uzavrite vodovodné kohútiky.
- Pravidelne kontrolujte pripojenia prípojok prívodnej hadice na vodu. Skontrolujte, či hadice nevykazujú známky úniku.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím skontrolujte všetky spoje na vodovodnom ventile a kohútikoch, aby ste sa uistili, že nedochádza k únikom.

Teplota vody

Neinštalujte práčku na miestach, kde teplota môže klesnúť pod bod mrazu. Práčka zadržiava malé množstvo vody vo svojich ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Ak táto voda zamrzne, môže poškodiť vnútorné komponenty, ako sú čerpadlo a tesnenia.

Odtok

Odporúča sa zvislé odtokové potrubie s výškou od 65 cm do 100 cm. Odtokovú hadicu pripevnite k zvislému potrubiu pomocou hadicovej spony tak, aby zvislé potrubie hadicu úplne prekryvalo.

Podlaha

Pre optimálny výkon nainštalujte práčku na pevnú a rovnú podlahu. Drevené podlahy môžu vyžadovať spevnenie na minimalizovanie vibrácií a zabránenie nerovnováhe pri zaťažení. Povrchy, ako sú koberce alebo mäkké vinylové dlaždice, nekladú dostatočný odpor proti pohybu a môžu umožniť posunutie práčky počas cyklu odstreďovania.

UPOZORNENIE

Neinštalujte práčku na podstavec ani na žiadny konštrukčne slabý povrch.

Inštalácia do výklenku alebo skrine

Minimálny voľný priestor potrebný na stabilnú prevádzku:

Strany	25 mm	Zadná	50 mm
Top	25 mm	Predná	550 mm

Inštalácia krok za krokom

1 Vyberte miesto

Požiadavky na umiestnenie:

- Pevný, rovný povrch (vyhnite sa kobercom alebo materiálom, ktoré môžu brániť vo vetraní alebo ho blokovať)
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením
- Dostatočný priestor na vetranie a kabeláž
- Okolité teplota trvalo nad 0 °C (bod mrazu)
- Mimo dosahu akéhokoľvek zdroja tepla

2 Odstráňte prepravné skrutky


Rozbaľte výrobok a odstráňte všetky prepravné skrutky.

POZNÁMKA

Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE

Plastové vrecká, polystyrén a iné obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú bezpečnostné riziko.

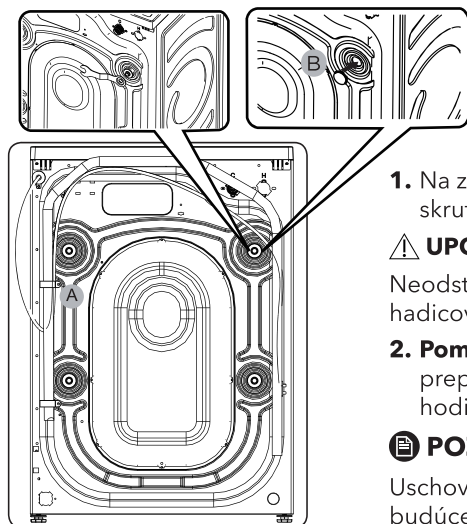

1. Na zadnej strane práčky nájdite prepravné skrutky (na obrázku označené krúžkom).

UPOZORNENIE

Neodstraňujte **skrutku (A)**, ktorá upevňuje hadicovú sponu.


2. **Pomocou** dodaného kľúča uvoľnite všetky prepravné skrutky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich.

POZNÁMKA

Uchovajte prepravné skrutky pre prípadné budúce použitie.

3. Vložte **krytky skrutiek (B)** do prázdnych otvorov na skrutky (na obrázku označené krúžkom).

3 Nastavte vyrovnávacie nožičky

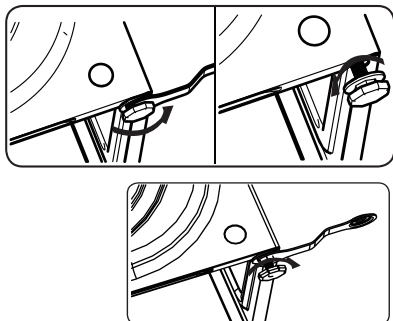


1. Opatrne presuňte práčku na požadované miesto. Vyhnite sa použitiu nadmernej sily, aby nedošlo k poškodeniu vyrovnávacích nožičiek.
2. Ručne nastavte nožičky, kým spotrebič nebude vo vodorovnej polohe.
3. Po vyrovnaní pevne utiahnite poistné matice pomocou kľúča.


4 Pripojte hadicu na vodu

Dodaná prírodná hadica sa môže líšiť v závislosti od modelu. Postupujte podľa pokynov k dodanej hadici na vodu.


Pripojenie ku kohútiku so závitom

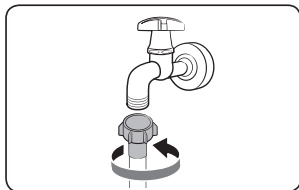

1. Pripojte hadicu na vodu k vodovodnému kohútiku a potom zaistite konektor otočením v smere hodinových ručičiek podľa obrázka.

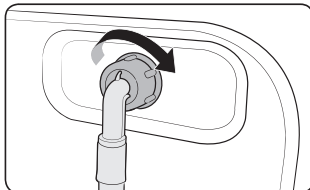

2. Opačný koniec pripojte k prírodnému ventilu vody na zadnej strane práčky a utiahnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

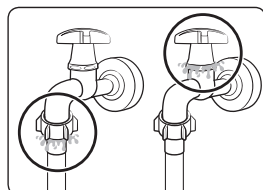

3. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte všetky spoje, či netečú. Ak dôjde k úniku, opakujte vyššie uvedené kroky.

VAROVANIE


Ak zistíte únik, prestaňte práčku používať a odpojte ju od napájania.

V prípade úniku z hadice kontaktujte autorizované servisné stredisko, v prípade úniku z kohútika kontaktujte inštalátorského technika. Ignorovanie únikov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo budúcim problémom.


UPOZORNENIE

Nenaťahujte hadicu na vodu silou. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

Pripojenie ku kohútiku bez závitu

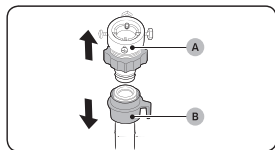


1. Odpojte **adaptér (A)** od **hadice (B)** na vodu.

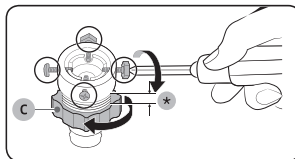


2. Krížovým skrutkovačom uvoľníte štyri skrutky na adaptéri.

3. Podržte adaptér a otočte **časť (C)** v smere šípky, čím ju uvoľníte o 5 mm (*).

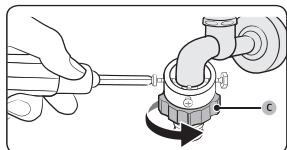

4. Nasadíte adaptér na vodovodný kohútik a počas uťahovania skrutiek adaptér nadvihujete.

5. Otočte **časť (C)** v smere šípky, čím ju utiahnete.

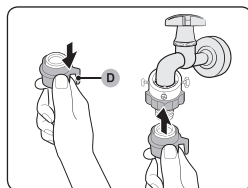


6. Pri odťahovaní **časti (D)** na hadici na vodu pripojte hadicu na vodu k adaptéru. Potom uvoľníte **časť (D)**. Hadica zapadne do adaptéra s cvaknutím.

7. Dokončíte pripojenie vodnej hadice vykonaním krokov 2 a 3 v časti „**Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom**“.

POZNÁMKA

- Po pripojení overte pevnosť spoja jemným potiahnutím vodnej hadice smerom nadol.
- Použite bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo príliš veľký, pred vložením kohútika do adaptéra odstráňte distančný krúžok.


Aqua hadica (iba pre príslušné modely)

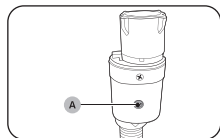

Táto hadica je vybavená **indikátorom úniku (A)**, ktorý sa sfarbí načerveno, ak sa zistí nezvyčajný prietok vody.


5 Umiestnite odtokovú hadicu

Odtokovú hadicu možno nainštalovať tromi spôsobmi:

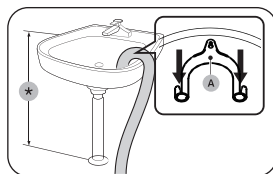

Cez okraj umývadla


Odtoková hadica musí byť umiestnená vo výške 65 cm až 100 cm (*) od podlahy. Aby ste predišli zalomeniu ústia odtokovej hadice, použite dodané **plastové vodidlo hadice (A)**. Pripevnite ho k stene pomocou háčika.

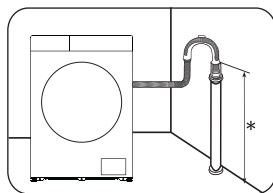

Do odtokového potrubia


Odtokové potrubie by malo byť vo výške medzi 65 cm a 100 cm (*). Zvislé potrubie musí mať výšku 65 cm.

- Aby odtoková hadica ostala na svojom mieste, použite dodané plastové vodidlo hadice (pozri obrázok).
- Aby sa zabránilo násoskovému efektu počas vypúšťania, nezabudnite zasunúť odtokovú hadicu 15 cm do odtokového potrubia.
- Aby sa zabránilo pohybu odtokovej hadice, pripevnite vodidlo hadice k stene.

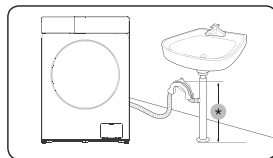

V odbočke odtokového potrubia umývadla

Odbočka odtokového potrubia musí byť umiestnená nad sifónom umývadla tak, aby bol koniec hadice aspoň 65 cm (*) nad podlahou.

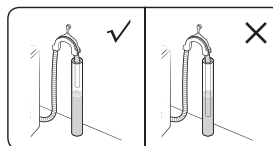

⚠ UPOZORNENIE

Neumiestňujte odtokovú hadicu do stojatej vody, aby sa zabránilo spätnému toku do práčky.

6 Zapnutie

Zapojte napájací kábel do zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické normy. Potom zapnite práčku.

• Predtým, než začnete

Počiatkové nastavenia

Pred použitím sa uistite, že je práčka správne nainštalovaná. Pred prvým použitím, skôr ako začnete prať bielizeň, musíte spustiť jeden celý cyklus bez oblečenia, aby sa vyčistil bubon.

1. Pripojte prívodné hadice k vodovodnému kohútiku a k práčke.
2. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3. Do zásuvky na pracie prostriedky pridajte približne 10 gramov pracieho prostriedku.
4. Zapnite práčku.
5. Vyberte program **Bavlna**.
6. Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Pokyny na pranie prádla

1 Triedenie

Bielizeň roztriedte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok s pokynmi na údržbu: Rozdeľte bielizeň podľa typu materiálu, napr. bavlna, syntetické zmesi, syntetika, hodváb, vlna a viskóza.
- Farba: Oddel'te bielu a svetlú bielizeň od tmavej a farebnej.
- Veľkosť: Kombinácia rôznych veľkostí v jednej dávke môže zlepšiť účinnosť prania a vyváženie.
- Citlivosť: jemné predmety, ako sú výrobky z čistej vlny, záclony a hodváb, perte samostatne. Skontrolujte štítky na predmetoch.

POZNÁMKA

Vždy si prečítajte štítky s pokynmi na ošetrovanie na odevoch a pred začatím pracieho cyklu ich podľa toho roztried'te.

2 Vyprázdnite vrecká

Vyprázdnite všetky vrecká na odevoch.

- Kovové predmety, ako sú mince, špendlíky alebo packy, môžu poškodiť bielizeň aj bubon spotrebiča.

Oblečenie s gombíkmi a výšivkami otočte naruby.

- Zatvorte všetky zipsy na odevoch a zaistite ich šnúrkou, aby nedošlo k poškodeniu bubna.
- Zaviaz'te šnúrkou a opasky na oblečení, aby sa počas prania nezamotali do ostatnej bielizne. Pred spustením cyklu sa uistite, že sú pevne zaviazané.

3 Používajte sieťku na pranie

- Podprsenky (pratelné vo vode) musia byť umiestnené v sieťke na pranie. Kostice alebo kovové spony môžu preraziť a roztrhnúť ostatnú bielizeň.
- Na malé a ľahké kusy bielizne použite sieťku s jemnými okami.
- Malé a ľahké kusy odevov, ako sú ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môžu zachytiť v priestore dverí. Aby ste tomu zabránili, vložte ich do jemnej sieťky na pranie.
- Neperte sieťku na pranie samostatne. Nevyvážená náplň môže spôsobiť nadmerné alebo nezvyčajné vibrácie, ktoré môžu pohnúť spotrebičom a spôsobiť zranenie.

4 Určite kapacitu náplne

Nepreťažujte spotrebič, pretože to môže znížiť účinnosť prania. Vždy dodržiavajte odporúčanú kapacitu pre každý typ tkaniny, aby ste dosiahli optimálne výsledky prania

5 Vyberte Správny Prací Prostriedok

Typ pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia.

Vždy používajte prací prostriedok s nízkou penivosťou, ktorý je špeciálne vyvinutý pre automatické práčky.

POZNÁMKA



- Dodržujte množstvo pracieho prostriedku odporúčané výrobcom, pričom zohľadnite veľkosť náplne, stupeň znečistenia a tvrdosť vody vo vašej oblasti. Ak si nie ste istí tvrdosťou vody, kontaktujte miestny vodárenský podnik.
- Nepoužívajte pracie prostriedky, ktoré majú tendenciu tvrdnúť alebo tuhnúť. Tento prací prostriedok môže zostať po cykle pláchania a upchať odtokový otvor.

UPOZORNENIE

Pri použití programu **Vlna** len **neutrálny tekutý prací prostriedok**. Ak sa v programe **Vlna** použije práškový prací prostriedok, nemusí sa úplne vypláchnuť a môže dôjsť k zmene farby.

Kapsule na pranie

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri používaní kapsúl na pranie postupujte podľa týchto pokynov.

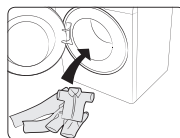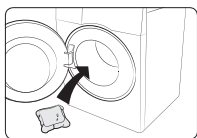

1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho bubna smerom dozadu.

2. Vložte bielizeň do bubna na kapsulu s pracím prostriedkom.

⚠ UPOZORNENIE

Pre **cykly so studenou vodou** alebo **cykly kratšie ako jedna hodina** sa odporúča používať **tekutý prací prostriedok**. Za týchto podmienok sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

Pokyny pre zásuvku na prací prostriedok



Práčka je vybavená trojkomorovým dávkovačom: ľavá priehradka je určená na hlavné pranie, stredná na aviváže, zadná pravá na predpranie.

Ako je znázornené na obrázku, dávkovač pracieho prostriedku bežného modelu je rozdelený na tri časti: hlavné pranie, aviváž/mäkkosť a dezinfekcia.


Poznámka: Časť na hlavné pranie umožňuje ručné pridávanie pracieho prostriedku alebo prášku. Časť na starostlivosť je špeciálne navrhnutá pre aviváže alebo éterické oleje. Časť na dezinfekciu je určená výhradne na použitie dezinfekčného prostriedku.

Pridávajte len množstvo potrebné na jedno pranie. Informácie o množstve používaného pracieho prostriedku/aviváže/dezinfekčného prostriedku nájdete v pokynoch výrobcu.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže vytvoriť veľké množstvo peny, ktorá má tendenciu pretekať a môže ovplyvniť jeho rozpúšťanie, čím sťažuje plákanie.

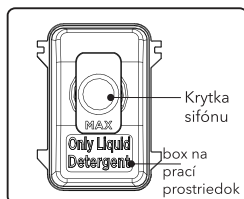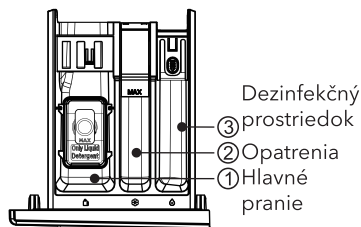


① Po vybratí dávkovača pracieho prostriedku a príslušného uzáveru sifónu ich nainštalujte podľa obrázku a zatlačte na miesto.

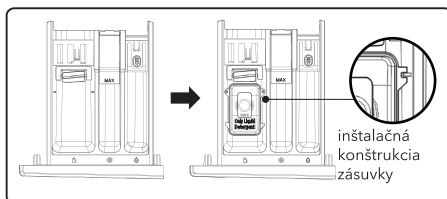

② Vložte nainštalovaný dávkovač pracieho prostriedku do zásuvky (zarovnajte drážku dávkovača pracieho prostriedku s inštalácnou konštrukciou zásuvky).

• Obsluha

Ovládací panel

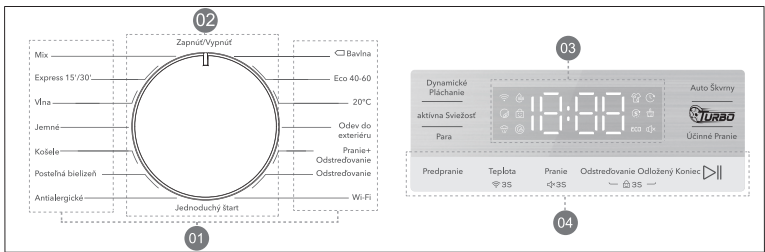

01 Cyklus	Štandardné Cykly.
02 Volič Cyklov	Otočením voliča zvolíte cyklus.
03 Displej	Displej zobrazuje informácie o aktuálnom cykle a odhadovanom zostávajúcom čase alebo informačný kód, ak sa vyskytne problém.
04 Predpranie	Stlačením pridáte proces predbežného čistenia pred spustením cyklu.
04 Teplota	Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny cyklus. Dostupný rozsah teplôt závisí od cyklu. Zvolená teplota sa zobrazí na displeji.
04 Pranie	Stlačením tlačidla výberu zvýšite počet plákaní (Zvýšenie počtu plákaní vychádza z predvoleného počtu pre daný program, pričom zníženie počtu plákaní pod predvolenú hodnotu nie je možné). Maximálny počet plákaní sa pri rôznych programoch líši.
04 Odstredovanie	Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania pre aktuálny cyklus. Dostupná rýchlosť odstredovania závisí od cyklu. Zvolená rýchlosť odstredovania sa zobrazí na displeji.
04 Odložený Koniec	Opakovaným stláčaním tlačidla Odložený Koniec prechádzajte cez dostupné možnosti Odložený Koniec (od 3 do 24 hodín v hodinových krokoch).
Štart/Pauza	Stlačením spustíte alebo pozastavíte operáciu. Jedným stlačením tlačidla spustíte cyklus. Opätovným stlačením tlačidla prevádzku pozastavíte. Môžete zmeniť nastavenia a možnosti cyklu. Opätovným stlačením tlačidla pozastavenú prevádzku obnovíte.

Zapnúť/Vypnúť	Zapnúť/Vypnúť práčku. Ak práčku zapnete a nebudete ju 10 minút používať, automaticky sa vypne.
Wi-Fi 	Stlačte a podržte tlačidlo Temp na 3 sekundy na aktiváciu párovania Wi-Fi (iba v pohotovostnom režime). Na párovanie alebo používanie funkcie Wi-Fi je potrebné otočiť volič na program „Wi-Fi“.

Poznámka:

Skontrolujte režim vstupu do počítadla: Stlačte a podržte tlačidlo Temp na 3 sekundy počas prevádzky, čím zobrazíte počítadlo. Stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazenie ukončíte.

Zmeniť cyklus počas prevádzky

1. Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na zastavenie prevádzky.
2. Zvoľte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte nový cyklus.

Prehľad cyklov

- Účinnosť a výkon prania závisia od kvality použitého pracieho prostriedku. Používajte iba pracie prostriedky schválené pre automatické práčky.
- Ak je potrebný špeciálny prací prostriedok, napr. na syntetické a vlnené tkaniny. Dodržiavajte odporúčania výrobcu.
- Nepoužívajte prostriedky na chemické čistenie, ako je trichlóretylén a podobné výrobky. Zvoľte najvhodnejší prací prostriedok.

Cyklus	Vhodné Tkaniny	Voliteľná teplota (°C)	Voliteľné otáčky (r/min)	Odporúčaná maximálna kapacita prania/odstreďovania (kg)
				8
Mix	Na zmiešanú náplň pozostávajúcu z bavlny a syntetiky.	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	4
Express 15'/30'	Vhodné na pranie menej špinavého oblečenia, letného oblečenia vyznačujúceho sa ľahkosťou alebo nového oblečenia (Stlačením tlačidla TURBO zmeníte rýchlosť prania.)	(--)	0/400/800/1000/1200/1400	2
Vlna	Tento program sa používa na čistenie vlnených tkanín.	(--)/30/40	0/400/800	2
Jemné	Vhodné na priesvitné látky, podprsenky, spodnú bielizeň (hodváb) a iné látky, ktoré je možné prať iba ručne. Pre najlepší výkon používajte tekutý prací prostriedok.	(--)/30/40	0/400/800	2
Košele	Tento program sa používa na čistenie košiel.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2

Cyklus	Vhodné Tkaniny	Voliteľná teplota (°C)	Voliteľné otáčky (r/min)	Odporúčaná maximálna kapacita prania/odstreďovania (kg)
				8
Postelňa bielizeň	Tento program je vhodný na pranie hrubšieho oblečenia, džínsov, postelnej bielizne atď.	(--) /30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Antialergické	Tento program je vhodný na pranie textílií, ako je bavlna, a bielizne vrátane spodnej bielizne, obliečok na vankúše, postelnej bielizne a detského oblečenia.	60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Bavlna	Na bavlnu, posteľnú bielizeň, stolovú bielizeň, spodnú bielizeň, uteráky alebo košeľe.	(--) /30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	8
Eco 40-60	Na čistenie bežne zašpinených bavlnených odevov, ktoré je možné prať pri teplote 40°C alebo 60°C. Tento cyklus sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ v oblasti ekodizajnu. Tento cyklus je nastavený ako predvolený.	40	1400	8
20°C	Používa sa na pranie jemnej bielizne. Teplotu je možné nastaviť len na 20 °C na ochranu oblečenia.	20	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Odev do exteriéru	Na pranie odevov do exteriéru	(--)/30/40	0/400/800	3
Pranie+ Odstreďovanie	Na plákanie a odstredovanie bielizne.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	8
Odstreďovanie	Len na odstredovanie bielizne.	/	0/400/800/1000 /1200/1400	8
Wi-Fi	Na pripojenie k Wi-Fi, párovanie alebo používanie funkcie Wi-Fi musíte otočiť volič na program „Wi-Fi“.	/	/	/
Jednoduchý štart	Odstraňuje z bubna nečistoty a baktérie. Uistite sa, že je bubon prázdny. Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.	60/90	0/400/800	0
Deti (APP)	Na pranie detského oblečenia	(--) /30/40/60/90	0/400/800/1000 /1200/1400	5
Šport (APP)	Tento postup je určený na čistenie športových predmetov vyrobených zo syntetických tkanín.	(--)/30/40	0/400/800	3
Farebné oblečenie (APP)	Na pranie farebného oblečenia.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Perie (APP)	Na pranie páperových búnd	(--)/30/40	0/400/800/1000	2
Syntetika (APP)	Na pranie syntetických tkanín	(--)/30/40	0/400/800/ 1000/1200	4
Džínsy (APP)	Na pranie džínsov	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Spodná bielizeň (APP)	Na pranie spodnej bielizne	40/60/90	0/400/800/ 1000/1200	2

Odporúčame použiť: Prací prášok 20 °C až 90 °C; Prací prostriedok na vlnu 20 °C až 40 °C;

* Teplotu prania 90 °C voľte iba pre špeciálne hygienické požiadavky.

Dynamické Pláchanie

Kliknutím túto funkciu zapnete alebo vypnete. Po aktivácii sa rozsvieti príslušná ikona. Pri niektorých programoch nie je táto funkcia k dispozícii.

aktívna Sviežosť

V predvolenom nastavení vypnuté. Kliknutím aktivujete funkciu a súčasne sa rozsvieti ikona. Počas procesu aktívna Sviežosť sa kontrolky v zobrazovacej oblasti na displeji zobrazujú v kruhovom cykle.

Počas priebehu môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Štart/Stop alebo tlačidlo aktívna Sviežosť na ukončenie operácie.

Para

Kliknutím zapnete alebo vypnete funkciu pary. Keď je para zapnutá, ikona pary svieti nepretržite; keď je para vypnutá, ikona zhasne.

Auto Škvrný

Stlačením aktivujete funkciu „Odstránenie Škvŕn“, napríklad od džúsu, mlieka a vína. Túto funkciu nie je možné zvoliť pri všetkých programoch.

TURBO

Kliknutím túto funkciu aktivujete (ikona sa rozsvieti) alebo deaktivujete (ikona zhasne).

Po zapnutí sa skráti čas trvania programu.

Účinné Pranie

Kliknutím zapnete alebo vypnete funkciu úspory energie. Keď je úspora energie zapnutá, ikona úspory energie svieti nepretržite; keď je úspora energie vypnutá, ikona zhasne. (Vhodné pre menej znečistené oblečenie.)

Odložený Koniec

Práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, zvolením odloženého ukončenia o 3 až 24 hodín (v 1-hodinových krokoch).

Ak to chcete urobiť:

1. Vyberte cyklus. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia cyklu.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **Odložený Koniec**, kým sa nenastaví požadovaný čas ukončenia.
3. Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**. Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď je spustený časovač.
4. Ak chcete zrušiť odloženie ukončenia, otočením voliča reštartujte práčku a znova ju zapnite.

Zamknutie pred deťmi

Aby sa predišlo nehodám spôsobeným deťmi, funkcia Child Lock (Detská poistka) uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidla **Zapnúť/Vypnúť**.

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Detský zámok, stlačte a podržte tlačidlá **Odstredovanie** a **Odložený Koniec** súčasne počas 3 sekúnd. Po aktivácii detského zámku sa rozsvieti indikátor .


Vypnúť zvuk

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk voliča programov a všetkých tlačidiel. Ak chcete zvuk zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **Pranie** na 3 sekundy. Keď je zvuk vypnutý, rozsvieti sa kontrolka.

Cyklus	Dynamické Pláchanie	aktívna Sviežosť	Para	Auto Škrvny	Turbo	Účinné Pranie
Mix	√	√	(-)	√	√	√
Express 15'/30'	√	√	(-)	(-)	√	(-)
Vlna	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Jemné	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Košele	√	√	√	√	√	√
Posteľná bielizeň	√	√	√	√	√	√
Antialergické	√	√	√	(-)	√	√
Bavlna	√	√	(-)	√	√	√
Eco 40-60	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
20°C	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Odev do exteriéru	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Pranie+ Odstredovanie	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Odstredovanie	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Jednoduchý Štart	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Detské (APP)	√	√	√	√	√	√
Šport (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Farby(APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Pérové (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Syntetika (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Džínsy (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Spodná bielizeň (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√

√: Dostupné; (-): Nedostupné

Nižšie zobrazený panel displeja je len orientačný. Konečné špecifikácie si overte na skutočnom modeli:

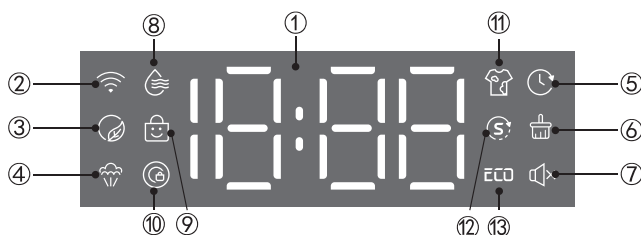

- ① Zobrazovacia oblasť: Zobrazte čas odloženia, zostávajúci čas prania a informácie o alarmoch.
- ② Wi-Fi: Ak ikona trvalo svieti, funkcia Wi-Fi je povolená a úspešne nastavená a je možné používať diaľkové ovládanie. Podrobnosti nájdete v pokynoch pre funkciu Wi-Fi.
- ③ aktívna Sviežosť: Keď je zvolená funkcia aktívna Sviežosť, táto ikona sa rozsvieti.
- ④ Para: Keď je zvolená funkcia Para, táto ikona sa rozsvieti.
- ⑤ Odložený Koniec: Keď táto ikona svieti, znamená to, že ste aktivovali rezervačnú funkciu. Po uplynutí rezervačného času sa všetky zvolené pracie programy dokončia.
- ⑥ Čistý: Keď sa táto ikona rozsvieti, musíte spustiť program „Jednoduchý Štart“ na vyčistenie práčky a zároveň vyčistiť vypúšťacie čerpadlo, prírodný ventil, dávkovač, plášť a ďalšie komponenty. Po ukončení programu „Čistenie Bubna“ táto ikona zhasne. Ak sa program „Jednoduchý Štart“ nespustí, táto ikona sa automaticky zhasne pri nasledujúcom programe prania.
- ⑦ Vypnúť Zvuk: Keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že funkcia stlmenia zvuku je zapnutá a všetky tlačidlá budú stlmené.
- ⑧ Dynamické Pláchanie: Keď je zvolená funkcia dynamického plákania, táto ikona sa rozsvieti.
- ⑨ Zamknutie pred Deťmi: Ak sa ikona rozsvieti, slučka sa uzamkne. Akýkoľvek pokus o zmenu cyklu bude neúčinný.
- ⑩ Zámok Dverí: Ak dvierka nie sú správne zatvorené alebo uzamknuté, ikona sa nerozsvieti. Ak sú dvierka zamknuté normálne, ikona zostane svietiť.
- ⑪ Auto Škvry: Keď sa táto ikona rozsvieti, funkcia „Odstraňovanie škvŕn“ je zapnutá.
- ⑫ TURBO: Keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že funkcia TURBO je aktivovaná a čas prania sa skráti.
- ⑬ Eco: Pri výbere programu Účinné Pranie alebo Eco 40-60 sa rozsvieti ikona Eco.


• Údržba

- * Udržiavajte svoju práčku čistú, aby ste predišli zníženiu výkonu a predĺžili jej životnosť.
- * Pred čistením vnútorného priestoru umývačky odpojte elektrický kábel, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Pokyny na Čistenie


Povrch práčky

Spotrebič utrite mäkkou handričkou navlhčenou neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Nestriekajte ani nelievajte vodu na spotrebič.

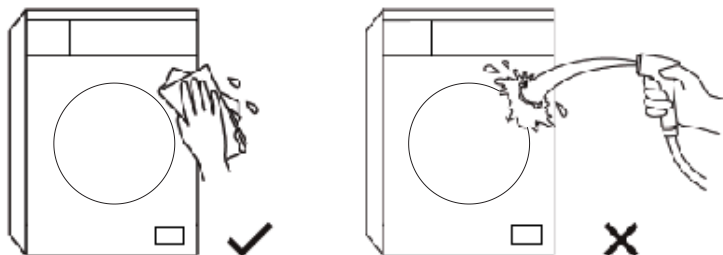

Sieťový filter


Sitkový filter prírodnej hadice čistite približne raz alebo dvakrát ročne.

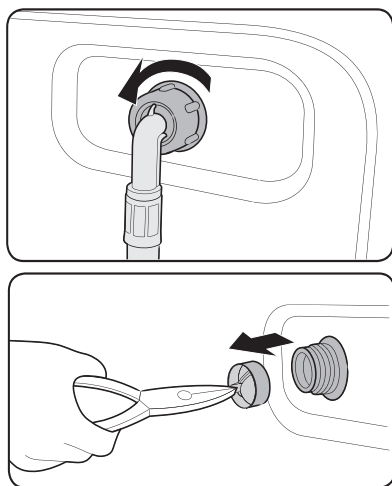


1. Vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Odskrutkujte prírodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Hadicu prikryte handrou, aby ste zabránili vystreknutiu vody.
4. Pomocou klieští opatrne vytiahnite sitkový filter z prírodného ventilu.
5. Filter vyčistite úplným ponorením do vody, pričom dbajte na to, aby bol úplne ponorený aj závitový konektor.
6. Umiestnite sieťový filter na chladné miesto, aby úplne vyschol.
7. Vložte sitkový filter späť do prírodného ventilu a pevne pripojte prírodnú hadicu k prírodnému ventilu.
8. Otvorte kohútik.

Filter nečistôt


Filter nečistôt sa odporúča čistiť 5 až 6-krát ročne, aby sa predišlo jeho upchatiu.

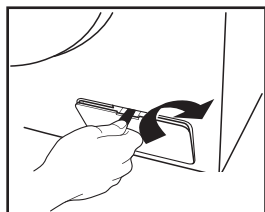

1. Otvorte kryt filtra pomocou nástroja (napr. mince) v smere znázornenom na obrázku;

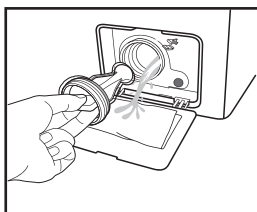


2. Odskrutkujte filter, pričom dajte pozor na zvyškovú vodu, a odstráňte všetky cudzie predmety z filtra odtokového čerpadla;

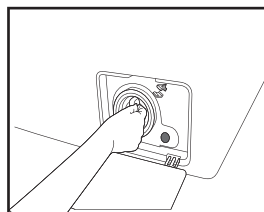

3. Znova nainštalujte filter.

Zásuvka na prací prostriedok

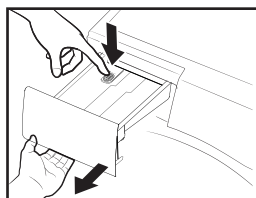


1. Stlačte uvoľňovaciu páčku na vnútornej strane zásuvky a posuňte zásuvku.
2. Vyberte vodiclo tekutého pracieho prostriedku zo zásuvky.
3. Vyčistite zostavu zásuvky pomocou mäkkej kefy pod tečúcou vodou.
4. Na čistenie drážok zásuvky použite mäkkú kefkú.
5. Vodiclo tekutého pracieho prostriedku opäť vložte do zásuvky.
6. Zásuvku zatvorte posunutím dovnútra.

Obrázok slúži iba na referenciu. Riadte sa skutočným efektom.

Vnútri dverí

Vysušte gumové tesnenie a odstráňte všetky cudzie predmety.

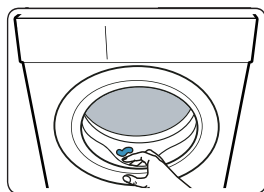

Pracieho bubna

- Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, na skrytých miestach sa môže neustále usadzovať vodný kameň, ktorý sa ťažko odstraňuje.
- Postupom času môže nános vodného kameňa upchať spotrebiče a môže vyžadovať výmenu, ak zostane nekontrolovaná.

Hoci je bubon na bielizeň vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, malé kovové predmety (sponky na papier, zatváracie špendlíky) ponechané vo vnútri bubna môžu spôsobiť hrdzu.

- Pracieho bubna by sa mal z času na čas vyčistiť.
- Ak používate odstraňovače vodného kameňa, farbivá alebo bielidlá, uistite sa, že sú vhodné na použitie vo vašej práčke.
- * Odvápňovacie prostriedky môžu obsahovať chemikálie, ktoré by mohli poškodiť súčasti vašej práčky.
- * Na odstránenie akýchkoľvek škvŕn použite čistič na nehrdzavejúcu oceľ.
- * Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu.

Obnova po zamrznutí

Pri poklese teploty pod 0 °C môže práčka zamrznúť.

1. Vypnite práčku a odpojte napájací kábel.
2. Polejte vodovodný kohútik teplou vodou, aby ste uvoľnili vodovodnú hadicu.
3. Odpojte prírodnú hadicu a ponorte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna a nechajte ju pôsobiť približne 10 minút.
5. Znovu pripojte prírodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka po vykonaní týchto krokov nezačne opäť normálne fungovať, opakujte postup, kým sa neobnoví správna funkcia.

Príprava starostlivosti na Dlhodobé Nepoužívanie

Snažte sa nenechávať práčku dlhší čas mimo prevádzky. Ak táto situácia nastane, vypustite vodu z práčky a odpojte napájací kábel.

1. Zvoľte program **Čistenie Bubna**.
2. Uistite sa, že je bubon prázdny, a stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte cyklus.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte prírodnú hadicu.
4. Vypnite práčku a odpojte napájací kábel.
5. Nechajte dvierka otvorené, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu v bubne.

• Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak máte problémy s práčkou, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenia.

Problém	Akcia
V práčke zostalo trochu vody.	• Je to normálne a ide o výsledok testov s vodou vykonaných vo výrobe.
Práčka sa nespustí	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zasunutá. • Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik. • Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Napájanie“. • Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“. • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia oneskorenia.
Únik vody	• Skontrolujte a upevnite prírodnú hadicu. • Vyčistite odtokovú hadicu a v prípade potreby požiadajte odborníka o jej opravu.
Nezvyčajný hluk a silné vibrácie	• Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky. • Skontrolujte, či sú nastaviteľné nožičky nastavené do roviny. • Skontrolujte, či je práčka inštalovaná na pevnej a rovnej podlahe. • Skontrolujte, či sa vo vnútri nenachádzajú žiadne sponky alebo kovové predmety.
Účinnosť prania nie je uspokojivá.	• Zvoľte vhodný program. • Dávajte správne množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
Stroj po stlačení tlačidla nereaguje	• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Detská poistka“. • Najskôr stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a potom stlačte ostatné tlačidlá.
Skutočná doba chodu programu nezodpovedá zobrazenej dobe	• Skontrolujte, či je bielizeň v bubne dostatočne rozložená. • Skontrolujte, či voda dobre oteká alebo priteká.
Práčka sa napína počas vypúšťania	• Skontrolujte, či je maximálna výška odtokovej hadice nižšia ako 65 cm. • Skontrolujte, či je odtoková hadica ponorená.

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na displeji sa môže zobraziť informačný kód. Pozrite si tabuľku nižšie a vyskúšajte návrhy.

Kód	Akcia
E1	Voda nie je dodávaná. - Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. - Uistite sa, že prírodné hadice nie sú upchaté. - Uistite sa, že vodovodné kohútiky nie sú zamrznuté. - Ak práčka nepracuje s dostatočným tlakom vody, vykonajte nasledujúce kroky. - Uistite sa, že sú správne pripojené kohútiky na studenú a teplú vodu. - Vyčistite sitkový filter, pretože môže byť upchaný.
E2	Voda neodteká. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá ani upchaná. - Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená podľa typu pripojenia. - Vyčistite filter nečistôt, pretože môže byť upchaný. - Uistite sa, že odtoková hadica je úplne narovnaná až po odtokový systém. - Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
E3	Dvierka nie je možné zamknúť. - Uistite sa, že sú dvierka riadne zatvorené. - Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila v dvierkach. - Vypnite práčku a potom ju znovu zapnite. - Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
E4	Voda preteká. - Po odstredení reštartujte. - Ak sa na displeji naďalej zobrazuje informačný kód, kontaktujte miestne servisné stredisko.
E5	Skontrolujte, či motor pracuje správne. - Skúste reštartovať cyklus. - Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
E6	Kontrola vysokoteplotného ohrevu Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
E7	Je potrebné skontrolovať snímač teploty ohrevu vody. Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
E9	Kontrola komunikácie invertora - Skúste vypnúť napájanie a reštartovať cyklus. - Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
E10	Poruchy invertora Ak informačný kód pretrváva, kontaktujte zákaznícke centrum.
EP	Volič je v nesprávnej polohe Otočte volič cyklov na cyklus, ktorý zodpovedá vykonávanému postupu.
nsp	Porucha odstredovania práčky Po otvorení dvierok bielizeň rozložte alebo pridajte primerané množstvo bielizne pred spustením.

Ak sa na displeji naďalej zobrazuje informačný kód, kontaktujte miestne servisné stredisko.

• Špecifikácia

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Pokyny na ošetrovanie. Štítky s pokynmi na údržbu zvyčajne obsahujú štyri symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie a žehlenie (v prípade potreby chemické čistenie). Používanie symbolov zaručuje jednotnosť označovania odevov u výrobcov domácich aj dovážaných výrobkov. Dodržiavajte pokyny na štítku o údržbe, aby ste maximalizovali životnosť odevu a predišli problémom pri praní.

	Odolné materiály		Možno žehliť pri teplote max. 100 °C
	Jemná tkanina		Nežehliť
	Možno prať pri teplote 95 °C		Možno chemicky čistiť akýmkoľvek rozpúšťadlom
	Možno prať pri teplote 60 °C		Chemicky čistiť iba perchlóretylénom, benzínom do zapaľovačov, čistým liehom alebo R113.
	Možno prať pri teplote 40 °C		Chemicky čistiť iba leteckým palivom, čistým liehom alebo R113.
	Možno prať pri teplote 30 °C		Nečistiť chemicky
	Prať len ručne		Sušiť na vodorovnej ploche
	Iba chemické čistenie		Možno sušiť zavesené
	Možno bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušiť v sušičke, normálna teplota
	Možno žehliť pri teplote max. 200 °C		Sušiť v sušičke, znížená teplota
	Možno žehliť pri teplote max. 150 °C		Nesušiť v sušičke

• Informačný List Výrobku

FF0844WA0CZ	Jednotka	Eco 40-60			20°C	Bavlna 90	Vlna	Express 15'/30'	Posteľná bielizeň
		100% Naložiť	50% Naložiť	25% Naložiť					
Menovitá kapacita	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	5,0
obdobie	h:min	3:38	2:48	2:48	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
vitalita	kWh/ cyklus	0,576	0,326	0,135	0,198	1,468	0,112	0,042	0,845
voda	L/cyklus	60,0	44,0	37,0	42,0	65,0	56,0	34,0	75,0
Maximálna teplota	°C	31	26	23	20	78	22	18	30
RMC	%	53,9	53,9	53,9	72,0	70,0	68,0	88,0	75,0
Rýchlosť Odstreďovania	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Meno dodávateľa alebo ochranná známka: TCL

Adresa Dodávateľa: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Čína

Identifikátor
Modelu: FF0844WA0CZ

Všeobecné Parametre Výrobu:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota		
Menovitá Kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85	
				Šírka	60	
				Hĺbka	52	
EEl _w	38,9		Trieda energetickej účinnosti	A		
Index Účinnosti Prania	1,031		Účinnosť oplachovania (g/kg)	5,0		
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu Eco 40-60. Aktuálna spotreba energie závisí od spôsobu použitia spotrebiča.	0,354		Spotreba vody v litroch na cyklus podľa programu Eco 40-60, Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča a na tvrdosti vody,	48		
Maximálna teplota vo vnútri ošetrenej textílie (°C)	Menovitá Kapacita	31	Zvyšková vlhkosť (%)	53,9	Menovitá Kapacita	53,90
	Polovica	26			Polovica	53,90
	Štvrtroku	23			Štvrtroku	53,90
Rýchlosť odstredžovania (h:min)	Menovitá Kapacita	1400	Trieda účinnosti odstredžovanie	B		
	Polovica	1400				
	Štvrtroku	1400				

Trvanie programu (h: min)	Menovitá Kapacita	3:38	Typ	voľne stojace
	Polovica	2:48		
	Štvrtroku	2:48		
Emisie hluku prenášaného vzduchom počas fázy odstreďovanie (dB (A) re 1 pW)	72		Úroveň emisie hluku prenášaného vzduchom (fáza odstreďovanie)	A
Režim vypnutia (W)	0,50		Pohotovostný režim (W)	0,50
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim v sieti (W) (ak je k dispozícii)	--
Minimálne trvanie záruky ponúknuť dodávateľom: 24 mesiacov				
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby počas pracieho cyklu uvoľňoval ióny striebra.			NIE	

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Menovitá kapacita pre program Eco 40-60 v 0,5 kg intervaloch (c)	kg	8,0
Spotreba energie programu Eco 40-60 pri menovité kapacite ($E_{W, \text{ful}}$)	kWh/cyklus	0,576
Spotreba energie programu Eco 40-60 pri polovičnej menovité kapacite ($E_{W, \frac{1}{2}}$)	kWh/cyklus	0,326
Spotreba energie programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovité kapacite ($E_{W, \frac{1}{4}}$)	kWh/cyklus	0,135
Vážená spotreba energie (E_W) pre plán Eco 40-60	kWh/cyklus	0,354
Štandardná spotreba energie podľa schémy Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/cyklus	0,909
Index energetickej účinnosti (EEL_W)	-	38,9
Spotreba vody programu Eco 40-60 pri menovité kapacite ($W_{W, \text{full}}$)	L/cyklus	60,0
Spotreba vody programu Eco 40-60 pri polovičnej menovité kapacite ($W_{W, \frac{1}{2}}$)	L/cyklus	44,0
Spotreba vody programu Eco 40-60 pri jednej štvrtine menovité kapacite ($W_{W, \frac{1}{4}}$)	L/cyklus	37,0
Vážená spotreba vody (W_W)	L/cyklus	48
Index účinnosti umývania programu Eco 40-60 pri menovité kapacite (I_W)	-	1,031
Index účinnosti umývania programu Eco 40-60 pri polovičnej menovité kapacite (I_W)	-	1,031
Index účinnosti umývania programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovité kapacite (I_W)	-	1,031
Oplachovací účinok programu Eco 40-60 pri menovité kapacite (I_R)	g/kg	5,0
Účinok plákania programu Eco 40-60 pri polovičnej menovité kapacite (I_R)	g/kg	5,0
Účinok plákania programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovité kapacite (I_R)	g/kg	5,0
Trvanie programu Eco 40-60 pri menovité kapacite (t_W)	h:min	3:38
Trvanie programu Eco 40-60 pri polovičnej menovité kapacite (t_W)	h:min	2:48

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Trvanie programu Eco 40-60 pri štvrtročnej menovitéj kapacite (t_w)	h:min	2:48
Pri spustení programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (T) dosiahne vnútorná teplota náplne aspoň 5 minút	°C	31
Vnútorná teplota náplne dosahuje najmenej 5 minút počas prevádzky programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (T)	°C	26
Vnútorná teplota náplne dosiahne aspoň 5 minút počas programu Eco 40-60 pri jednej štvrtine menovitej kapacite (T)	°C	23
Otáčky odstreďovanie vo fáze odstreďovanie programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (S)	rpm	1400
Otáčky odstreďovanie vo fáze odstreďovanie programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (S)	rpm	1400
Otáčky odstreďovanie vo fáze odstreďovanie programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (S)	rpm	1400
Obsah zvyškovej vlhkosti programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (D_{full})	%	53,90
Obsah zvyškovej vlhkosti programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($D_{1/2}$)	%	53,90
Obsah zvyškovej vlhkosti pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($D_{1/4}$)	%	53,90
Vážený obsah zvyškovej vlhkosti (D)	%	53,9
Emisie hluku vo vzduchu počas programu Eco 40-60 (fáza odstreďovanie)	dB(A)re 1 pW	72
Spotreba energie v režime vypnutia (P_o)	W	0,50
Spotreba energie v 'pohotovostnom režime' (P_{sm})	W	0,50
Zahrňa „pohotovostný režim“ aj zobrazenie informácií?	-	-
Spotreba energie 'pohotovostnom režime' (P_{sm}) v pohotovostnom režime siete (ak je k dispozícii)	W	-
Spotreba energie (P_{ds}) s 'oneskoreným štartom' (ak je k dispozícii)	W	4,00



- A mosógép használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.
- Ez a kézikönyv e-mailben is elérhető, ha az ügyfél kéri.
- A jelen kézikönyvben található rajzok csak tájékoztató jellegűek, a megvásárolt modellől eltérhetnek.

MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCL Home Appliances(Hefei)Co., Ltd.



TCL Home App

TCL Home APP, az Ön TCL Smart Hub-ja. Kezelje az Ön TCL okoseszközeit bármikor, bárhol

◆ Okosotthon

Integrált vezérlőközpont, amellyel elérheti és vezérelheti az összes TCL okoseszközét, beleértve a televíziókat, légkondicionálókat, mosógépeket, hangprojektorokat, robotporszívókat, légtisztítókat és még sok más.

Wi-Fi használati utasítás

- Csatlakoztassa a mosógépet megbízhatóan leföldelt konnektorhoz. Ne használjon kábeltálcát.
- Indítás után a következő utasítások alapján végezze el a hálózati csatlakoztatást.

01. Letöltés és telepítés

A TCL Home alkalmazás Android rendszerekhez a Google Playen, iOS rendszerekhez pedig az App Store-ban érhető el.

02. Regisztráció és bejelentkezés

Nyissa meg a TCL Home alkalmazást a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez.

03. Készülék hozzáadása

Kattintson a jobb felső sarokban található „⊕” gombra az eszköz hozzáadásához. Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva, állítsa a gombot a „Wi-Fi” programra, majd tartsa lenyomva a „Temp” gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.

04. Eszköz hálózatra csatlakoztatása

Kövesse az utasításokat a készülék hálózathoz való csatlakoztatásához. Ha a csatlakozás nem sikerül, kövesse az alkalmazás oldalán található utasításokat a beállítás befejezéséhez.

▲ Fontos tudnivalók

- A termék hálózatra kapcsolásakor ügyeljen arra, hogy a telefonja a lehető legközelebb legyen a termékhez.
- Az aktuális Wi-Fi-hálózat kiválasztásakor válassza a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatot.
- Az okoseszközöket vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni, mielőtt a mobil APP segítségével vezérelhetők lennének. A jel instabilitása miatti hálózati problémák elkerülése érdekében ajánlott legfeljebb 10 eszközt ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakoztatni.
- Ha megváltozik az útválasztó vagy a Wi-Fi hálózat neve/jelszava, a fenti folyamatot meg kell ismételni a hálózathoz való újbóli csatlakozáshoz.
- A TCL Home alkalmazás frissítésekkel változhat. Mindig kövesse az alkalmazásban látható utasításokat.

Tartalom




TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki adatlap	3
Biztonsági információk	4
A készülék használata előtt	4
Fontos biztonsági szimbólumok	4
Fontos biztonsági óvintézkedések	4
Kritikus telepítési figyelmeztetések	5
Telepítési figyelmeztetések	6
Kritikus használati figyelmeztetések	7
Használati figyelmeztetések	8
Kritikus tisztítási figyelmeztetések	11
Környezetvédelem	12
Utasítások a WEEE-ről	12
Telepítés	13
Tartalom	13
Telepítési követelmények	14
Áramellátás és földelés	14
Vízellátás	14
Víz hőmérséklete	14
Lefolyó	14
Padló	14
Alkóvba vagy szekrénybe történő beépítés	14
Lépésről lépésre történő telepítés	15
Mielőtt elkezdené	19
Kezdeti beállítások	19
Mosási útmutató	19
Mosókapszulák	20
Mosószer-tálca útmutató	21
Műveletek	22
Kezelőpanel	22
Ciklus áttekintése	23
Karbantartás	28
Tisztítási utasítások	28
Visszaállítás fagyás után	30
Gondozási előkészítés hosszabb ideig tartó használat mellőzése esetén	30
Hibaelhárítás	31
Ellenőrzőpontok	31
Hibakódok	32
Műszaki adatok	33
Szövetápolási táblázat	33
Termékismertető	34

Műszaki adatlap

*A kép egy sematikus ábra, kérjük, a tényleges tárgyat vegye figyelembe.

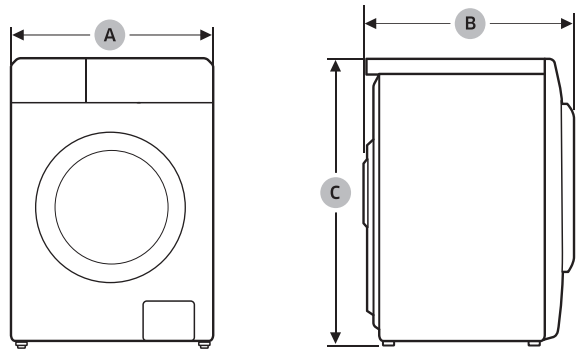

Típus	Elöltöltős mosógép
Modell neve	FF0844WA0CZ
Kapacitás	8 kg
Feszültség	220-240V~/50HZ
Víznyomás	0,05-0,8MPa
Névleges teljesítmény	1850 W
Méretek (mm): A*B*C	595*520*850

MEGJEGYZÉS

A termék kialakítása és műszaki adatai minőségjavítási célokból előzetes értesítés nélkül bármikor frissülhetnek vagy megváltozhatnak.

• Biztonsági információk



Örülünk, hogy mosógépünket választotta. A telepítés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék telepítéséről, karbantartásáról és ápolásáról. A telepítés után ezeket az utasításokat a termék közelében tartsa, hogy később is hozzáférhessen hozzájuk.

A készülék használata előtt

- Minden csomagolóanyagot (pl. műanyag zacskókat, polisztirolt stb.) tartson távol a gyermekektől és azok elérhetőségétől.
- Ez a készülék kizárólag háztartási célra szolgál.
- Győződjön meg arról, hogy a víz- és elektromos csatlakozásokat képzett szakemberek végzik el, a gyártó személyzeti utasításait és a helyi biztonsági előírásokat betartva.
- A készülék használata előtt minden csomagoló- és szállítókonzolt el kell távolítani. Ha nem távolítják el őket, súlyos károsodás léphet fel.
- Az első mosási ciklust végezze el mosnivaló nélkül.

Fontos biztonsági szimbólumok

A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő ikonok és jelek jelentése:

FIGYELMEZTETÉS

Súlyos személyi sérüléseket, halált és/vagy anyagi károkat okozó veszélyek vagy nem biztonságos gyakorlatok.

VIGYÁZAT

Olyan veszélyekre vagy nem biztonságos cselekvésekre utal, amelyek kisebb személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

Személyi sérülés vagy anyagi kár kialakulásának veszélyére utal.

Fontos biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata közben a tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának minimalizálása érdekében tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

1. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekek is beleértve), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha felelős személy felügyeli őket, vagy megkapják a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat.
2. **Európában való használatra:** 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek is használhatják a készüléket, ha megfelelő felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó utasítások ismeretében, valamint a lehetséges kockázatok és veszélyek tudatában használják. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

3. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekeket felügyeljük, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
4. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, egy felhatalmazott szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
5. Csak a készülékhez mellékelt új tömlőkészleteket használja. Ne használja újra a régi tömlőkészleteket.
6. A szellőzőnyílásokkal ellátott készülékeknél a szőnyegnek nem szabad akadályozni a kinyílást.
7. Használat EU Területén: 3 év alatti gyermekeket folyamatos felügyelet nélkül távol kell tartani.
8. FIGYELEM: A hőkapcsoló véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket külső kapcsolóeszközhöz (pl. időzítőhöz) vagy rendszeresen be- és kikapcsolt áramkörhöz.
9. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Kritikus telepítési figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

A telepítést szakképzett technikusként vagy szervizcégnek kell elvégeznie.

- A szabályok be nem tartása áramütéshez, tűzhez, robbanáshoz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet. A készülék súlya miatt mozgatásakor vagy emelésekor legyen óvatos.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a helyi villamos előírásoknak megfelelő fali konnektorhoz.

Csak erre a készülékre szolgáló külön aljzatot használjon, és ne használjon hosszabbítót.

- A konnektor más készülékekkel való megosztása vagy hosszabbító kábel használata áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék specifikációinak. Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhez vezethet. Helyezze be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba.

Rendszeresen távolítsa el a por és a nedvességet a hálózati csatlakozó kapcsairól és érintkezőpontjairól egy száraz ruhával.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt száraz ruhával megtisztítaná.
- Ennek figyelmen kívül hagyása áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

Helyezze a hálózati csatlakozót a fali aljzatba úgy, hogy a kábel lefelé, a padló felé lógjon.

- Ha a hálózati csatlakozót fordított irányban dugja be a konnektorba, a kábel belsejében lévő elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

Az összes csomagolóanyagot gyermekektől elzárva tárolja, mivel azok veszélyesek lehetnek.

- A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, ha egy gyermek a fejére húzza őket.

A készülék, a hálózati csatlakozó vagy a tápkábel megrongálódása esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.

Ez a készülék megfelelő földelést igényel.

Ne csatlakoztassa a földelővezetékét gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz, mert ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

- Mindig megfelelően földelt aljzatot használjon, amely megfelel az összes vonatkozó helyi és országos előírásnak.

Ne helyezze ezt a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyagok közelében.

Ne szerelje be ezt a készüléket nedves, olajos vagy poros helyiségekben, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek és víznek (esőcseppeknek) van kitéve.

Ne szerelje be ezt a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyre.

- A fagy hatására a csövek megrepedhetnek.

Ne szerelje be ezt a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás előfordulhat.

- Ez áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ne használjon elektromos transzformátort ezzel a készülékkel.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült hálózati csatlakozót, kopott hálózati kábelt vagy laza fali aljzatot.

- Ez áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ne húzza, ne hajlítsa meg, ne csavarja meg és ne kösse össze a tápkábelt.

Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyakra, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne dugja be a készülék mögé vagy a készülékek közötti részbe.

- Ez áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

A készülék kihúzásakor ne húzza a tápkábelt, hanem a dugót magát.

- A biztonságos leválasztás érdekében fogja meg a dugót, és húzza ki a tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Helyezze el a készüléket úgy, hogy a hálózati csatlakozó, a vízellátó csapok és a lefolyócsövek könnyen hozzáférhetők legyenek.

Telepítési figyelmeztetések

VIGYÁZAT

Győződjön meg arról, hogy a készülék úgy van elhelyezve, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.

- Ha a dugó nem elérhető.
- Ennek elmulasztása elektromos szivárgást okozhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet. Helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre, amely képes megtartani annak súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes rezgéseket okozhat. Az instabil alapzat túlzott rezgést, mozgást, zajt vagy működési hibákat okozhat.

Kritikus használati figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

Ha a készülék elárasztódik, azonnal zárja el a víz- és áramellátást, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.

- Ne fogd nedves kézzel a hálózati dugaszt.
- Az utasítások be nem tartása áramütést okozhat.

Ha a készülék szokatlan zajokat, égési szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal válassza le az áramellátásról, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

Gázszivárgás esetén (pl. propángáz, LP-gáz stb.) Ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozót, azonnal szellőztesse ki a helyiséget.

- Ne működtessen semmilyen szellőzőventilátort.
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne engedje, hogy a gyermekek a mosógépen vagy annak belsejében játszanak. A készülék eldobásakor győződjön meg arról, hogy az ajtó reteszelőjét (vagy ajtókarját) eltávolította.

- A gépbe beszorult gyermek fulladásveszélynek van kitéve.

A készülék üzembe helyezése előtt gondoskodjon arról, hogy a mosógép aljáról eltávolítsák az összes csomagolószivacsot és hungarocellt.

Ne mossa olyan tárgyakat, amelyek gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagoknak voltak kitéve, mint például benzin, kerozin, benzol, festékhígító, alkohol és egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok.

- Ez áramütéshez, tűzhez vagy robbanáshoz vezethet.

Ne próbálja meg erővel kinyitni a mosógép ajtaját működés közben (beleértve a magas hőmérsékletű mosást, szárítást vagy centrifugálást).

- A (forró) víz kifolyása égési sérüléseket okozhat, vagy csúszós padlót eredményezhet, ami sérülésekhez vezethet.
- Az ajtó erőszakos kinyitása a termék megrongálódását vagy személyi sérüléseket is okozhat.

A mosógép működése közben ne nyúljon a mosógép aljához.

- Ez sérüléseket okozhat.

Ne érintsd nedves kézzel a hálózati dugaszt.

- Ez áramütést okozhat.

Ne kapcsolja ki a készüléket a hálózati kábel kihúzásával, ha bármilyen művelet folyamatban van.

- A dugó behelyezése a készülék működése közben szikrát okozhat, ami áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy mozgáskorlátozottak megfelelő felügyelet nélkül használják a gépet.

Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem másznak fel a készülékre vagy bele.

- Ennek elmulasztása áramütéshez, égési sérülésekhez vagy egyéb sérülésekhez vezethet.

A mosógép működése közben ne nyúljon a mosógép alá, és ne tegyen oda fémtárgyakat.

- Ez sérülést okozhat.

Ne húzza ki a készülék csatlakozóját a tápkábel húzásával. Mindig fogja meg szorosan a dugót, és húzza ki egyenesen a konnektorból.

- A sérült tápkábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.

- Ne használjon nem szabványos anyagokból (pl. réz- vagy acélhuzal stb.) készült biztosítékot a szabványos biztosítékok helyett.
- Ha a készüléket javítani vagy újrategybe kell, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
- A szabályok be nem tartása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha a vízellátó tömlő leválik vagy meglazul a csapról, és ez áradást okoz, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Hosszabb ideig történő használat vagy vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ha idegen tárgy kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal.

- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ha idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati dugót, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal.

- Ez áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ne engedje, hogy gyermekek (vagy háziállatok) a mosógépen vagy annak belsejében játszanak. A mosógép ajtaját belülről nem lehet könnyen kinyitni, és a bent rekedt gyermek súlyos sérüléseket szenvedhet.

Használati figyelmeztetések

VIGYÁZAT

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, szennyeződéssel, ételmaradékokkal stb. szennyeződött, húzza ki a hálózati csatlakozót, és tisztítsa meg a mosógépet egy puha, nedves ruhával.

- A tisztítás elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az első üveg erős ütés hatására eltörhet. Használat közben óvatosan kezelje.

- A törött üveg sérüléseket okozhat.

Vízellátási hiba után vagy a vízellátó tömlő újracsatlakoztatása után lassan nyissa meg a vízcsapot. Hosszú ideig tartó használat után is lassan nyissa meg a csapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízvezetékben lévő légnyomás károsíthatja a termék alkatrészeit, vagy vízszivárgást okozhat.

Ha a művelet során üritési hiba lép fel, ellenőrizze, hogy nincs-e üritési probléma.

- A készülék használata, ha az eldugult lefolyó miatt vízzel elárasztott, áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

Helyezze a ruhákat teljesen a mosógépbe, ügyelve arra, hogy semmi ne akadjon be az ajtó tömítésébe.

- Az ajtóba beszorult ruhák megsérülhetnek, és a gép meghibásodását vagy vízszivárgást okozhatnak.
- Ha a ruhák beszorulnak az ajtóba, az a ruhák vagy a mosógép megrongálódásához, illetve vízszivárgáshoz vezethet.

A mosógép használata után zárja el a vízcsapot.

- Győződjön meg arról, hogy a vízellátó tömlő csatlakozóján lévő csavarok szorosan vannak-e meghúzva.

Győződjön meg arról, hogy a gumitömítés és az ajtóüveg nem tartalmaz idegen anyagokat (pl. hulladékot, szálakat, hajszálakat stb.).

- Ha bármelyik elem beszorul az ajtóba, vagy az ajtó nem záródik teljesen, víz szivároghat.

Használat előtt nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze a vízellátó tömlő csatlakozásait, hogy azok szorosan illeszkednek-e és nem szivárognak-e.

- A vízellátó tömlő csatlakozóján lévő laza csavarok szivárgást okozhatnak.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

A kereskedelmi célú felhasználás visszaélésnek minősül. Az ilyen helytelen használatból eredő meghibásodások vagy károk nem tartoznak a szokásos termékgarancia hatálya alá.

Ne álljon a készülékre, és ne helyezzen tárgyakat (pl. mosott ruhákat, meggyújtott gyertyákat, cigarettákat, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.) a készülékre.

- Ez áramütést, tüzet, a termék megrongálódását vagy sérülést okozhat.

Ne permetezzen rovarirtókat vagy más illékony anyagokat a készülékre.

- Ez egészségkárosító és áramütést, tüzet vagy a termék meghibásodását okozhatja.

Ne helyezzen elektromágneses mezőt generáló tárgyakat a mosógép közelében.

- Ez működési zavarokat okozhat, amelyek sérülésekhez vezethetnek.

A magas hőmérsékletű mosási vagy szárítási ciklus során leeresztett víz forró. Ne érintsd meg a vizet.

- Ez égési sérüléseket vagy más sérüléseket okozhat.

Ha a víz hőmérséklete a leeresztés előtt magas, a lehűlési idő a belső körülményektől függően változhat.

Ne mossa, ne centrifugálja és ne szárítsa a vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat (*), kivéve, ha rendelkezésre áll egy ilyen anyagokhoz való speciális program.

(*): Példák: gyapjú ágynemű, esővédő burkolatok, horgász mellények, sí nadrágok, hálósákok, pelenkázó burkolatok, melegítő ruhák, kerékpár-, motorkerékpár- és autóborítók stb.

- Ne mossa vastag vagy kemény szőnyeget, még akkor sem, ha a mosógép jelölés szerepel a gondozási címkén. Ez rendellenes rezgésekhez vezethet, amelyek sérüléseket vagy károkat okozhatnak a mosógépben, a falakban, a padlóban vagy a ruhákban.
- Ne mossa a gumialátéttel ellátott szőnyeget és lábtörlőket, mert a gumialátét leválhat és a dobhoz tapadhat, ami olyan meghibásodásokat okozhat, mint például a lefolyási hiba.

Ne üzemeltesse a mosógépet, ha a mosószer-tartó fiókja nincs behelyezve.

- Ez áramütéshez vagy vízzzivárgás okozta sérüléshez vezethet.

A szárítási ciklus alatt vagy közvetlenül utána ne érintse meg a dob belsejét, mert nagyon felmelegszik.

- Ez égési sérüléseket okozhat.

Az ajtóüveg a mosási és szárítási ciklusok során felmelegszik. Ne érintse meg az ajtó üvegét, és ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülék közelében, és ne érintsék meg az ajtót.

- Ez égési sérüléseket okozhat.

Ne nyúljon a mosószer-tálcába.

- Ez sérülést okozhat, ha a kezek beszorulnak a mosószer-adagolóba.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat (pl. cipőt, élelmiszer-hulladékot, állatot) vagy a mosnivalón kívüli tárgyat a mosógépbe.

- Ez a mosógép megrongálódásához, illetve sérüléshez vagy halálhoz vezethet; háziállatok esetében a rendkívüli rezgés sérülést vagy halált okozhat.

Ne nyomja meg a gombokat éles tárgyakkal, például tűkkel, késekkel, körmökkel stb.

- Ez áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.

Ne mossa ki az olyan olajokkal, krémekkel vagy ápolószerekkel szennyezett ruhákat, amelyeket általában bőrápolási vagy masszázsszalonokban használnak.

- Ezek az anyagok a gumitömítés deformálódását okozhatják, ami a ajtó vízzzivárgásához vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat, például biztonsági csapokat, hajcsattokat vagy fehérítőt hosszabb ideig a dobben.

- Ez a dob rozsdásodásához vezethet.
- Ha rozsdá jelenik meg a formákon, tisztítsa meg a dob felületét, vigyen fel (semleges) tisztítószert a felületre, és puha szivaccsal tisztítsa meg. Soha. Ne használjon fémkefét.

Ne használjon közvetlenül vegytisztítószert, és ne mossa, öblítse vagy centrifugálja a vegytisztítószerezrel szennyezett ruhákat.

- Ezekben a vegytisztítószerekben található olajok oxidálódhatnak és a hő hatására meggyulladhatnak, ami spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet az olaj oxidációja során keletkező hő hatására.

Ne használjon vizet vízűtő vagy vízmelegítő rendszerekből.

- Ez problémákat okozhat a mosógépben.

Ne használjon természetes kézmosó szappant a mosógépben.

- Ha megkeményedik és felhalmozódik a mosógép belsejében, az a termék meghibásodásához, elszíneződéshez, rozsdásodáshoz vagy kellemetlen szagokhoz vezethet.

A kis tárgyakat, mint például a zoknik és a melltartók, tegye egy hálós mosószácba.

Ne mossa mosószáokban nagy méretű ruhadarabokat, például ágyneműt.

- Ennek elmulasztása rendellenes rezgések miatt sérülésekhez vezethet.

Ne használjon megszilárdult vagy megkeményedett mosószert.

- Ha a mosógép belsejében felhalmozódik, vízszivárgáshoz vezethet.

Győződjön meg arról, hogy az összes mosandó ruhadarab zsebei üresek.

- Kemény, éles tárgyak, például érmék, biztonsági csapok, szögek, csavarok vagy kövek jelentős károkat okozhatnak a készülékben.

Ne mossa olyan ruhákat, amelyek nagy csatokkal, gombokkal vagy más nehéz fém tárgyakkal vannak ellátva.

Válogassa szét a ruhákat színük szerint, a színtartósságuknak megfelelően, és válassza ki a megfelelő programot, víz hőmérsékletet és kiegészítő funkciókat.

- Ez elszíneződést, színátfolyást vagy a szövet károsodását okozhatja.

Ajtó bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a gyermekek ujjai nincsenek az ajtó közelében.

- Ennek elmulasztása sérülésekhez vezethet.

Kritikus tisztítási figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy vizet permetez rá.

A készülék tisztításához ne használjon erős savas tisztítószereket, benzolt, hígítót vagy alkoholt.

- Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, mielőtt tisztítaná vagy karbantartást végezne rajta.

- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

Környezetvédelem

- Ez a készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék ártalmatlanításakor kérjük, tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat. Vágja el a tápkábelt, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatható, és így megakadályozza a véletlen csatlakozást az áramforráshoz. Távolítsa el az ajtót, hogy kizárja annak kockázatát, hogy gyermekek vagy állatok bent rekedjenek.
- Ne lépje túl a mosószer gyártójának utasításában javasolt mosószer-mennyiséget.
- Csak akkor használjon folteltávolító szereket a mosási ciklus előtt, ha feltétlenül szükséges.
- A víz és az áram takarékos használata érdekében csak teli mosógépet indítson el (a pontos mennyiség a kiválasztott programtól függ).

Utasítások a WEEE-ről

A Termék Megfelelő Hulladékkezelése (Villamos és Elektronikus Hulladék)



(Külön gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) A termékre, tartozékaira vagy a kísérő dokumentumokra feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a termék és elektronikus tartozékai (pl. töltő, fülhallgató és USB-kábel) élettartamuk végén nem dobhatók a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés által a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatások elkerülése érdekében kérjük, válassza szét ezeket a tárgyakat a többi hulladéktól, és felelősségteljesen újrahasznosítsa őket az

anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási fogyasztóknak javasoljuk, hogy a környezetbarát újrahasznosítási helyekről és eljárásokról szóló információkért vegyék fel a kapcsolatot a terméket értékesítő kiskereskedővel vagy a helyi önkormányzati hivatallal. Az üzleti felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük beszállítójukkal, és hivatkozniuk kell a vásárlási szerződésük vonatkozó feltételeire. A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad más kereskedelmi hulladékkal összekeverni semmilyen hulladékkezelési eljárás során.

⚠ MEGJEGYZÉS:



1. Az energiahatékonysági besorolást "Eco 40-60" eljárással tesztelték.
2. További termékinformációkért olvassa be az energiacímkén látható QR-kódot.
3. Ha a mosógép hibakódokat jelez, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a javítás érdekében. Nem vállalunk felelősséget a jogosulatlan javításokból eredő problémákért.
4. Ha kiegészítőket szeretne rendelni, azokat a kérés után 15 munkanapon belül elküldjük Önnek.
5. A kijelző panel a program befejezése után 1 perccig az „VÉGE” feliratot mutatja.
6. A mosógép teljesítményének javítása érdekében a megjelenést és a műszaki adatok külön értesítés nélkül módosíthatóak.

• Telepítés

Kövesse pontosan ezeket az utasításokat, hogy biztosítsa a mosógép megfelelő felszerelését és megelőzze a mosás közbeni baleseteket.

Tartalom

Csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt összes alkatrész megvan-e. Ha szállítás közben keletkezett sérülést vagy hiányzó tárgyakat talál, haladéktalanul értesítse kereskedőjét vagy kiskereskedőjét.

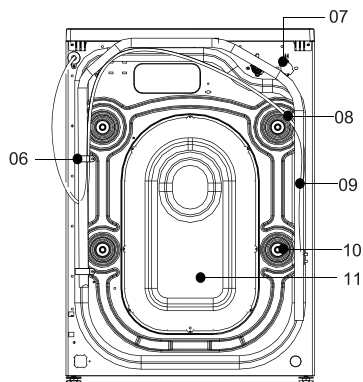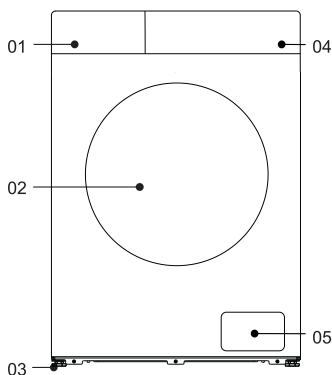

01 Mosószerfiók	02 Ajtó	03 Szintező láb
04 Kezelőpanel	05 Sapka vagy Fedél	06 Tömlőbilincsek
07 Vízbemenet	08 Tápkábel	09 Lefolyótömlő
10 Szállítási csavarok	11 Hátlap	

Kulcs	Tömlővezető	Csavarvédők vagy Csavar takarókupakok	Hidegvíz-tömlő

MEGJEGYZÉS

- A szintező lábak beállításához és a mosógép hátulján található átmenőcsavarok eltávolításához csavarkulcsra van szükség.
- A szállítási csavarok eltávolítása után a furatok lefedésére csavaros kupakok tartoznak a csomaghoz.
- A tömlővezető segítségével hurkolja be a lefolyócső végét.

Telepítési követelmények

Áramellátás és földelés

- Dugja be a hálózati kábelt a helyi villamos előírásoknak megfelelő fali konnektorba.
- Használjon a mosógéphez tartozó külön áramkört.

Ha nem biztos a földelésről, forduljon képzett villanszerelőhöz vagy szervizszakemberhez.

Ne módosítsa a mellékelt dugót. Ha nem illeszkedik a csatlakozóaljzathoz, kérjen meg egy képzett villanszerelőt, hogy szereljen be egy megfelelő csatlakozóaljzatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon hosszabbítót.
- Csak a mosógéphez mellékelt eredeti tápkábelt használja.
- Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket műanyag csővezetékekhez, gázvezetékekhez vagy melegvíz-csővekhez.
- A nem megfelelő földelővezetékek áramütést okozhatnak.

Vízellátás

A mosógép működési víznyomásának 0,05 MPa és 0,8 MPa között kell lennie. 0,05 MPa alatti nyomás esetén a vízbevezető szelep nem zárhat megfelelően, vagy meghosszabbodhat a feltöltési idő, ami a mosógép leállását okozhatja.

A szivárgás kockázatának minimalizálása érdekében:

- Győződjön meg arról, hogy a vízcsapok könnyen hozzáférhetők.
- Kapcsolja ki a csapokat, amikor a mosógép nincs használatban.
- Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő csatlakozásait. Ellenőrizze a tömlőket szivárgás jeleinek felderítése céljából.

⚠ VIGYÁZAT

Az első használat előtt ellenőrizze a vízszelep és a csapok összes csatlakozását, hogy nincs-e szivárgás.

Víz hőmérséklete

Ne szerelje be a mosógépet olyan helyre, ahol a hőmérséklet fagypont alá csökkenhet. A gép szelepekben, szivattyúkban és tömlőkben kis mennyiségű vizet tart vissza. Ha ez a víz megfagy, károsíthatja a belső alkatrészeket, például a szivattyút és a tömlőseket.

Lefolyó

65 cm és 100 cm közötti magasságú állócsövet ajánl. Rögzítse a lefolyócsövet az állócsőhöz egy tömlőbilincs segítségével úgy, hogy az állócső teljesen fedje a lefolyócsövet.

Padló

Az optimális teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd, vízszintes padlóra helyezze. A fa padlók megerősítésre szorulhatnak a rezgés minimalizálása és a terhelés egyensúlytalanságának megelőzése érdekében. Az olyan felületek, mint a szőnyeg vagy a puha vinil lapok, nem ellenállnak kellőképpen a mozgásnak, és a centrifugálás során a mosógép elmozdulhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ne helyezze a mosógépet emelvényre vagy szerkezetileg gyenge felületre.

Alkóvba vagy szekrénybe történő beépítés

A stabil működéshez szükséges minimális távolság:

Köreték	25 mm	Hátsó	50 mm
Fel	25 mm	Elülső	550 mm

Lépésről lépésre történő telepítés

1 Válasszon ki egy helyet

Helyszínre vonatkozó követelmények:

- Szilárd, sík felület (kerülje a szőnyeget és az olyan anyagokat, amelyek akadályozhatják vagy gátolhatják a szellőzést)
- Védje a közvetlen napfénytől
- A szellőzéshez és a vezetékek elhelyezéséhez elegendő hely
- A környezeti hőmérséklet folyamatosan 0 °C (fagypont) felett van.
- Hőtől távol tartandó

2 Távolítsa el a szállítási csavarokat


Csomagolja ki a termék csomagolását, és távolítsa el az összes szállítási csavart.

MEGJEGYZÉS

A szállítási csavarok száma modelltől függően eltérő lehet.

FIGYELMEZTETÉS

A műanyag zacskókat, polisztirolt és egyéb csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok biztonsági kockázatot jelentenek.

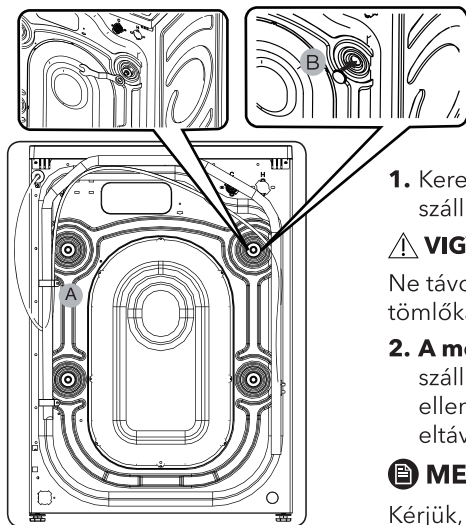

1. Keresse meg a mosógép hátoldalán található szállítási csavarokat (az ábrán körrel jelölve).

VIGYÁZAT

Ne távolítsa el **az (A) jelű csavart**, amely a tömlőkapcsot rögzíti.


2. **A mellékelt** csőkulccsal forgassa ki az összes szállítási csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meglazítsa és eltávolítsa azokat.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, őrizze meg a szállítási csavarokat esetleges jövőbeli felhasználás céljából.

3. Helyezze **a (B) jelű csavarfedeleket** az üres csavarfuratokba (amelyeket az ábrán egy kör jelöl).

3 Állítsa be a szintező lábakat

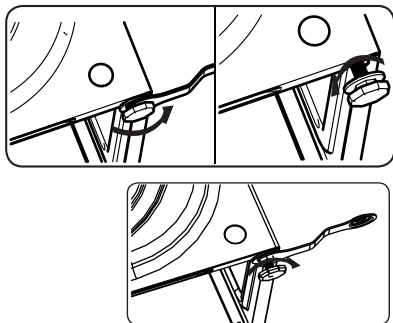


1. Óvatosan helyezze a mosógépet a helyére. Kerülje a túlzott erő alkalmazását, hogy ne sérüljenek a szintező lábak.
2. Kézi beállítással állítsa be a lábakat, amíg a készülék vízszintes nem lesz.
3. A szintezés után a villáskulccsal szorosan húzza meg a rögzítőanyákat.


4 Csatlakoztassa a víztömlőt

A mellékelt tömlő típusa a modelltől függően eltérő lehet. Kérjük, kövesse a mellékelt víztömlő használati utasítását.


Menetes vízcsaphoz való csatlakoztatás

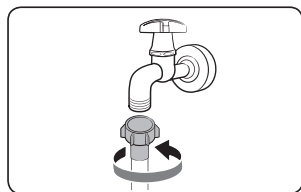

1. Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsaphoz, majd forgassa el a csatlakozót az ábrán látható módon jobbra, hogy rögzüljön.

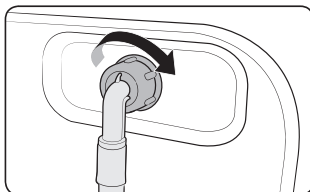

2. Csatlakoztassa a másik végét a mosógép hátulján található vízbevezető szelephez, és forgassa jobbra az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meghúzza.

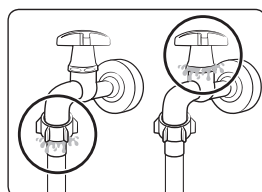

3. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozásoknál. Ha szivárgás lép fel, ismételje meg a fenti lépéseket.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha szivárgást észlel, hagyja abba a mosógép használatát, és válassza le az áramellátást. Tömlőszivárgás esetén vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, csapszivárgás esetén pedig egy vízvezeték-szerelővel. A szivárgások figyelmen kívül hagyása áramütéshez vagy jövőbeli problémákhoz vezethet.


⚠ VIGYÁZAT

Ne feszítse erővel a víztömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb, nagynyomású tömlőre.

Csatlakozás nem menetes vízcaphoz

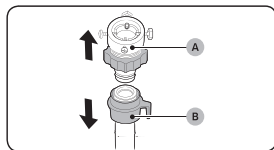


1. Válassza le az **adaptert (A)** a **víztömlőről (B)**.

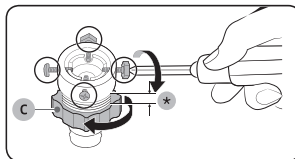


2. Lazítsa meg az adapter négy csavarját egy Phillips csavarhúzóval.

3. Fogja meg a csatlakozó szerelvényt, és forgassa el az **jelű részt (C)** a nyíl irányában, hogy kb. 5 mm-re (*) meglazítsa.

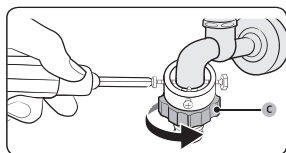

4. Helyezze a csatlakozó szerelvényt a vízcsapra, majd emelés közben szorítsa meg a csavarokat.

5. Forgassa az **jelű részt (C)** a nyíl irányában, hogy megszorítsa.

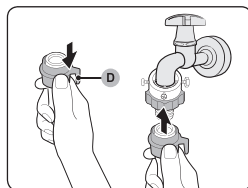


6. Húzza le a víztömlő **jelű részét (D)**, majd csatlakoztassa a víztömlőt a csatlakozó szerelvényhez. Ezután engedje el a **jelű részt (D)**. A tömlő kattanó hanggal illeszkedik az adapterbe.

7. Végezze el a vízcső csatlakoztatását a „**Csatlakozás menetes vízcaphoz**” szakasz 2. és 3. lépéseinek követésével.

MEGJEGYZÉS

- A csatlakoztatás után ellenőrizze a biztonságot úgy, hogy óvatosan lefelé húzza a víztömlőt.
- Használjon népszerű típusú vízcsapot. Ha a csap négyzet alakú vagy túl nagy, távolítsa el a távtartó gyűrűt, mielőtt a csapot az adapterbe helyezi.


Vízcső (csak az alkalmazható modelleknél)

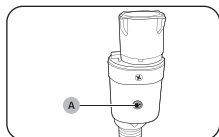

Ez a tömlő szivárgásjelzővel **rendelkezik (A)**, amely pirosra vált, ha rendellenes vízáramlást észlel.


5 Helyezze el a lefolyócsövet

A lefolyócső háromféle konfigurációban állítható be:

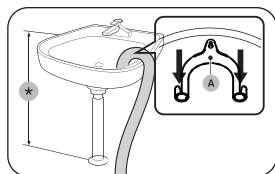

A mosdó szélére kivezetve


A lefolyócsövet a padlótól 65 cm és 100 cm (*) közötti magasságban kell tartani. A lefolyócső kifolyójának meghajlásának megelőzéséhez használja a mellékelt **műanyag csővezetőt (A)**. Rögzítse a falhoz egy kampóval.

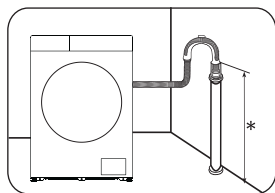

A lefolyócsőben


A lefolyócső magassága 65 cm és 100 cm között legyen (*). 65 cm magas függőleges cső.

- A lefolyócső helyben maradásának biztosításához használja a mellékelt műanyag csővezetőket (lásd az ábrát).
- A vízvezetés során a víz kiszívásának megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy a lefolyócsövet 15 cm-rel dugja be a lefolyócsőbe.
- A lefolyócső elmozdulásának megakadályozása érdekében rögzítse a csővezető szerelvényt a falhoz.

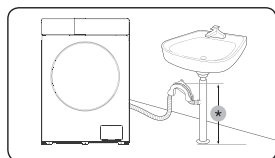

A mosogató lefolyócső ágában

A lefolyócső elágazását a mosdó szifonja fölé kell helyezni úgy, hogy a tömlő vége legalább 65 cm (*) magasságban legyen a talajszinttől.

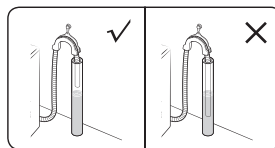

⚠ VIGYÁZAT

Ne helyezze a lefolyócsövet álló vízbe, hogy megakadályozza a visszafolyást a mosógépbe.

6 Kapcsolja be a készüléket

Csatlakoztassa a tápkábelt egy olyan fali aljzathoz, amely megfelel a helyi elektromos szabványoknak. Ezután kapcsolja be a mosógépet.

• Mielőtt elkezdené

Kezdeti beállítások

A mosógép használata előtt győződjön meg arról, hogy az megfelelően van felszerelve. Első használat előtt, a mosás előtt, a dob tisztítása érdekében egy teljes ciklust kell futtatnia ruhák nélkül.

1. Csatlakoztassa a vízcsöveket a vízcsaphoz és a mosógéphez.
2. Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.
3. Tegyen körülbelül 10 gramm mosószert a mosószer-tálcába.
4. Kapcsolja be a mosógépet.
5. Válassza ki a **Pamut** programot.
6. Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot.

Mosási útmutató

1 Válogasson

A mosnivalót az alábbi kritériumok szerint kategorizálja:

- Ápolási címke: Csoportosítsa az elemeket anyag típusa szerint, például pamut, szintetikus keverékek, szintetikus anyagok, selyem, gyapjú és műselyem.
- Szín: Válassza szét a fehér és világos színű ruhákat a sötét és élénk színűektől.
- Méret: Különböző méretű ruhák együttes mosása javíthatja a mosás hatékonyságát és egyensúlyát.
- Érzékenység: A finom anyagokat, például tisztagyapjú holmikat, függönyöket és selyemdarabokat külön mossa. Ellenőrizze a termékek címkéit.

MEGJEGYZÉS

Mindig olvassa el a ruhák gondozási címkéit, és a mosási ciklus megkezdése előtt válogassa szét őket ennek megfelelően.

2 Ürítse ki a zsebeket

Ürítse ki a mosnivaló ruhák összes zsebét!

- A fémtárgyak, például érmék, csapok vagy csatok károsíthatják mind a ruhákat, mind a készülék dobját.

A gombokkal és hímzésekkel ellátott ruhákat fordítsa ki

- Csupka be az összes ruhadarab cipzárját, és rögzítse azokat egy pánttal, hogy megakadályozza a dob károsodását.
- Kösse össze a ruhák zsinórait és öveit, hogy mosás közben ne keveredjenek össze más ruhákkal. A ciklus megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy azok biztonságosan vannak-e rögzítve.

3 Használjon mosóhálót

- A melltartókat (vízzel moshatóakat) mosózsákba kell tenni. A merevítő vagy fém rögzítők áttörhetnek és elszakíthatják a többi ruhadarabot.
- Kis, könnyű tárgyakhoz használjon finom hálós hálót.
- A kis, könnyű ruhadarabok, mint például a zoknik, kesztyűk, harisnyák és zsebkendők, az ajtó körül megakadhatnak. Ennek elkerülése érdekében helyezze őket egy finom mosóhálóba.
- Ne mossa ki a mosóhálót önmagában. A kiegyensúlyozatlan terhelés túlzott vagy rendellenes rezgéseket okozhat, ami a gép elmozdulásához és sérülésekhez vezethet.

4 Határozza meg a terhelési kapacitást

Ne terhelje túl a gépet, mert ez ronthatja a mosási teljesítményt. Mindig tartsa be az egyes szövetfajtákra ajánlott terhelhetőséget az optimális tisztítási eredmények elérése érdekében.

5 Válassza ki a megfelelő mosószert

A mosószert típusa a szövet típusától (pamut, szintetikus, finom ruhák, gyapjú), a színtől, a mosási hőmérséklettől és a szennyeződés mértékétől függ.

Mindig használjon „alacsony habzású” mosószert, amelyet kifejezetten automata mosógépekhez fejlesztettek ki.

MEGJEGYZÉS


- Kövesse a gyártó által ajánlott mosószert mennyiséget, figyelembe véve a mosnivaló mennyiségét, a szennyeződés mértékét és a helyi víz keménységét. Ha nem biztos a víz keménységében, vegye fel a kapcsolatot a helyi vízügyi hatósággal.
- Ne használjon olyan tisztítószert, amely megkeményedik vagy megszilárdul. Ez a mosószert az öblítési ciklus után is megmaradhat, és eltömítheti a lefolyó nyílást.

VIGYÁZAT


A **Gyapjú** program használatakor kizárólag **semleges folyékony mosószert** alkalmazzon. Ha por alakú mosószert használ a **Gyapjú** programmal, az nem öblödhet ki teljesen, és színeződést okozhat.

Mosókapszulák

A mosókapszulák optimális eredményének elérése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

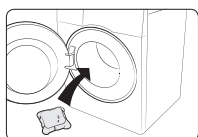

1. Helyezze a kapszulát az üres dob aljára, a dob hátulja felé.

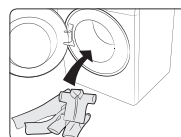

2. Helyezze a ruhákat a dobba a mosókapszulára.

⚠ VIGYÁZAT

Hideg vízzel vagy **egy óránál rövidebb ciklusok esetén folyékony mosószer** használata ajánlott. A kapszula ilyen körülmények között nem oldódik fel teljesen.

Mosószer-tálca útmutató



A mosógép három rekeszes adagolóval rendelkezik: a bal oldali rekesz a főmosáshoz, a középső a öblítőszerre, a hátsó jobb oldali pedig az előmosáshoz.

Az ábrán látható módon a hagyományos modell mosószer-tartója három részre van osztva: főmosás, ápolás és fertőtlenítés.


Megjegyzés: A fő mosási területen kézzel adagolható mosószer vagy mosópor. A gondozási terület kifejezetten öblítőszerre vagy illóolajok számára lett kialakítva. A fertőtlenítő terület kizárólag fertőtlenítőszer használatára szolgál.

Minden alkalommal csak az egy mosáshoz szükséges mennyiséget adagolja. A mosószer/öblítőszer/fertőtlenítőszer mennyiségét illetően kérjük, olvassa el a gyártó utasításait.

A túlzott mennyiségű mosószer nagy mennyiségű habot képezhet, amely könnyen túlcsordulhat és befolyásolhatja annak oldódását, megnehezítve az öblítést.

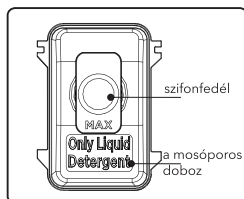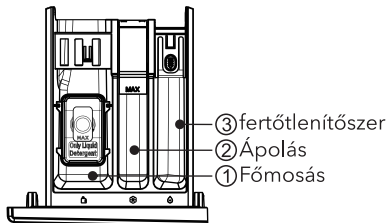


① Miután eltávolította a mosószer dobozát és a hozzá tartozó szifonfedelelet, szerelje be azokat az ábra szerint, és nyomja be a helyükre.

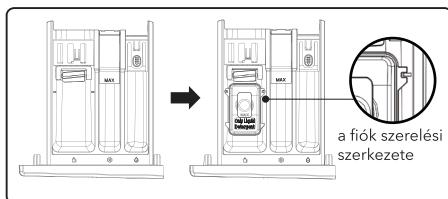

② Helyezze a felszerelt mosószeradagolót a fiókba (igazítsa a mosószeradagoló hornját a fiók szerkezetéhez).

• Műveletek

Kezelőpanel

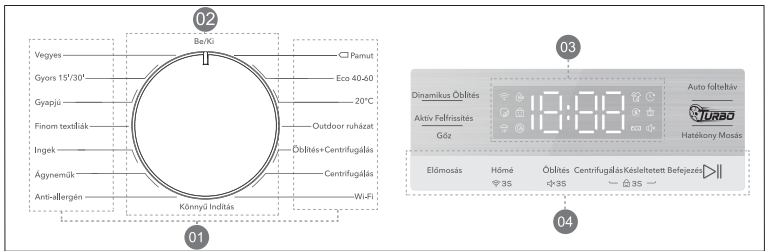

01 Ciklus	Standard ciklusok.
02 Programválasztó	Forgassa el a gombot a ciklus kiválasztásához.
03 Kijelző	A kijelzőn az aktuális ciklusinformáció és a hátralévő becsült idő, illetve probléma esetén egy információs kód jelenik meg.
04 Előmosás	Nyomja meg a gombot, hogy a program elindítása előtt előmosási folyamatot adjon hozzá.
04 Hőmé	Nyomja meg az aktuális ciklus víz hőmérsékletének módosításához. A rendelkezésre álló hőmérséklettartomány a ciklustól függ. A kiválasztott hőmérséklet a kijelzőn fog megjelenni.
04 Öblítés	Nyomja meg a kiválasztás gombot az öblítések számának növeléséhez (növelje az öblítések számát a program alapértelmezett öblítésszáma alapján, az öblítések száma nem lehet kevesebb az alapértelmezett értéknél). A különböző eljárásoknál az öblítések számának növekedése eltérő lehet.
04 Centrifugálás	Nyomja meg a gombot az aktuális ciklus sebességének módosításához. Az elérhető centrifugálási sebesség a ciklustól függ. A kiválasztott centrifugálási sebesség a kijelzőn fog megjelenni.
04 Késleltetett Befejezés	Nyomja meg ismételten a Késleltetett Befejezés gombot, hogy végiglépkedjen az elérhető késleltetési opciókon (3-tól 24 óráig, egyórás lépésekben).
Indítás/Szünet	A működés indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot. Nyomja meg egyszer a gombot a ciklus indításához. A művelet szüneteltetéséhez nyomja meg újra a gombot. Módosíthatja a ciklus beállításait és opcióit. A szüneteltetett működés folytatásához nyomja meg újra a gombot.

Be/Ki	Kapcsolja Be/Ki a mosógépet. Ha bekapcsolja a mosógépet, és 10 percig nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol.
Wi-Fi 	Tartsa lenyomva a Temp gombot 3 másodpercig a Wi-Fi párosítás engedélyezéséhez (csak készenléti módban). A párosításhoz vagy a Wi-Fi funkció használatához a gombot a „Wi-Fi” programra kell állítani.

Megjegyzés:

Ellenőrizze a számláló belépési módját: Tartsa lenyomva a temp gombot 3 másodpercig működés közben a számláló megtekintéséhez, majd bármelyik gomb megnyomásával lépjen ki.

A ciklus módosítása működés közben

1. Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot a művelet leállításához.
2. Kérjük, válasszon másik ciklust.
3. Nyomja meg újra az **Indítás/Szünet** gombot az új ciklus elindításához.

Ciklus áttekintése

- A mosási hatékonyságot és teljesítményt a használt mosószer minősége határozza meg. Csak a gépi mosáshoz engedélyezett mosószert használjon.
- Ha speciális mosószerre van szükség, pl. szintetikus és gyapjúszővetekhez. Vegye figyelembe a gyártó ajánlásait.
- Ne használjon vegytisztító szereket, mint például triklór-etilént és hasonló termékeket. Válassza ki a legjobb mosószert.

Ciklus	Alkalmazható szövetek	Választható hőmérséklet (°C)	választható sebesség (r/min)	Ajánlott maximális mosási/centrifugálási kapacitás (kg)
				8
Vegyes	Pamutból és szintetikus anyagból álló vegyes szennyeshez.	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	4
Gyors 15'/30'	Könnyen szennyezett ruhák, könnyű és vékony nyári ruhák vagy új ruhák mosásához. (A gyors mosási időt a TURBO gomb megnyomásával lehet módosítani.)	(--)	0/400/800/1000/1200/1400	2
Gyapjú	Ez a program gyapjúanyagok tisztítására szolgál.	(--)/30/40	0/400/800	2
Finom textíliák	Átlátszó anyagokhoz, melltartókhöz, fehérneműkhöz (selyem), valamint egyéb, kizárólag kézi mosáshoz ajánlott textíliákhoz. A legjobb eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.	(--)/30/40	0/400/800	2
Ingek	Ez az eljárás ingek tisztítására szolgál.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2

Ciklus	Alkalmazható szövetek	Választható hőmérséklet (°C)	választható sebesség (r/min)	Ajánlott maximális mosási/centrifugálási kapacitás (kg)
				8
Ágyneműk	Ez az eljárás alkalmas nehezebb ruhák mosására. farmer, ágynemű stb.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5
Anti-allergén	Ez a program pamutszövetek mosására alkalmas, például fehéreneműk, párnahuzatok, ágyneműk és babaruhák mosására.	60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5
Pamut	Pamutneműk, ágyneműk, asztalterítők, alsóneműk, törölközők vagy ingek esetén.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	8
Eco 40-60	Normál szennyezettségű pamut ruhák mosására, amelyek 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatók, egy mosási ciklusban együtt. Ez a ciklus az EU ökodíjazni jogszabályainak való megfelelés értékelésére szolgál. Ez a ciklus alapértelmezettként van beállítva.	40	1400	8
20°C	Kíméletes ruhák és védőruházat mosására használható, a hőmérséklet csak 20 °C-ra állítható.	20	0/400/800/1000/1200/1400	5
Outdoor ruházat	Kültéri ruházat mosására	(--)/30/40	0/400/800	3
Öblítés + Centrifugálás	Ruhák öblítésére és víztelenítésére.	/	0/400/800/1000/1200/1400	8
Centrifugálás	Csak ruhák centrifugálásához.	/	0/400/800/1000/1200/1400	8
Wi-Fi	A Wi-Fi-kapcsolat, párosítás vagy a Wi-Fi funkció használatához a gombot a „Wi-Fi” programra kell állítani.	/	/	/
Könnyű Indítás	Tisztítja a dobót, eltávolítva belőle a szennyeződések és baktériumokat. Győződjön meg arról, hogy a dob üres. Ne használjon tisztítószereket a dob tisztításához.	60/90	0/400/800	0
Gyerekek (APP)	Gyermekruházat mosásához	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5
Sport (APP)	Ez az eljárás szintetikus szövetből készült sporteszközök tisztítására vonatkozik.	(--)/30/40	0/400/800	3
Színek (APP)	Színes ruhák mosásához.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Tollas (APP)	Pehelykabátok mosására	(--)/30/40	0/400/800/1000	2
Szintetikus anyagok (APP)	Szintetikus szövetek mosására	(--)/30/40	0/400/800/1000/1200	4

Ciklus	Alkalmazható szövetek	Választható hőmérséklet (°C)	választható sebesség (r/min)	Ajánlott maximális mosási/centrifugálási kapacitás (kg)
				8
Farmer (APP)	Farmerruhák mosására	(--)/30/40	0/400/800/1000	4
Alsónemű (APP)	Fehérnemű mosására	40/60/90	0/400/800/1000/1200	2

Javasoljuk, hogy használjon: Mosópor 20°C és 90°C között; gyapjúmosószer 20°C és 40°C között;

* A 90°C-os mosási hőmérsékletet csak különleges higiéniai követelmények esetén válassza.

Dinamikus Öblítés

Kattintson erre a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához. Engedélyezés után a megfelelő ikon kigyullad. Egyes programok nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.

Aktív Felfrissítés

Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Kattintson az engedélyezéshez, és az ikon egyidejűleg kigyullad. Az Aktív Felfrissítés folyamat során a kijelző területén lévő lámpák kör alakú ciklusban villognak.

A végrehajtás során bármikor rákattinthat a Start és Stop gombra vagy az Aktív Felfrissítés gombra a művelet befejezéséhez.

Gőz

Kattintson a gőzfunkció be- vagy kikapcsolásához. Amikor a gőz be van kapcsolva, a gőz ikon folyamatosan világít; amikor a gőz ki van kapcsolva, az ikon kialszik.

Auto folteltáv

Nyomja meg a „Folteltávolítás” funkció bekapcsolásához, például gyümölcsle-, tej- vagy borfoltok eltávolításához. Nem minden programnál választható ez a funkció.

TURBÓ

Kattintson a funkció engedélyezéséhez (az ikon kigyullad) vagy letiltásához (az ikon kialszik).

A megnyitás után a program futási ideje lerövidül.

Hatékony Mosás

Kattintson az energiatakarékos funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva, az energiatakarékos ikon folyamatosan világít; ha az energiatakarékos üzemmód ki van kapcsolva, az ikon kialszik. (Kevésbé szennyezett ruhákhoz alkalmas.)

Késleltetett Befejezés

Beállíthatja a mosógépet úgy, hogy a mosás automatikusan befejeződjön később, 3-24 órás késleltetett befejezéssel (1 órás lépésekben).

Ehhez:

1. Válasszon ki egy ciklust. Ezután szükség esetén módosítsa a ciklus beállításait.
2. Nyomja meg többször a **Késleltetett Befejezés** gombot, amíg be nem állítja a kívánt befejezési időt.
3. Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot. A megfelelő kijelző bekapcsol az óra járása mellett.
4. A késleltetett befejezés törléséhez forgassa el a gombot a mosógép újraindításához, majd kapcsolja be ismét.

Gyerekzár

A gyermekek által okozott balesetek megelőzése érdekében a Gyerekzár minden gombot zárol, kivéve a **Be/Ki** kapcsolót.

- A Gyerekzár funkció aktiválásához vagy deaktiválásához egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva az **Centrifugálás** és **Késleltetett Befejezés** gombokat 3 másodpercig. Ha a Gyerekzár be van kapcsolva, a  jelzőfény világít.

Hang kikapcsolva


Be- vagy kikapcsolhatja a ciklusválasztó és az összes gomb hangját. A hang be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva egyszerre az **Öblítés** gombot 3 másodpercig. Ha a hang ki van kapcsolva, a  jelzőfény kigyullad.

Ciklus	Dinamikus Öblítés	Aktív Felfrissítés	Gőz	Auto feltöltv	TURBÓ	Hatékony Mosás
Vegyes	√	√	(-)	√	√	√
Gyors 15'/30'	√	√	(-)	(-)	√	(-)
Gyapjú	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Finom textíliák	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Ingek	√	√	√	√	√	√
Ágyneműk	√	√	√	√	√	√
Anti-allergén	√	√	√	(-)	√	√
Pamut	√	√	(-)	√	√	√
Eco 40-60	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
20°C	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Outdoor ruházat	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Öblítés+Centrifugálás	√	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Centrifugálás	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Könnyű Indítás	(-)	√	(-)	(-)	(-)	(-)
Gyermekekuha (APP)	√	√	√	√	√	√
Sport (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Színek (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√

Ciklus	Dinamikus Öblítés	Aktív Felfrissítés	Gőz	Auto folteltáv	TURBÓ	Hatékony Mosás
Pehely (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Szintetikus anyagok (APP)	√	√	(-)	√	√	√
Farmer (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√
Alsónemű (APP)	√	√	(-)	(-)	√	√

√: Elérhető; (-): Nem elérhető

Az alábbi kijelzőpanel csak tájékoztató jellegű. A végleges műszaki adatokért lásd a tényleges modellt:

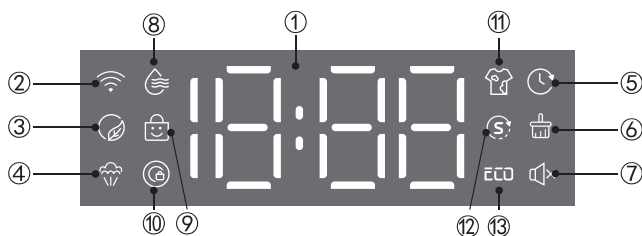

- ① Kijelzési terület: Megjeleníti a késleltetési időt, a maradék mosási időt és a riasztási információkat.
- ② Wi-Fi: Ha az ikon folyamatosan világít, a WiFi funkció engedélyezve és sikeresen konfigurálva van, így a távvezérlés használható. A részletekért lásd a WiFi leírását.
- ③ Aktív Felfrissítés: Az Aktív Felfrissítés funkció kiválasztásakor ez az ikon kigyullad.
- ④ Gőz: A Gőz funkció kiválasztásakor ez az ikon kigyullad.
- ⑤ Késleltetett Befejezés: Ha ez az ikon világít, az azt jelzi, hogy aktiválta a foglalási funkciót. A foglalási idő letelte után az összes kiválasztott mosási program befejeződik.
- ⑥ Tiszta: Ha ez az ikon világít, el kell indítania a „Könnyű Indítás” programot a készülék tisztításához, és egyidejűleg meg kell tisztítania a leeresztő szivattyút, a beömlőselepet, a víztartályt, a gépházat és egyéb alkatrészeket. A „Könnyű Indítás” program lefuttatása után ez az ikon kialszik. Ha a „Könnyű Indítás” program nem fut, akkor ez az ikon a következő mosási program során automatikusan kialszik.
- ⑦ Hang kikapcsolva: Amikor ez az ikon világít, a némítás funkció be van kapcsolva, és minden gomb némított lesz.
- ⑧ Dinamikus Öblítés: A Dinamikus öblítés funkció kiválasztásakor ez az ikon kigyullad.
- ⑨ Gyerekzár: Ha az ikon világít, az azt jelenti, hogy a program zárva lesz. A ciklus módosítására tett bármely kísérlet érvénytelen lesz.
- ⑩ Ajtózár: Ha az ajtó nincs rendesen bezárva vagy reteszelve, az ikon nem világít. Ha az ajtó zárva van, akkor általában az ikon mindig világít.
- ⑪ Auto folteltáv: Ha ez az ikon világít, a „Folteltávolítás” funkció be van kapcsolva.

- ⑫ **TURBO:** Amikor ez az ikon világít, az azt jelenti, hogy a TURBO funkció be van kapcsolva, és a mosási idő lerövidül.
- ⑬ **Eco:** Az Hatékony Mosás vagy Eco 40-60 program kiválasztásakor az Eco ikon kigyullad.


• Karbantartás

- * Tartsa tisztán a mosógépet, hogy megelőzze a teljesítmény romlását és meghosszabbítsa az élettartamát.
- * A mosógép belsejének tisztítása előtt húzza ki az elektromos tápkábelt, hogy elkerülje az áramütést és annak veszélyét.

Tisztítási utasítások



A mosógép felülete

Törölje le a gépet egy puha, nem koptató tisztítószerrel megnedvesített ruhával. Ne permetezzen vagy öntsön vizet a készülékre.

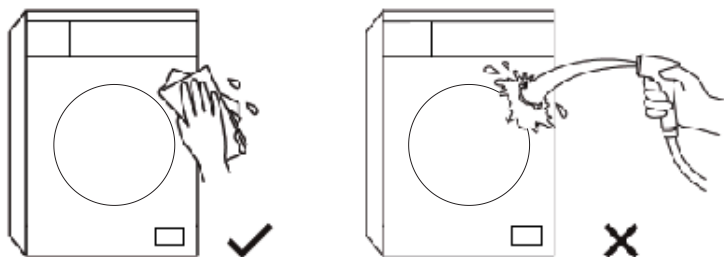

Hálós szűrő


A vízcső hálós szűrőjét évente körülbelül egyszer vagy kétszer tisztítsa meg.

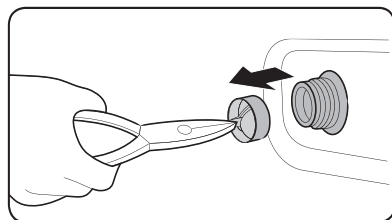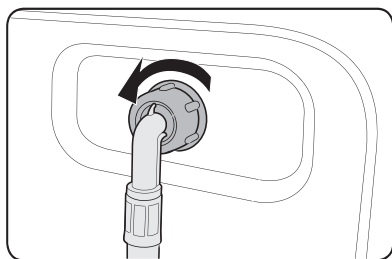


1. Kapcsolja ki a mosógépet, és válassza le az áramellátásról.
2. Csukja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a vízcsövet a mosógép hátuljáról. Fedje le a tömlőt egy ruhával, hogy megakadályozza a víz kifolyását.
4. Óvatosan használja a fogót, hogy kivegye a hálós szűrőt a beömlő szelepből.
5. Tisztítsa meg a szűrőt úgy, hogy teljesen vízbe meríti, ügyelve arra, hogy a menetes csatlakozó is teljesen víz alá kerüljön.
6. Szárítsa meg teljesen a hálós szűrőt.
7. Helyezze vissza a hálós szűrőt a bemeneti szelepbe, és csatlakoztassa újra a vízcsövet a bemeneti szelephez.
8. Nyissa meg a vízcsapot.

Szennyeződésszűrő


A eltömődés megelőzése érdekében ajánlott évente 5-6 alkalommal megtisztítani a szennyeződésszűrőt.

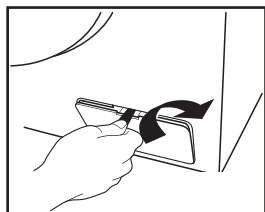

1. Nyissa ki a szűrő fedelét szerszámokkal, például érmével az ábrák irányának megfelelően;

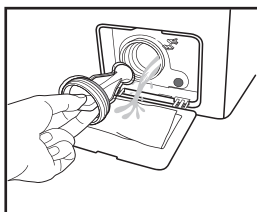


2. Csavarja ki a szűrőt, és figyeljen a visszamaradó vízre, vegye ki az idegen anyagokat a leeresztőszivattyú szűrőjéből;

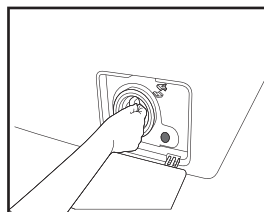

3. Helyezze vissza a szűrőt.

Mosószerfiók

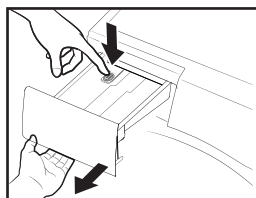


1. A fiók belső részén található kioldókart lenyomva húzza ki a fiókot.
2. Vegye ki a folyékony mosószer adagolót a fiókból.
3. Tisztítsa meg a fiók alkatrészeit folyó vízben, puha kefével.
4. Tisztítsa meg a fiók mélyedését egy puha kefével.
5. Helyezze vissza a folyékony mosószer adagolót a fiókba.
6. Csúsztassa befelé a fiókot, hogy bezárja azt.

Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Kérjük, tekintse meg a tényleges panelt.

Az ajtó belseje

Törölje szárazra a gumitömítést, és távolítsa el az esetleges idegen tárgyakat.

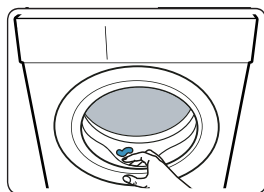

A mosódob

- Ha kemény vízű területen él, a vízkő folyamatosan felhalmozódhat rejtett helyeken, ami megnehezíti annak eltávolítását.
- Az idő múlásával a vízkőlerakódás eltömíti a készülékeket, és ha ezt nem tartják kordában, akkor azok cseréjére lehet szükség.

Bár a mosógép dobja rozsdamentes acélból készült, a dobban maradt apró fémtárgyak (gemkapcsok, biztonsági csapok) rozsdás foltokat okozhatnak.

- A mosódobot időnként meg kell tisztítani.
- Ha vízkőoldószert, festékeket vagy fehérítőt használ, győződjön meg arról, hogy azok mosógépben való használatra alkalmasak.
- A vízkőoldók olyan vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a mosógép alkatrészeit.
- Távolítsa el a foltokat rozsdamentes acélhoz való tisztítószerrel.
- Soha ne használjon acélgyapotot.

Visszaállítás fagyás után

A mosógép befagyhat, ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken.

1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.
2. Öntsön meleg vizet a vízcsapra, hogy fellazítsa a vízcsövet.
3. Húzza ki a víztömlőt, és áztassa be meleg vízbe.
4. Öntsön meleg vizet a dobba, és hagyja állni körülbelül 10 percig.
5. Csatlakoztassa vissza a víztömlőt a vízcsaphoz.

MEGJEGYZÉS

Ha a mosógép ezeket a lépéseket követően sem folytatja a normál működést, ismételje meg a folyamatot, amíg a készülék megfelelően nem működik.

Gondozási előkészítés hosszabb ideig tartó használat mellőzése esetén

Ne hagyja a mosógépet hosszabb ideig használaton kívül. Ha ez a helyzet áll elő, kérjük, ürítse ki a mosógépet és húzza ki a hálózati kábelt.

1. Válassza ki a **Könnyű Indítás** programot.
2. Győződjön meg arról, hogy a dob üres, majd nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot a ciklus elindításához.
3. A ciklus befejezése után zárja el a vízcsapot és válassza le a vízcsövet.
4. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.
5. Hagyja nyitva az ajtót, hogy a levegő áramolhasson a dobban.

• Hibaelhárítás

Ellenőrzőpontok

Ha problémát tapasztal a mosógéppel, kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot, és próbálja ki a javaslatokat.

Probléma	Művelet
A gépben maradt némi víz	• Ez normális, és a gyárban elvégzett vízvizsgálatok eredménye.
A mosógép nem működik	• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó jól van-e behelyezve. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap nyitva van-e. • Ellenőrizze, hogy a „Tápegység” gomb be van-e nyomva. • Ellenőrizze, hogy a „Indítás/Szünet” gomb meg van-e nyomva. • Ellenőrizze, hogy a késleltetési funkció be van-e kapcsolva.
Vízszivárgás	• Ellenőrizze és rögzítse a bemeneti tömlőt. • Tisztítsa meg a leeresztő tömlőt, és szükség esetén kérjen meg egy szakképzett személyt a javításra.
Rendellenes zaj és nagy vibráció	• Ellenőrizze, hogy a szállító csavarokat eltávolították-e. • Ellenőrizze, hogy az állítható lábak vízszintesen vannak-e beállítva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép szilárd és vízszintes padlóra van-e helyezve. • Ellenőrizze, hogy vannak-e benne hajcsatok vagy fémtárgyak.
A mosás hatékonysága nem kielégítő	• Válassza ki a megfelelő eljárást. • Adja hozzá a megfelelő mennyiségű mosószert a mosószercsomagoláson található utasításoknak megfelelően.
A gép nem reagál a gombok megnyomására	• Ellenőrizze, hogy a „Gyermezkár” funkciót aktiválták-e. • Először nyomja meg a „Indítás/Szünet” gombot, majd nyomja meg a többi gombot.
Az eljárások tényleges futási ideje nem felel meg a kijelzőn megjelölt időnek.	• Ellenőrizze, hogy a dobban lévő ruhák eléggé szétszóródtak-e. • Ellenőrizze, hogy a víz jól folyik-e ki vagy be.
A mosógép ürítés közben megtelik	• Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő maximális magassága alacsonyabb-e 65 cm-nél. • Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő be van-e merülve.

Hibakódok

Ha a mosógép nem indul el, akkor a kijelzőn megjelenhet egy információs kód. Nézd meg az alábbi táblázatot, és próbáld ki a javaslatokat.

Kód	Művelet
E1	Vízellátás nincs. • Győződjön meg arról, hogy a vízcsapok nyitva vannak. • Győződjön meg arról, hogy a vízcsövek nem eltömődtek. • Győződjön meg arról, hogy a vízcsapok nem fagytak be. • Ha a mosógép nem működik megfelelő víznyomással. • Győződjön meg arról, hogy a hidegvíz-csap és a melegvíz-csap megfelelően van-e csatlakoztatva. • Tisztítsa meg a hálós szűrőt, mert eltömődhetett.
E2	A víz nem folyik le. • Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső nem fagyott be és nem dugult el. • Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső a csatlakozás típusának megfelelően van elhelyezve. • Tisztítsa meg a szennyeződésszűrőt, mert eldugulhatott. • Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső teljesen egyenes a lefolyórendszerig. • Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
E3	Az ajtó nem zárható. • Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően van bezárva. • Győződjön meg arról, hogy a ruhák nem akadtak be az ajtóba. • Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra. • Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
E4	A víz túlcserdül. • Forgatás után indítsa újra. • Ha az információs kód továbbra is megjelenik a kijelzőn, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
E5	Ellenőrizze a motor működését. • Próbálja meg újraindítani a ciklust. • Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
E6	Magas hőmérsékletű fűtés ellenőrzése • Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
E7	Ellenőrizni kell a vízmelegítő hőmérséklet-érzékelőjét. • Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
E9	Inverter kommunikáció ellenőrzése • Kapcsolja ki a készüléket, majd indítsa újra a ciklust. • Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

E10	Inverter meghibásodás Ha az információs kód továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
EP	A gomb rossz helyzetben van. Fordítsa a ciklusválasztót a folyamatban lévő eljárásnak megfelelő ciklusra.
nsp	Mosógép víztelenítési hiba Az ajtó kinyitása után helyezze vissza a ruhákat, vagy adjon hozzá megfelelő mennyiségű ruhát, mielőtt elkezdene a programot.

Ha bármilyen információs kód folyamatosan megjelenik a képernyőn, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

• Műszaki adatok

Szövetápolási táblázat

Az alábbi szimbólumok a ruhadarabok ápolásával kapcsolatos utasításokat jelzik. A gondozási utasítások.

A gondozási címkék általában négy szimbólumot tartalmaznak a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, valamint szükség esetén vegytisztítás. A szimbólumok használata biztosítja a ruházati cikkek egységességét a hazai és importált termékek valamennyi gyártója esetében. Kövesse az ápolási címkén szereplő utasításokat, hogy maximalizálja a ruhadarab élettartamát és csökkentse a mosási problémákat.

	Ellenálló anyag		Vasalható max. 100°C-on
	Finom anyag		Ne vasalja
	A termék 95 °C-on mosható.		Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
	A termék 60 °C-on mosható.		Száraz tisztítás csak perkloriddal, öngyújtó üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113-mal lehetséges
	A termék 40 °C-on mosható.		Száraz tisztítás kizárólag repülőgép-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113-mal.
	A termék 30 °C-on mosható.		Nem szabad szárazon tisztítani.
	Csak kézzel mosható		Szárítani
	Csak száraz tisztítás		Felakasztható száradni
	Hideg vízben fehéríthető		Ruhafogason szárítható
	Ne fehérítse		Szárítógépben szárítás, normál hőfokon
	Vasalható max. 200°C-on		Szárítógépben szárítás, csökkentett hőfokon
	Vasalható max. 150°C-on		Ne szárítsa szárítógépben

• Termékismertető

FF0844WA0CZ	Egység	Eco 40-60			20°C	Pamut 90	Gyapjú	Gyors 15'/30'	Ágyneműk
		100%-os terhelés	50%-os terhelés	25%-os terhelés					
Névleges kapacitás	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	5,0
időtartam	óra: perc	3:38	2:48	2:48	0:53	2:02	0:37	0:15	1:20
energia	kWh/ ciklus	0,576	0,326	0,135	0,198	1 468	0,112	0,042	0,845
víz	L/ciklus	60,0	44,0	37,0	42,0	65,0	56,0	34,0	75,0
Max. hőmérséklet	°C	31	26	23	20	78	22	18	30
RMC	%	53,9	53,9	53,9	72,0	70,0	68,0	88,0	75,0
Csavarás Sebesség	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Szállító neve vagy védjegye: TCL

Szállító címe: 10 Yunhu Road, Gazdasági Fejlesztési Zóna, Hefei, Anhui, Kína

Modell azonosító: FF0844WA0CZ

Általános Termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték		
Névleges kapacitás (kg)	8,0		Méretek cm-ben	Magasság	85	
				Szélesség	60	
				Mélység	52	
EEI _w	38,9		Energiahatékonysági osztály	A		
Mosáshatékonysági index	1,031		Öblítési hatékonyság (g/kg)	5,0		
Energiafogyasztás kWh-ban ciklusonként, az Eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.	0,354		Vízfogyasztás literben ciklusonként, az Eco 40-60 program alapján. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától és a víz keménységétől függ.	48		
Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében (°C)	Névleges kapacitás	31	Maradék nedvességtartalom (%)	53,9	Névleges Kapacitás	53,90
	Fél	26			Fél	53,90
	Negyed	23			Negyed	53,90

Centrifugálási sebesség (rpm)	Névleges kapacitás	1400	Centrifugális szárítás hatékonysági osztály	B
	Fél	1400		
	Negyed	1400		
Program időtartama (h:min)	Névleges kapacitás	3:38	Típus	szabadon álló
	Fél	2:48		
	Negyed	2:48		
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a forgási fázisban (dB(A) re 1 pW)	72		Légben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (forgási fázis)	A
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,50		Készenléti üzemmód (W)	0,50
Késleltetett indítás (W) (ha megfelelő)	4,00		Hálózati készenlét (W) (ha van)	--
A szállító által vállalt garancia minimális időtartama: 24 hónap				
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a mosási ciklus során ezüstionokat szabadítsen fel			NEM	

PARAMÉTER	MÉRTÉKEGYSÉG	ÉRTÉK
Névleges kapacitás az Eco 40-60 programhoz, 0,5 kg-os időközönként(c)	kg	8,0
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása névleges kapacitáson ($E_{W, \text{ful}}$)	kWh/ciklus	0,576
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása fél névleges kapacitáson ($E_{W, \frac{1}{2}}$)	kWh/ciklus	0,326
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása negyed névleges kapacitáson ($E_{W, \frac{1}{4}}$)	kWh/ciklus	0,135
Az Eco 40-60 program súlyozott energiafogyasztása (E_w)	kWh/ciklus	0,354
Az Eco 40-60 program (SCE_w) standard energiafogyasztása	kWh/ciklus	0,909
Energiahatékonysági Index(EEL_w)	-	38,9
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása névleges kapacitás mellett ($W_{W, \text{ful}}$)	L/ciklus	60,0
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása fél névleges kapacitáson ($W_{W, \frac{1}{2}}$)	L/ciklus	44,0
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása negyed névleges kapacitáson ($W_{W, \frac{1}{4}}$)	L/ciklus	37,0
Súlyozott vízfogyasztás (W_w)	L/ciklus	48
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági indexe névleges kapacitás mellett (I_w)	-	1 031
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági indexe fél névleges kapacitás mellett (I_w)	-	1,031
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági indexe negyed névleges kapacitás mellett (I_w)	-	1,031
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága névleges kapacitáson (I_R)	g/kg	5,0
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága fél névleges kapacitáson (I_R)	g/kg	5,0
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága negyed kapacitáson (I_R)	g/kg	5,0
Az Eco 40-60 program időtartama névleges kapacitáson (t_w)	óra: perc	3:38

PARAMÉTER	MÉRTÉKEGYSÉG	ÉRTÉK
Az Eco 40-60 program időtartama fél névleges kapacitáson (t_w)	óra: perc	2:48
Az Eco 40-60 program időtartama negyed névleges kapacitáson (t_w)	óra: perc	2:48
Az Eco 40-60 program során a terhelésen belül legalább 5 percig elért hőmérséklet névleges kapacitáson(T)	°C	31
Az Eco 40-60 program során a terhelésen belül legalább 5 percig elért hőmérséklet fél névleges kapacitással(T)	°C	26
Az Eco 40-60 program során a terhelésen belül legalább 5 percig elért hőmérséklet negyed névleges kapacitással(T)	°C	23
Centrifugálási sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában névleges teljesítményen(S)	rpm	1400
Centrifugálási sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában fél névleges kapacitással(S)	rpm	1400
Centrifugálási sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában negyed névleges kapacitással(S)	rpm	1400
Maradék nedvességtartalom az Eco 40-60 program esetében névleges kapacitáson (D_{full})	%	53,90
Maradék nedvességtartalom az Eco 40-60 programnál fél névleges kapacitáson ($D_{1/2}$)	%	53,90
Maradék nedvességtartalom az Eco 40-60 programnál negyed névleges kapacitáson ($D_{1/4}$)	%	53,90
Súlyozott maradék nedvességtartalom(D)	%	53,9
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az Eco 40-60 program során(pörgési fázis)	dB(A)relpW	72
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban(P_o)	W	0,50
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban(P_{sm})	W	0,50
A „készenléti üzemmód” magában foglalja az információk megjelenítését?	-	-
Áramfelvétel „készenléti állapotban” (P_{sm}) hálózati készenléti állapotban (ha alkalmazható)	W	-
Energiafogyasztás „késleltetett indítás” esetén (P_{ds}) (ha alkalmazható)	W	4,00



Web address: www.tcl.com

J0101-119630-A.1