



- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- This manual shall also be available by sending E-mail to client.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy.

WASHING MACHINE OWNER'S MANUAL

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.



TCL Home App

TCL Home APP, your TCL Smart Hub. Manage your TCL smart devices anytime anywhere

◆ Smart Home

The integrated control hub to get access to & control all your TCL smart devices, including TVs, air conditioners, washing machines, soundbars, robot vacuums, air purifiers, and more.

Wifi Usage Instructions

- Plug the washing machine into a reliably grounded outlet. Do not use a cable tray.
- After starting up, you can complete the network distribution according to the following prompts.

01. Download and install

The TCL Home app for Android can be downloaded from Google Play, while the iOS version is available for download on the App Store.

02. Register login

Open TCL Home APP to register and log in.

03. Add device

Click "⊕" in the upper right corner to add a device; After the device is powered on, press the "On/Off" button to turn on the device, turn the knob to the "WIFI" program, and then press the "Temp." button for 3 seconds, and hear "drops" at the same time.

04. Device networking

Follow the instructions to connect the device to the network. If the networking fails, follow the instructions on the APP page to perform operations.

▲ Matters needing attention

- When networking your product, make sure your phone is as close to the product as possible.
- When selecting the current WiFi network, select 2.4GHz WiFi network.
- Smart products must be connected to the wireless network before they can be controlled using the mobile APP.
- It is recommended that no more than 10 devices be connected to the same router to avoid impact on networking due to signal instability.
- If the router or WiFi name password changes, you need to repeat the above process to reconnect to the network.
- With the product technology update, the content of "TCL Home" APP is subject to change, and the actual application shall prevail

Contents

Products Specification.....	1
Safety Precaution.....	2
Important Hints.....	4
Overview of Washing Machine.....	5
Install Washing Machine.....	6
Operate Washing Machine.....	10
Washing Machine Cycles Guide.....	17
Operate Washing Machine.....	18
Maintenance.....	19
Troubleshooting.....	25
Appendix.....	27
Products Fiche.....	29

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our TCL product.
This easy-to-use manual will guide you in
getting the best use of your washer. Inside
you will find many helpful hints on how to use
and maintain your washing machine properly.
You'll find many answers to common
problems in the chart of troubleshooting tips.
Remember to record the model and serial
numbers. They are on the back of the unit.

Model number

Serial number

Date of purchase

Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	9.0kg
Model	FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H) mm	600*577*850

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	11.0kg
Model	FP1154SA0CZ
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H) mm	600*618*850

 NOTE:

- 1. All the pictures in the manual are used for schematic only.It may be different from the machine you buy.
- 2.The actual function and the data in kind prevail.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

Safety precaution


- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
 - Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
 - Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
 - Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
 - Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
 - Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
 - Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
 - Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
 - Do not climb up and sit on top cover of the machine.
 - Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
 - Do not lean against the door of the washer.

Important Hints

- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- When handling the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY

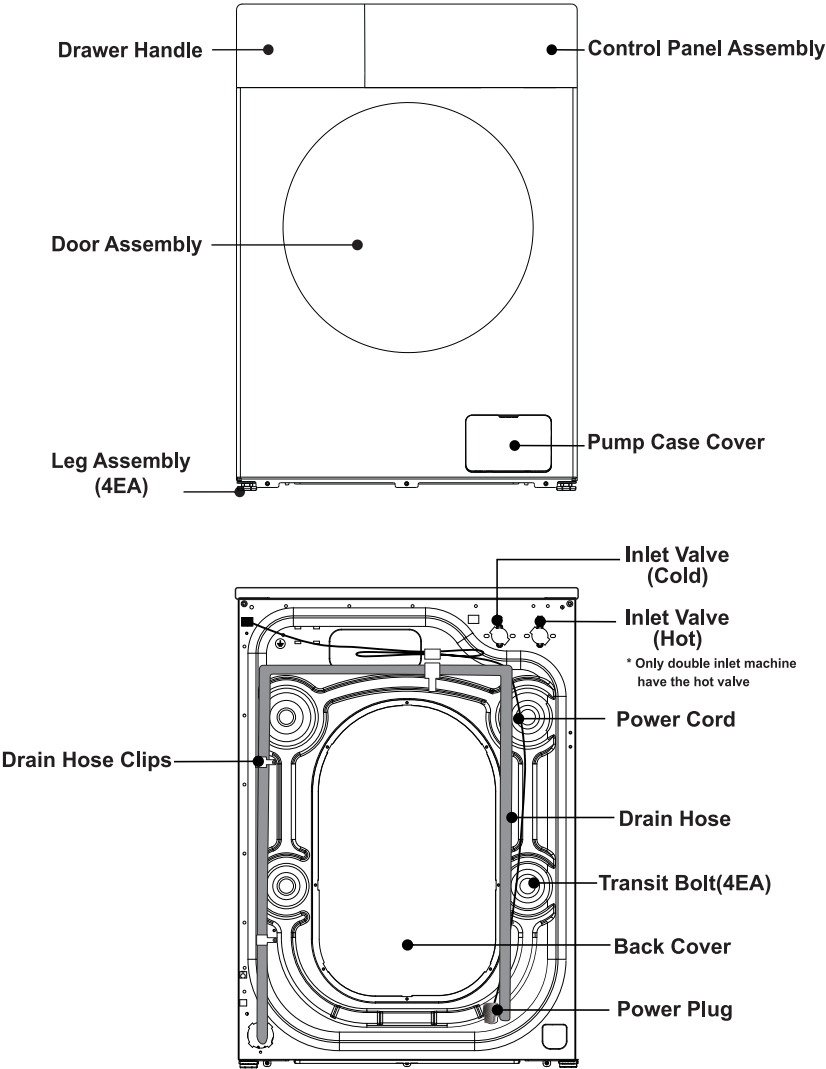

Install Washing Machine

 NOTE

We recommend that your new washer should to installed by a qualified appliance technician.If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed


You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the transportation.Also make sure that all the the items(as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation,or any item is missing or damaged,please contact the local dealer immediately.

***If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.**

Inlet Hose (Connect to cold water supply)	Hot Inlet Hose (Connect to Hot water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1.Used to adjust the bottom of the machine, 2.Remove the transport bolt on the back of the machine)
				

■ Select the location

Before installing the washer,the location characterized as follows shall be selected:


- Rigid,dry,and level surface(if not level,please make it level with reference to the following figure “Adjustable Leg”).
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95%(When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas.Make sure that the washer will not stand on power cord.Do not install the washer on the carpet floor.

Install Washing Machine

■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:



⚠ Keep the transit bolts properly for further use.

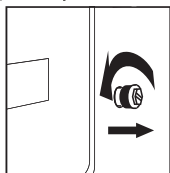

1. Loosen the four transit bolts with a spanner





2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.

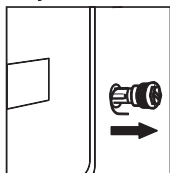

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.


■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

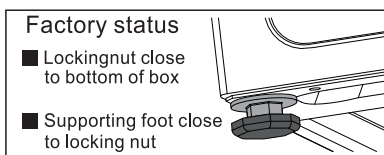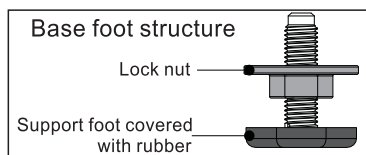


⚠ **Note:** In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level


1. When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut:



2. After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken




3. To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking



Support base is close to the ground

4. Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again)

Ensure that the supporting feet do not move again



⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.




3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Install Washing Machine

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.




■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap

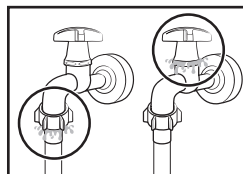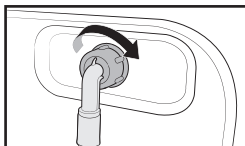
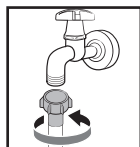


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap

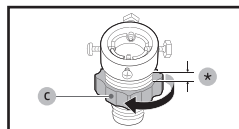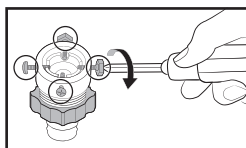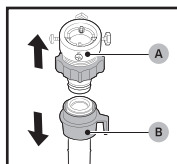

1. Remove the **adaptor(A)** from the water **hose(B)**.
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn **part(C)** in the arrow direction to loosen it by 5mm(*).

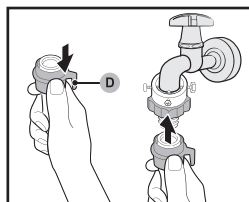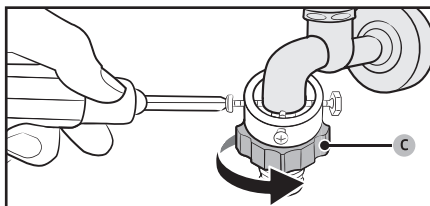

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part(C)** in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down **part(D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part(D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

Install Washing Machine

NOTE




- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.


NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

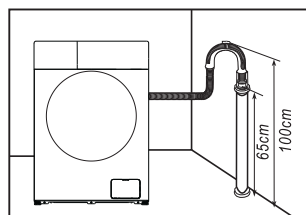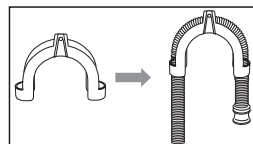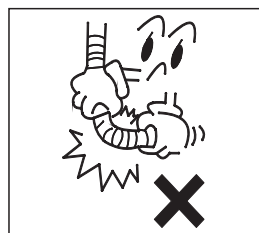

■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

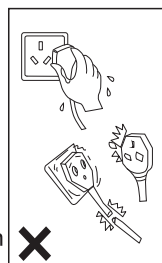

WARNING

1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

Operate Washing Machine

NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Press the  **On/Off** button.
4. Turn the knob to be "Cotton" program.
5. Press the  **Start/Pause** button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty. Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

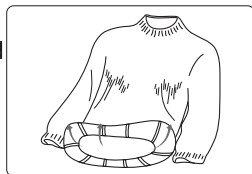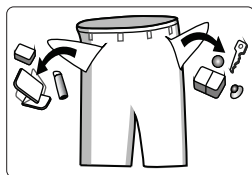

NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

Introduction to Auto Dispensing

1. As shown in the figure, the detergent box is divided into "single delivery (detergent/powder) storage port, automatic delivery of detergent storage port and softener storage port;
2. This machine has the automatic dispensing function, do not repeat the washing liquid, excessive washing liquid will produce a lot of foam, and will affect its dissolution, resulting in rinsing is not clean;
3. Please use low-foam laundry detergent and softener for roller. Do not exceed the MAX line when adding softener.

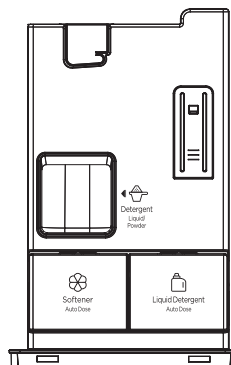

Operate Washing Machine

- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
- The amount of detergent/softener used should be added only once at a time. Please refer to the manufacturer's instructions for the dosage of detergent/softener.
- Excessive detergent will produce a lot of foam, easy to overflow, and will affect its dissolution, resulting in rinsing difficulties.

NOTE

1. At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation "**Express 15'/30'**" program to washing drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.


Operate Washing Machine

■ Washing steps

① Connect inlet hose and turn on the tap




② Insert power plug



③ Place drain hose



④ Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;

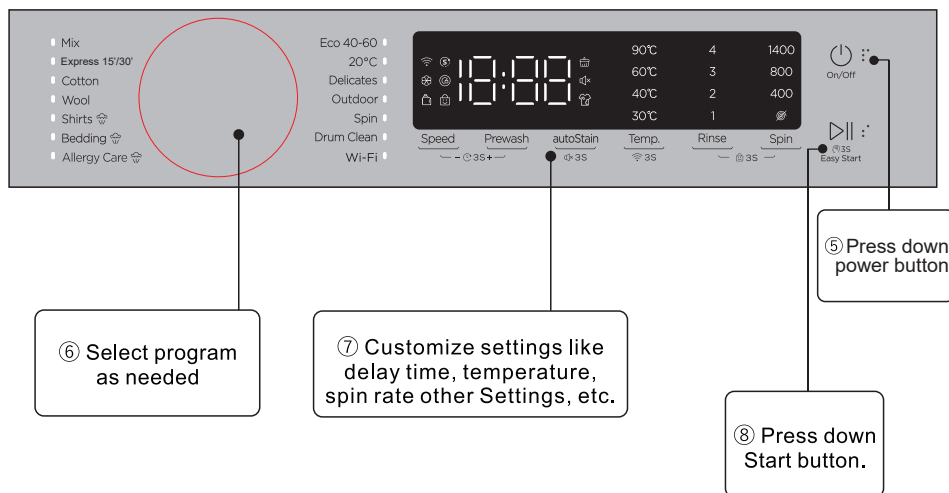

- Press Power **On/Off** to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Speed, etc.) as necessary.
- Set Time Delay if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press **Start/Pause**.


To change the cycle during operation

- Press **Start/Pause** to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

Operate Washing Machine

■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.

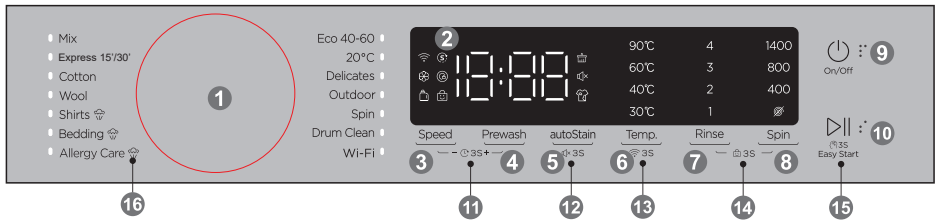

01 Cycle Selector	Turn the knob to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs. For specific details of corresponding display icons, please refer to the Introduction to Display Area section in this guide.
03 Speed	Click to turn on this function to reduced program running time after opening (some programs available) You can also switch the time of Express 15'/30' by pressing the button.
04 Prewash	Press to add a preliminary washing process before starting the cycle.
05 autoStain	Press to enable "Stains Remove" function, such as juice, milk and wine. Not all programs can choose this feature.
06 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
07 Rinse	Press to select the rinsing times. Available rinsing times depends on the cycle. The selected rinsing times will be displayed on the display.
08 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
09 On/Off	Press and hold for 3 seconds to turn On/Off the washing machine. If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes, it will turn off automatically.
10 Start/Pause	Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.

Operate Washing Machine

11 Delay End  3S	Press and hold Speed and Prewash simultaneously for 3 seconds to cycle through the available Delay options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
12 Sound Off  3S	You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons. To turn on or off the sound, press and hold Stains simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the  3S indicator lights up.
13 Wifi 	Press and hold this button for 3 seconds to enable WiFi pairing (Only in standby mode). Pairing or using the WiFi function, you need to turn the knob to the "WIFI" program.
14 Child Lock 	To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for On/Off . To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold Rinse and Spin simultaneously for 3 seconds. When Child Lock is activated, the indicator  lights up.
15 Easy Start  3S	In the shutdown state, Long press the Start /Pause button for 3 seconds to enter the MIX program.
16 Steam Wash Icon 	Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model. Steam washing will only be opened when the water temperature is selected at 30 °C and above.

Note:

Check the entry mode of the counter: Press and hold the temp button for 3 seconds under the running state to view the counter, and press any button to exit.

Operate Washing Machine

Washing Cycles Guide

Cycle	Suitable Fabrics for Washing	Optional Temperature (°C)	Optional Speed (r/min)	Suggested Max Wash Capacity (kg)	
Mix	For mixed load consisting of cotton and synthetic.	(---) /30/40/60	0/400/800/1400	5	6
Express 15'/30'	For washing clothes not dirty, summer clothes featured by light and thin, or new clothes(Press the Speed key to change the quick washing time.)	(---)	0/400/800/1400	2	2
Cotton	For cottons, bed linens, table linens, underwear,towels, or shirts.	(---)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9	11
Wool	This procedure is used to clean wool fabrics.	(---) /30/40	0/400/800	2	2
Shirt	This procedure is used to clean shirts.	(---) /30/40	0/400/800	2	2
Bedding	This procedure is suitable for washing heavier clothes. Jeansbedding, etc.	(---)/30/40/60/90	0/400/800/1400	6	6
Allergy Care	This procedure is used to prevent allergies.	60/90	0/400/800/1400	5	5
Eco 40-60	For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.	60	1400	9	11
20°C	New European standard special procedures, used for washing somegentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.	20	0/400/800/1400	5	5
Delicates	For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-onlyfabrics. For best performance, use liquid detergent.	(---) /30/40	0/400/800	2	2
Outdoor	For washing outdoor clothing	(---)/30/40	0/400/800	2	2
Spin	For clothes spinning only.	(---)	0/400/800/1400	9	11

Operate Washing Machine

Washing Cycles Guide

Cycle	Suitable Fabrics for Washing	Optional Temperature (C)	Optional Speed (r/min)	Suggested Max Wash Capacity (kg)	
Drum Clean	Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty. Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.	60/90	0/400/800	0	0
Wi-Fi	Suitable for WiFi connection, pairing or using the WiFi function, you need to turn the knob to the "WiFi" program When the device is not connected to the Internet or the program is not adjusted after being connected to the Internet, the program parameters of "WiFi" are the same as those of "MIX".	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6

APP laundry procedure Guide

Cycle	Suitable Fabrics for Washing	Optional Temperature (C)	Optional Speed (r/min)	Suggested Max Wash Capacity (kg)
Kids(APP)	For washing kids clothing	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Sports(APP)	For washing sports clothing	(--)/30/40	0/400/800	3
Colours(APP)	For washing colored clothing	(--)/30/40	0/400/800	3
Down(APP)	For washing down jackets	(--)/30/40	0/400/800	2
Synthetics(APP)	For washing synthetics fabrics	(--)/30/40	0/400/800	4
Jeans(APP)	For washing jeans	(--)/30/40	0/400/800	4
Underwear(APP)	For the wash of underwear	40/60/90	0/400/800	3




Reminder

- For lightly soiled clothes, the washing time and performance of each washing cycle can be well controlled. But for heavily soiled clothes, you can reduce the wash load or select a cycle with a longer operating time according to the actual condition.
- Some machine cycles are endowed with the Fabric Weight Sensing function. When the Fabric Weight Sensing function is turned on, the light on the display area flashes, and the time on the display area stops. The machine will re-show the needed operation time after weighing the fabric for 2-3 minutes.
- This washing machine is equipped with an Unbalanced Protection function, which allows it to reposition and loose the clothes several times, leading to longer laundry time, which is a normal condition.
- Do not touch the machine during Dry program in case of scald!
(Suitable for dryers)

Washing Machine Cycles Guide

Introduction to Display Area

The following picture is a simple example of the display area. Please note that it is provided for reference only, and the actual products may vary.

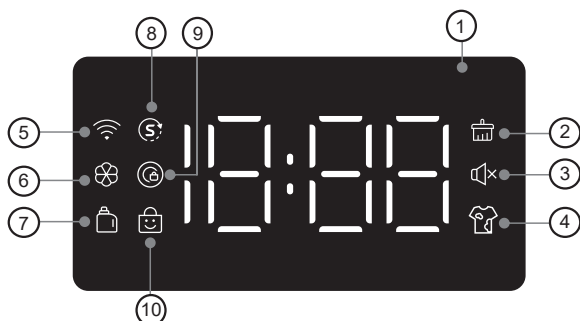

① Display Area

Show delay time, remaining time, warning information, etc.

② Clean

When this icon lights up, you need to run the "Drum Clean" program to clean your machine, and simultaneously clean the drainage pump, inlet valve, water box, body and other components. After running the "Drum Clean" program, this icon goes out. If the "Drum Clean" program is not running, this icon will also be automatically extinguished during the next wash program.

③ Sound Off

When this icon lights up, the mute function is turned on and all keys will be muted.

④ autoStain

When this icon lights up, the "Stain Remove" function is turned on.

⑩ Child Lock

If the icon lights up, it means the cycle will be locked. Any attempt to change the cycle will be invalid.

⑤ Wifi

If the icon is steady on, the WiFi function is enabled and configured successfully, and remote control can be performed. See WiFi instructions for details.

⑥ Softener

If this icon is steady on, it means that the softener is sufficient, if this icon is blinking, it needs to be replenished.

⑦ Detergent

If this icon is steady on, it means that the detergent is sufficient, if this icon is blinking, it needs to be replenished.

⑧ Speed

When this icon lights up, it means that the speed up function is enabled and the washing time will be shortened.

⑨ Door Lock

If the door is not closed or not locked normally, the icon will not light up. If the door is locked normally, the icon will always light up.

Note: Due to the machine configuration difference, the display area is provided for reference only, and the actual products may vary.

Operate Washing Machine

■ Introduction of Other Functions


Unlock of emergency door (not applicable in some models)

■ If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;

■ Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;

■ Replace drain pump cover;

■ This method can only be used in emergency.

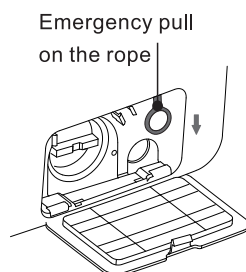

Auto Dispensing (not applicable in some models)

■ This machine can dispense the laundry detergent automatically. When you want to use the powder detergent by yourself, Please turn off this function in the app.

■ When you start the machine, if the indicator light shows full, it means the detergent is abundant; when the washing finishes, if the detergent icon is steady on, it means that the detergent is sufficient, if this icon is blinking it needs to be replenished.

■ Before the washing, you can put the detergent in the detergent case, then the machine will dispense the detergent according to the weight of the clothes in the process of washing automatically.

■ Please find the process table for further information of the default state for this function.

Resume Function

■ This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Memory Function (not applicable in some models)

■ This machine can remember the latest working process automatically. When you turn on the machine again, the machine remembers the washing process and the settings you made last time (it means the whole working process of the latest washing will be selected by default when the machine starts)

Operate Washing Machine

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Spray Wash (not applicable in some models)

- This machine adopts detergent auto dispensing technology; water will flow out from the detergent case to delivery detergent into inner drum. It will also spray water on the glass of observation window, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothed and window. This will make washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

Drum light (not applicable in some models)

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.



Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

■ Inner drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

■ Clean surface

- 1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
- 2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

Maintenance


*Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

*Before cleaning the washer interior,unplug the electrical power cord to avoid electrical shock to avoid electrical shock hazards.

Cleaning



Surface ofthe washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

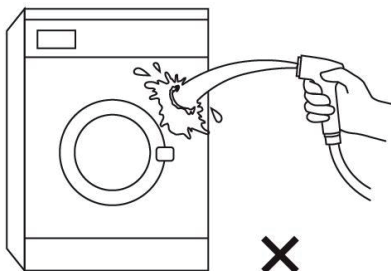

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

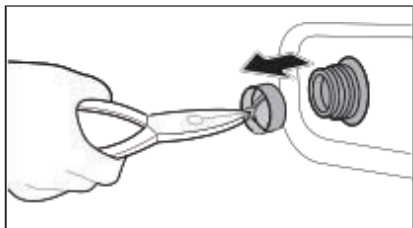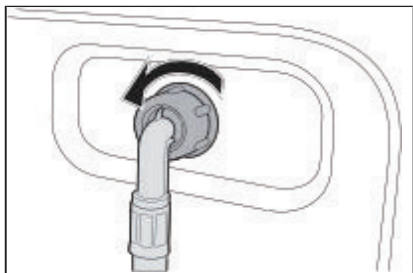


1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.
4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

Maintenance


Debris filter

It is advisable to clean the debris filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging.


Clean the drain pump

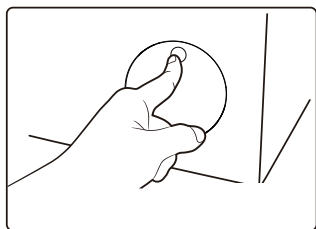


1. Gently press to open the protective cover of drain pump.

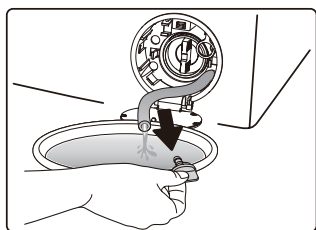

2. Take the emergency drainage pipe out of the fixed place, pull out the plug of the emergency drainage pipe, drain the remaining water, and put it back into the plug after the drainage is complete.

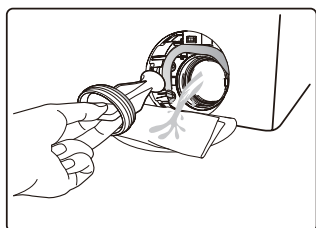

3. Slowly unscrew the cover of the drain pump, remove the clothing residue from the drain pump, and clean it thoroughly until the blades can rotate freely;

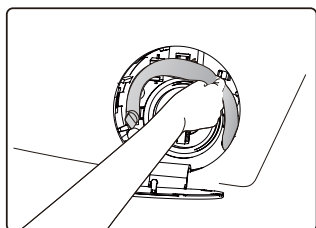


4. Install the drain pump cover and tighten it, keep the knob vertical, secure the emergency drain pipe back to its original place, and install the drain pump protective cover.

- ⚠ • Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.


Maintenance

Detergent Drawer

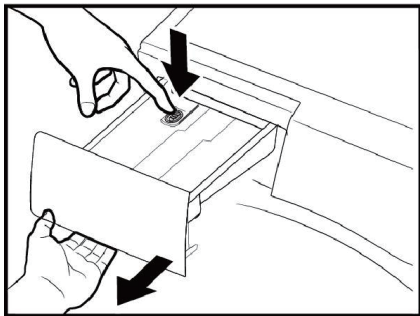


1. While holding down the release lever on the inner of the drawer, slide open the drawer.

2. Remove the Liquid detergent guide from the drawer.

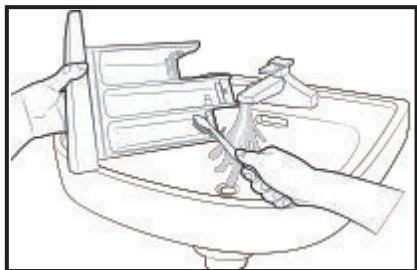

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

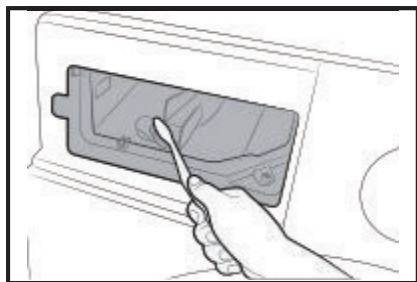

4. Clean the drawer recess using a soft brush.

5. Reinsert the Liquid detergent guide to the drawer.

6. Slide the drawer inward to close it.

⚠ NOTE:

To remove remaining detergent, perform the Rinse+Spin cycle with the drum being empty.

Maintenance

Inside the door

Wipe the rubber gasket dry and re-move any foreign objects.



The washing drum

- If you live in a hard water area, limescale may continuously build up in places where it cannot be seen and thus not easily removed.
- Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check these may have to be replaced.
Although the washing drum is made of stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles (paper clips, safety pins) which have been left in the drum.
- The Washing drum should be cleaned from time to time.
- If you use descaling agents, dyes or bleaches, make sure they are suitable for washing machine use.
 - * Descaler may contain chemicals that may damage part of your washing machine.
 - * Remove any spots with a stainless steel cleaning agent.
 - * Never use steel wool.

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE:

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Maintenance

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select **Express 15'/30'**.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

Troubleshooting

TROUBLES

SOLUTIONS

There is some remaining water in the machine



This is normal and is the result of water tests performed at the factory.

The washer does not run



Check if the power plug is inserted well.
Check if the tap is opened.
Check if the button "Power" is pressed.
Check if the button "Start/Pause" is pressed.
Check if the delay feature is activated.

Water leakage



Check and fasten inlet hose.
Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.

Abnormal noise and great vibration



Check if the transit bolts has been removed.
Check if the adjustable legs are adjusted level.
Check if the washer is installed on the solid and level floor.
Check if there are any barrettes or metal articles inside.

Washing efficiency is not satisfied



Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

The machine take no answer after press buttons



Check if the "Child-lock" feature has been activate.
Press button "Start/Pause" first then press other buttons.

Actually running time of procedures is not corresponded to the display time



Check if clothes in the drum is dispersive enough.
Check if the water is drain out or inflow well.

The washer fills while draining



Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm.
Check if the drain hose is immersed.

Troubleshooting

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E 1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E 2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E 3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E 4	Water is overflowed	water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E 5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E 6	The heater does not work	Please contact a technician.
E 7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E 8	Unmatched software/hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact a technician.
E 9	communication failures	Please contact a technician.
E 10	Inverter failures	Please contact a technician.

Note:

Please refer to the actually purchased model for fault display here.
Different models have different fault displays.

Appendix

■ Fabric Care Lable

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current,voltage and cable) can meet the normal laod requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall bepaid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and blesches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).
- Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

⚠ NOTE:

1. The energy efficiency rating was tested under “Eco 40-60” procedure.
 2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
 3. When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
 4. In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
 5. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.
 6. The display panel shall show “END” for 1 minutes after the cycle finish.
- When running an energy efficiency program, it is recommended to put 1/3 of the capacity in the detergent box and pour the rest into the bucket. Otherwise, the water inlet bellows may be blocked.

Products Fiche

FP0954SA0CZ FP0954WA0CZ	Unit	Eco 40-60			20°C	Cotton 90	Wool	Express 15'/30'	Bedding
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	9.0	4.5	2.5	5.0	9.0	2.0	2.0	6.0
duration	h:mm	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:30	1:43
energy	kWh/cycle	0.547	0.215	0.137	0.242	1.510	0.121	0.063	0.867
water	L/cycle	62.0	48.0	40.0	68.0	81.0	64.0	46.0	76.0
Max temp	°C	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	%	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

FP1154SA0CZ	Unit	Eco 40-60			20°C	Cotton 90	Wool	Express 15'/30'	Bedding
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	11.0	5.5	3.0	5.0	11.0	2.0	2.0	6.0
duration	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:53	2:02	0:37	0:15	1:43
energy	kWh/cycle	0.678	0.292	0.142	0.251	1.620	0.128	0.058	0.875
water	L/cycle	75.0	52.0	44.0	72.0	85.0	68.0	48.0	78.0
Max temp	°C	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	%	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Model Identifier: **FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ**

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	9.0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	58	
EEI _w	31.2		Energy efficiency class	A		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.297		Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	50		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	28	Remaining moisture content (%)	62.9	Rated Capacity	62.90
	Half	24			Half	62.90
	Quarter	22			Quarter	62.90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	C
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:48	Type	free-standing
	Half	2:54		
	Quarter	2:54		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	—
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	—
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO	

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	9.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.547
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.215
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.137
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.297
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.951
Energy Efficiency Index (EEL_W)	—	31.2
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	62.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	48.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	40.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	50
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:48
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:54
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:54
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	28
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	24
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	22
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	62.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	62.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	62.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	62.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	—
Does 'standby mode' include the display of information?	—	—
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	—
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Model Identifier: **FP1154SA0CZ**

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter		Value	
Rated Capacity (kg)	11.0		Dimensions in cm		Height	85
					Width	60
					Depth	62
EEI _w	31.2		Energy efficiency class		A	
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)		5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.318		Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		54	
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	28	Remaining moisture content (%)	62.9	Rated Capacity	62.90
	Half	24			Half	62.90
	Quarter	22			Quarter	62.90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	C
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	4:00	Type	free-standing
	Half	3:00		
	Quarter	3:00		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	—
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	—
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO	

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	11.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.678
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.292
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.142
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.318
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	1.020
Energy Efficiency Index (EEL_W)	—	31.2
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	75.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	52.0
Water consumption of the programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	44.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	54
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	4:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	28
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	24
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	22
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	62.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	62.90
Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	62.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	62.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	—
Does 'standby mode' include the display of information?	—	—
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	—
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00



- Před použitím pračky si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Tento manuál bude také dostupný zasláním e-mailu klientovi.
- Obrázky v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro instruktážní účely, mohou se lišit od zakoupeného modelu.

PRAČKA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



Aplikace TCL Home

Aplikace TCL Home, vaše centrální zařízení TCL Smart Hub. Spravujte svá chytrá zařízení TCL kdykoli a kdekoli

◆ Chytrá domácnost

Integrované řídicí centrum pro přístup ke všem chytrým zařízením TCL a jejich ovládání, včetně televizorů, klimatizací, praček, soundbarů, robotických vysavačů, čističek vzduchu a dalších.

Pokyny pro používání Wi-Fi

- Zapojte pračku do spolehlivé uzemněné zásuvky. Nepoužívejte kabelové žlaby.
- Po zapnutí můžete dokončit připojení k síti podle následujících pokynů.

01. Stáhněte a nainstalujte

Aplikaci TCL Home pro Android lze stáhnout z Google Play, zatímco verze pro iOS je dostupná v App Store.

02. Registrace a přihlášení

Otevřete aplikaci TCL Home, zaregistrujte se a přihlaste se.

03. Přidat Zařízení

Klikněte na „“ v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Po zapojení zařízení stiskněte tlačítko „Zapnuto/Vypnuto“ pro jeho zapnutí, nastavte volič na program „WIFI“ a poté podržte tlačítko „Teplota“ po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“.

04. Připojení zařízení k síti

Postupujte podle pokynů pro připojení zařízení k síti. Pokud připojení selže, pokračujte podle pokynů na stránce aplikace.

▲ Důležité upozornění

- Při připojování produktu k síti se ujistěte, že je váš telefon co nejblíže produktu.
- Při výběru aktuální Wi-Fi sítě zvolte síť Wi-Fi 2,4 GHz.
- Chytré produkty musí být připojeny k bezdrátové síti, aby je bylo možné ovládat prostřednictvím mobilní aplikace.
- Doporučuje se připojit ke stejnému routeru maximálně 10 zařízení, aby se předešlo potížím s připojením způsobeným nestabilitou signálu.
- Pokud dojde ke změně hesla nebo názvu routeru či WiFi, je nutné zopakovat výše uvedený postup pro opětovné připojení k síti.
- S aktualizací technologie produktu se obsah aplikace „TCL Home“ může měnit, rozhodující je skutečný obsah aplikace.

Specifikace Produktů.....	1
Bezpečnostní Opatření	3
Důležité Rady	5
Popis Pračky	6
Instalace Pračky	7
Provoz Pračky	10
Údržba	20
Odstranění Problémů	23
Dodatek	25
Produktový list	27

REGISTRACE VÝROBKU

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek TCL.

Tento snadno použitelný uživatelský manuál vám pomůže k co nejlepšímu využití vaší pračky. Uvnitř najdete mnoho užitečných rad, jak pračku správně používat a udržívat. V tabulce tipů pro řešení problémů naleznete mnoho odpovědí na běžné problémy. Nezapomeňte si poznamenat číslo modelu a číslo sériové. Jsou uvedena na zadní straně pračky.

Číslo modelu

Číslo sériové

Datum zakoupení

Specifikace Produktů

Parametr/Kapacita	Řada Invertorových Motorů
	9.0kg
Model	FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ
Napětí	220-240V~/50Hz
Jmenovitý Výkon	1900W
Tlak Vody	0.05-0.8MPa
Vnější Rozměry (Š*H*V) mm	600*577*850

Parametr/Kapacita	Řada Invertorových Motorů
	11.0kg
Model	FP1154SA0CZ
Napětí	220-240V~/50Hz
Jmenovitý Výkon	1900W
Tlak Vody	0.05-0.8MPa
Vnější Rozměry (Š*H*V) mm	600*618*850

POZNÁMKA:

1. Všechny obrázky v návodu k použití slouží pouze pro schematické znázornění. Ty se mohou lišit od kupované pračky.
2. Skutečné funkce a údaje v modelech se liší.

VAROVÁNÍ

Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění při používání zařízení, dodržujte základní opatření, včetně následujících

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Nové hadicové sady dodávané s pračkou musí být použity a staré hadicové sady nesmí být znovu použity.
- Tato pračka není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání pračky. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s pračkou nebudou hrát. (Toto varování je pro EVROPSKÝ trh)
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. (Toto varování je pro EVROPSKÝ trh)
- Ujistěte se, že koberec neblokuje otvor s průduchy ve spodní části.
- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmy
 - hotely, motely a jiné rezidenční objekty;
 - prostředí připomínající nocleh se snídání;
 - plochy pro společné užívání v bytových domech nebo prádelnách.
- Ujistěte se, že síťové napětí a frekvence jsou shodné s napětím a frekvencí pračky.
- Pro vaši bezpečnost musí být napájecí kabel zapojen do uzemněné zásuvky. Pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že je vaše zásuvka správně a spolehlivě uzemněna.
- Nepoužívejte zásuvku se jmenovitým výkonem nižším, než má pračka.
- Pračku nepoužívejte, pokud některá část chybí nebo je rozbitá.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.

Bezpečnostní opatření

- Okamžitě vyměňte opotřebovaný napájecí kabel, uvolněné zástrčky/zásuvky.

- Před čištěním nebo opravou Pračku odpojte ze sítě.

Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda z bubny. Neotevírejte prosím dvířka, pokud je vidět voda.

- Skleněné dveře mohou být během používání velmi horké. Během používání držte děti a domácí zvířata mimo dosah pračky.

- Ujistěte se, že vodovodní a elektrický spotřebič musí připojit kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostními předpisy.

- Před použitím této pračky je nutné odstranit všechny obaly a přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k vážnému poškození pračky při praní prádla.

- Hořlavá a výbušná nebo toxická rozpouštědla jsou zakázána. Alkohol a benzín atd. Nesmí se používat jako čisticí prostředek. Vybírejte pouze prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky.

- Dávejte pozor na opaření, zatímco pračka vypouští horkou mycí vodu.

- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

- Když váš starý spotřebič již nepoužíváte, doporučujeme sejmut dvířka a přestříhnout kabel.

- Obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné. Všechny obalové materiály (plastové sáčky, pěna atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

- Nelezte ani neseďte na horní kryt pračky.

- Do pračky si mohou zalézt domácí mazlíčci i děti. Před každým použitím pračku zkontrolujte.


- Neopírejte se o dveře pračky.

Důležité Rady

- Domácí pračka není určena k vestavbě.
- Tato pračka je určena pouze pro vnitřní použití.
- Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné. Ostré a tuhé předměty, jako jsou mince, brože, hřebíky, šrouby nebo kameny atd. mohou způsobit vážné poškození pračky.
- Nezapomeňte ihned po vyprání oděvu odpojit přívod vody a napájení.
- Pračka nesmí být instalována v koupelnách nebo velmi vlhkých místnostech, ani v místnostech s výbušnými nebo korozivními plyny.
- Před prvním praním prádla by se měla pračka spustit na jeden celý prací cyklus bez oblečení.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část pračky, pokud to není výslovně doporučeno v návodu k opravě a nemáte znalosti a dovednosti k její výrobě.
- Je zakázáno prát koberce a podprsenky s ocelovým drátem.
- Při mytí nikdy nepřidávejte vodu ručně.
- Po dokončení programu počkejte dvě minuty, než se dvířka otevřou.
- Při manipulaci s pračkou je třeba nejprve z pračky vypustit nahromaděnou vodu. S pračkou zacházejte opatrně. Při zvedání nikdy nedržte žádnou vyčnívající část pračky. Dvířka pračky nelze použít jako madlo při přepravě.
- Na přívod studené vody lze připojit pouze pračku s jednoduchým přívodním ventilem. Pračku s dvojitými přívodními ventily lze napojit na přívod teplé a studené vody.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

PRAČKA JE POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

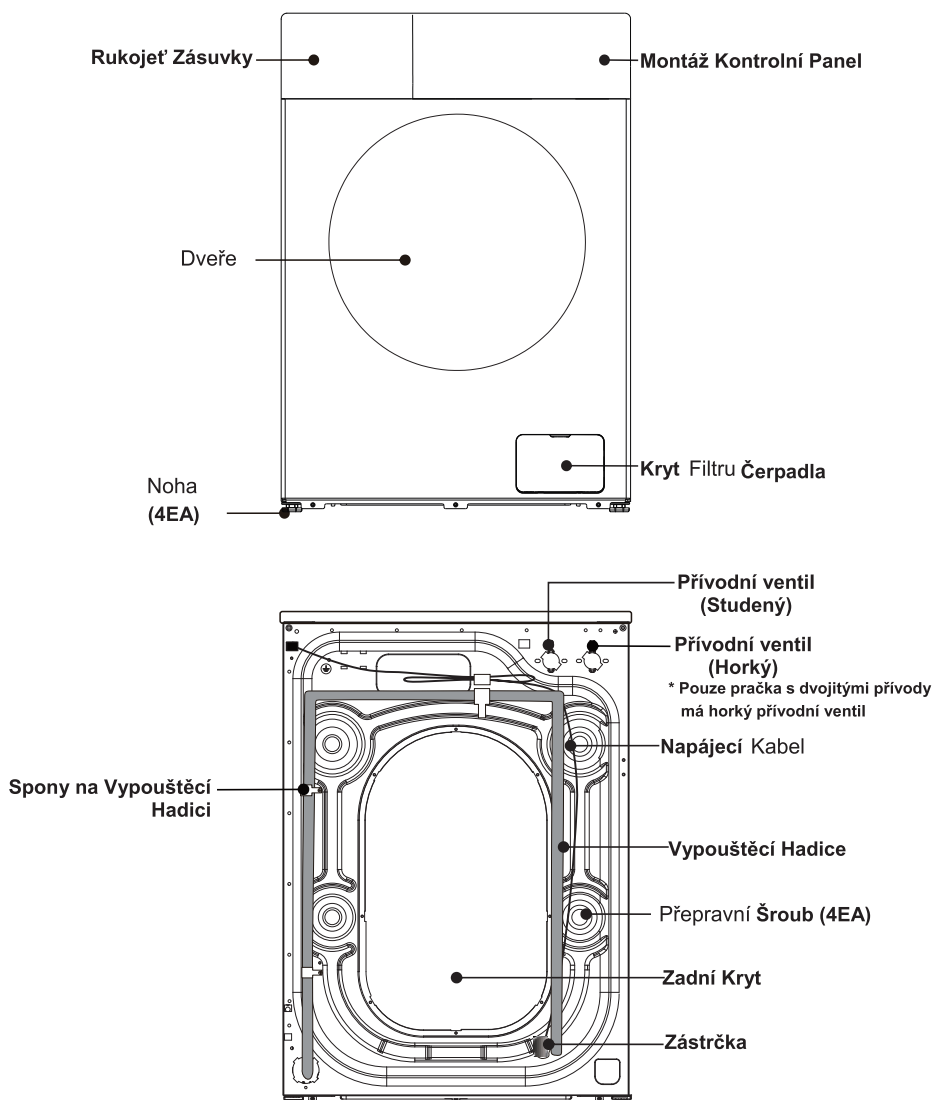

Instalace Pračky

POZNÁMKA

Doporučujeme, aby vaši novou Pračku instaloval kvalifikovaný technik. Pokud si myslíte, že máte dovednosti k instalaci pračky, přečtěte si pozorně návod k instalaci před instalací pračky..

■ Potřebné nástroje


Možná budete potřebovat následující nástroje, které vám pomohou při instalaci vaší pračky:

- Nůžky
- Kleště
- Standardní šroubovák
- Rukavice
- Klič

■ Rozbalení Pračky

Vybalte pračku a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. Také se prosím ujistěte, že všechny položky (jak je uvedeno níže) byly přijaty v příloženém sáčku. Pokud dojde během přepravy k jakémukoli poškození pračky nebo pokud některá položka chybí nebo je poškozena, okamžitě kontaktujte svého místního prodejce.

*** Pokud pračka není s dvojími přívody, pračka nemá horkou přívodní hadice.**

Přívodní Hadice (Připojit k přívodu studené vody)	Horkou Přívodní Hadice (Připojení k Horkému zdroji vody)	Kryt Otvoru (4EA) (Slouží k utěsnění otvorů pro přepravní šrouby)	Držák Vypouštěcí Hadice (Používá se k provlečení konce vypouštěcí hadice)	Klič (1. Slouží k úpravě dna pračky, 2. Odstraňte přepravní šroub na zadní straně pračky)
				

■ Vyberte umístění

Před instalací pračky je třeba vybrat umístění označené takto:

- Pevný, suchý a rovný povrch (pokud není rovný, vyrovnejte jej podle následujícího obrázku „Nastavitelná noha“).
- Vyhňte se přímému slunečnímu záření.
- Přiměřené větrání.
- Okolní teplota by měla být mezi 0-40 °C.
- Okolní vlhkost by měla být nižší než 95 % (při teplotě 25 °C).
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako je uhlí nebo plyn. Ujistěte se, že pračka nestojí na napájecím kabelu. Neinstalujte pračku na podlahovou krytinu.


Instalace Pračky

■ Odstraňte přepravní šrouby


Před použitím této pračky je nutné odstranit přepravní šrouby na zadní straně pračky.

Chcete-li odstranit šrouby, proveďte následující kroky:


⚠ Přepravní šrouby dobře uschovejte pro pozdější použití.

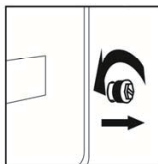

1. Uvolněte čtyři přepravní šrouby pomocí klíče

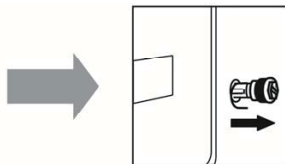

2. Vezměte každou hlavu šroubu a protáhněte ji širokou částí otvoru. Opakujte pro každý šroub.

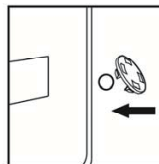

3. Vyplňte mezery dodanými plastovými kryty.


■ Vyrovnejte pračku

Pračku instalujte nebo umístěte při okolní teplotě ne nižší než 0°C, ale ne venku, protože by mohlo dojít k poškození programovacího ovladače.




Stav tovární

- Pojistná matice v blízkosti spodní části krabice
- Opěrná noha v blízkosti pojistné matice

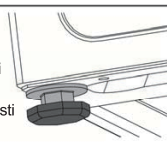


⚠ **Poznámka:** Pro usnadnění instalace nemusí být tovární stav základny zcela uzamčen. Před nastavením úrovně se ujistěte, že jsou všechny čtyři nožičky zajištěny


1. Při instalaci pračky zkontrolujte, zda je spodní noha v továrním stavu. POKUD ne, vraťte spodní nohu do továrního stavu: pojistná matice je pevně zajištěna na dně krabice a opěrná patka je pevně zajištěna na pojistné matici:



2. Poté, co je pračka na místě, střídavě tiskněte oběma rukama protilehlý roh horního krytu pračky a protřepávejte svisle dolů, abyste zkontrolovali, zda je opěrná noha blízko země a pračka se otřásá




3. Aby byla pračka umístěna ve správném stavu, povolujte pojistnou matici ve směru znázorněném na obrázku pomocí přiloženého klíče do správné výšky, dokud nebude opěrná patka blízko země a pračka nebude vibrovat



4. Nakonec pomocí klíče otočte pojistnou matici zpět ke dnu krabice, abyste ji zajistili na místě (podpěrnou patku můžete také lehce dotáhnout rukou, abyste zabránili opětovnému pohybu podpěrné patky)

Ujistěte se, že se opěrné nohy již nepohybují



⚠ POZOR

1. Pračka by měla být dokonale rovná a stabilní, když jsou čtyři opěrné nohy blízko země. Spusťte nohy co nejvíce na základě toho, že je pračka v rovině.

2. Nesprávné nastavení vodováhy může způsobit hlasité zvuky, vibrace pračky, posunutí pračky a další abnormální jevy.




3. Odvzdušňovací otvor je navržen ve spodní části pračky (zabraňuje zanášení). Pračku instalujte na pevný, hladký a neklouzavý povrch. Pračku nepokládejte na měkkou deku nebo dřevěnou podlahu, případně různé stoly a stojany, pro případ zbytečného zranění.

Montáž pračky se sušičkou

Dodávaná hadice na vodu se může lišit podle modelu. Postupujte podle pokynů platných pro dodanou hadici.




■ Napojení přívodní hadice

Napojení k vodovodnímu kohoutku se závitem

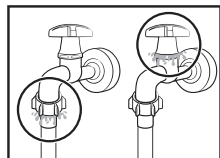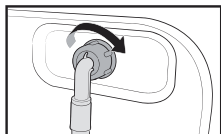
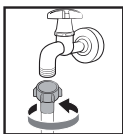


1. Napojte hadici k vodovodnímu kohoutku a otočte spojkou po směru hodinových ručiček dle ilustrace.
2. Napojte druhý konec hadice na vodu k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky se sušičkou. Otočte hadici ve směru hodinových ručiček, abyste ji utáhli.
3. Otevřete kohoutek a zkontrolujte, jestli v místech napojení neuniká voda. Pokud uniká, zopakujte postup uvedený výše.

Napojení k vodovodnímu kohoutku bez závitu

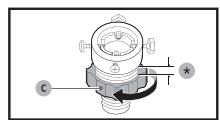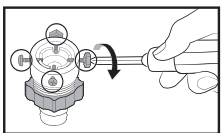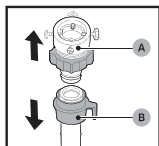


1. Odejměte redukci (A) z hadice na vodu (B).
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte všechny čtyři šrouby na redukci.
3. Přidržte redukci a otočte součást (C) ve směru šipky o 5 mm, aby se uvolnila (*).

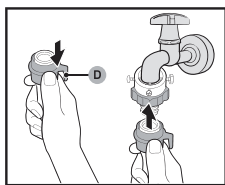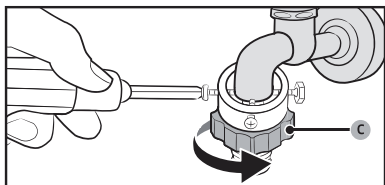

4. Nasadte redukci na vodovodní kohoutek, nadzvedněte redukci a utáhněte šrouby.
5. Otočte součást (C) ve směru šipky, čímž ji utáhnete.
6. Zatáhněte za součást (D) na hadici na vodu směrem dolů a napojte hadici na redukci. Pak uvolněte součást (D). Hadice se do redukce usadí se zvukem cvaknutí.
7. Abyste napojování hadice na vodu dokončili, podívejte se na obrázky 2 a 3 v části „Napojení k vodovodnímu kohoutku se závitem“.

⚠ POZNÁMKA

- Pokud po napojení hadice uniká voda, zopakujte celý postup.
- Neohýbejte hadici.
- Před každým použitím pračky se sušičkou pozorně zkontrolujte napojení přívodní hadice.

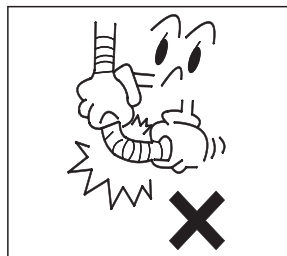

⚠ POZNÁMKA




- Pokud po připojení dojde k netěsnosti hadice, opakujte kroky pro připojení přívodní hadice.
- Hadice neohýbejte.
- Před každým použitím pračky pečlivě zkontrolujte připojení přívodní hadice.

■ Připojte vypouštěcí hadici

- Vypouštěcí hadice by měla být umístěna ve výšce 65-100 cm nad podlahou, jinak může způsobit špatný odtok
- Pomocí přiloženého držáku na vypouštěcí hadici, můžete zavěsit vypouštěcí hadice do zdi, stoupací trubky nebo umyvadla.
- Ujistěte se, že všechny tyto spoje jsou těsné.

⚠ POZNÁMKA

- Aby pračka správně fungovala, nelze konec vypouštěcí hadice ponořit do vody.

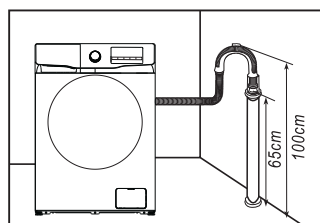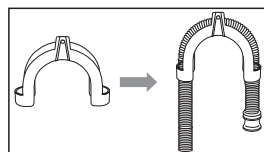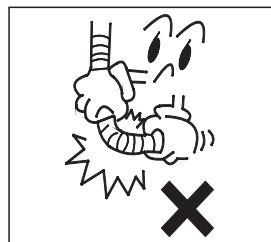


Instalace Pračky

■ Zapojte napájení

• Protože maximální proud protékající spotřebičem je 10A při použití funkce vytápění, ujistěte se, že systém napájení (proud, napájecí napětí a vodič) ve vaší domácnosti splňuje běžné požadavky na zatížení elektrických spotřebičů.

- Připojte napájení k zásuvce, která je správně nainstalována a uzemněna.
- Ujistěte se, že síťové napětí na vaší desce je stejné jako nominální napětí pračky.
- Zástrčka musí pasovat do zásuvky.
- Jako prodlužovací kabel nepoužívejte víceúčelovou zástrčku nebo zásuvku.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku mokrými rukama.
- Při odpojování držte zástrčku pevně a poté ji vytáhněte. Netahejte za napájecí kabel násilím.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo vykazuje známky poškození, je třeba vybrat nebo zakoupit speciální napájecí kabel od výrobce nebo jeho servisního střediska pro výměnu.

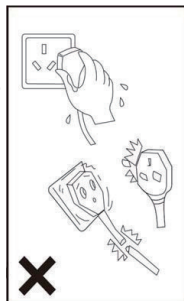

⚠ VAROVÁNÍ

1. Tato pračka musí být dobře uzemněná. Pokud dojde ke zkratu, uzemnění může snížit riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Pračka musí být používána v obvodu, který je oddělený od ostatních elektrických spotřebičů. V opačném případě může dojít k aktivaci ochrany napájení nebo spálení pojistky.

Provoz Pračky

⚠ POZNÁMKA

Před použitím se prosím ujistěte, že je vaše pračka správně nainstalována.

Před prvním praním prádla spusťte celý cyklus bez oblečení.

Co dělat:

1. Připojte zdroj energie a splňuje.
2. Do zásuvky dejte trochu pracího prostředku (asi 10g) a zavřete ji.
3. Stiskněte tlačítko  (Zapnuto/Vypnuto).
4. Otočením knoflíku použijte program „Bavlna“.
5. Stiskněte tlačítko  (Start/Pauza).



Tim se odstraní zbývající voda ze zkušebního provozu výrobce v pračce.

Provoz Pračky

■ Třídění

Přečtěte si prosím pozorně toto doporučení, abyste předešli problémům s pračkou a poškození oblečení.


1. Nevkládejte oblečení nad jmenovitou kapacitu.
2. Roztříděte prádlo podle barvy a štítku péče. Většina oděvů má na límci nebo bočním švu štítek pro péči o látku.
3. Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné. Cizí předměty (např. hřebíky, mince, kancelářské sponky atd.) mohou poškodit oděv a části uvnitř pračky.
4. Zapněte všechny zipy, připojte háčky atd. před praním.
5. Oblečení určené k praní by mělo být tříděno podle barvy. Tmavé oblečení by se zejména nemělo prát se světlým oblečením.
6. Silně znečištěná místa, skvrny atd. musí být předem ošetřeny tekutým pracím prostředkem, odstraňovačem skvrn atd.
7. Oblečení, které se snadno načechrá a má vlněný povrch, před vložením do pračky obraťte.

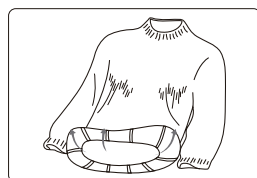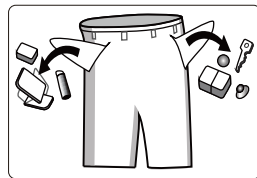

! POZNÁMKA: Ujistěte se, že se mezi dvířky a těsněním nezachytil žádný oděv.

■ Úvod do Automatického Dávkování

1. Jak je znázorněno na obrázku, box na prací prostředek je rozdělen na "zásobník pro jednorázové dávkování (prací prostředek/prášek), zásobník pro automatické dávkování pracího prostředku a zásobník na aviváž."
2. Tato pračka má funkci automatického dávkování, nepřidávejte opakovaně prací kapalinu, nadměrné množství vytvoří velké množství pěny a ovlivní její rozpouštění, což může způsobit, že oplachování nebude dostatečně čisté.
3. Používejte prací prostředek s nízkou pěnivostí a změkčovač prádla pro automatické pračky. Při přidávání změkčovač prádla nepřekračujte čáru MAX.

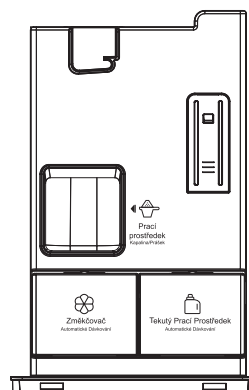

- Vyberte prosím vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní, abyste dosáhli nejlepšího účinku praní s nižší spotřebou vody a energie.
- Množství použitého pracího prostředku/aviváže by mělo být přidáno pouze jednou. Informace o množství pracího prostředku/aviváže naleznete v pokynech výrobce.
- Použití příliš velkého množství pracího prostředku způsobí tvorbu velkého množství pěny, která snadno přeteče a ovlivní její rozpouštění, což ztíží oplachování.




POZNÁMKA

1. Při prvním použití tekutého pracího prostředku a funkce automatického uvolnění prosím spustíte program „Rychlý 15'/30“ k mytí trubky a bubnu.
2. Je normální, že při vytahování zásuvky stéká do spodní nádoby několik tekutých pracích prostředků. Vyhněte se prosím častému tahání zásuvky, abyste snížili náklady na tekutý prací prostředek.
3. Množství aviváže najdete v návodu. Přetížení aviváže by zničilo umělé vlákno.
4. Hladina kapaliny nepřesahuje MAX výdejní zásuvky.
5. Hustou aviváž nebo bělidlo prosím nejprve naředíte a poté nalijte do výdejní zásuvky.

Provoz Pračky

■ Mycí kroky

- 1 Připojte přírodní hadici a otevřete kohoutek
- 2 Vložte napájecí zástrčku
- 3 Umístěte vypouštěcí hadici
- 4 Otevřete dveře, vložte prádlo a zavřete je; vložte prací prostředek do přihrádky na prací prostředek a přihrádku zavřete;

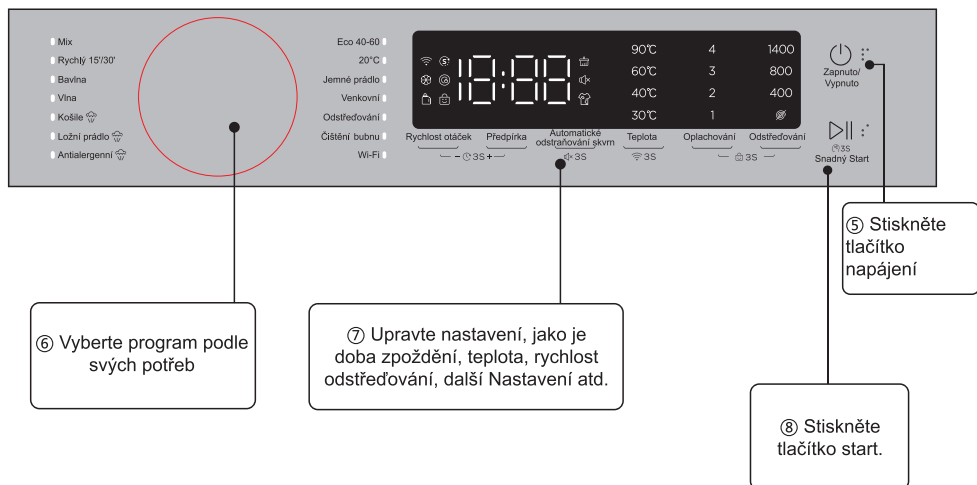

- Stisknutím **Zapnuto/Vypnuto** zapněte pračku.
- Otočením voliče cyklu vyberte program.
- Změňte nastavení cyklu (Tepl. a Rychlost atd.), pokud je to nutné.
- Nastavte Odložený konec, pokud chcete ukončit prací cyklus v požadovaný čas.

- Stiskněte **Start/Pauza**.

Změna cyklu během provozu

- Stiskněte **Start/Pauza** pro zastavení operace.
- Vyberte jiný cyklus.
- Stiskněte **Start/Pauza** pro spuštění nového cyklu.

■ Kontrolní panel

* Obrázek níže je jednoduchý příklad modelového ovládacího panelu. Obrázek je pouze orientační. Podívejte se prosím na skutečný účinek.



01 Volič Cyklů	Otáčením knoflíku vyberte cyklus.
02 Zobrazení	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhadovaný zbývající čas nebo informační kód, pokud dojde k problému. Konkrétní pokyny k odpovídajícím ikonám na displeji naleznete v části Úvod do oblasti zobrazení této příručky.
03 Rychlost Otáček	Kliknutím tuto funkci zapnete, abyste zkrátili dobu běhu programu po otevření (k dispozici u některých programů Čas Rychlý 15/30 můžete také přepnout tlačítkem).
04 Předpírka	Stiskněte pro přidání předběžného čištění před spuštěním cyklu.
05 Automatické odstraňování skvrn	Stisknutím tlačítka zapnete funkci "Odstranění skvrn", například od džusu, mléka a vína. Ne všechny programy mohou tuto funkci zvolit.
06 Teplota	Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální cyklus. Dostupný teplotní rozsah závisí na cyklu. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
07 Oplachování	Stiskněte pro výběr doby máchání. Dostupná doba proplachování závisí na cyklu. Zvolená doba máchání se zobrazí na displeji.
08 Odstředování	Stisknutím změníte rychlost odstředování pro aktuální cyklus. Dostupná rychlost odstředování závisí na cyklu. Zvolená rychlost odstředování se zobrazí na displeji.
09 Zapnuto/Vypnuto	Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund pračku Zapnuto/Vypnuto. Pokud pračku zapnete a nepoužijete ji do 10 minut, automaticky se vypne.
10 Start/Pauza	Stisknutím spustíte nebo pozastavíte operaci. Jedním stisknutím tlačítka spustíte cyklus. Chcete-li operaci pozastavit, stiskněte tlačítko znovu. Můžete změnit nastavení cyklu a možnosti. Chcete-li obnovit pozastavený provoz, stiskněte tlačítko znovu.

Obsluha Pračky

11 Zpoždění  3S	Současným stisknutím a podržením tlačítek Rychlost otáček a Předpírka po dobu 3 sekund můžete postupně procházet dostupné možnosti zpoždění (od 3 do 24 hodin v jednohodinových krocích).
12 Vypnutí Zvuku  3S	Zvuk voliče cyklu a všech tlačítek můžete zapnout nebo vypnout. Ke změně stavu zvuku současně stiskněte a podržte tlačítko Skvrny po dobu 3 sekund. Když je zvuk vypnutý, rozsvítí se indikátor  3S.
13 Wifi 	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund povolíte párování WiFi (pouze v pohotovostním režimu). Při párování nebo používání funkce WiFi je třeba otočit knoflíkem na program "WiFi".
14 Dětský Zámek 	Aby se zabránilo nehodám dětí, dětská pojistka uzamkne všechna tlačítka kromě  Zapnuto/Vypnuto . Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte a podržte současně tlačítka Oplachování a Odštěďování po dobu 3 sekund. Když je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se indikátor  .
15 Snadný Start  3S	Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko Start/Pauza na 3 sekundy, abyste vstoupili do programu MIX.
16 Ikon Pro Mytí Párou 	Pára poskytuje ochranu před alergiemi a eliminuje běžné bakterie. Kvůli odlišné konfiguraci modelů některé modely tuto konfiguraci nemají, podívejte se prosím na skutečný model. Praní párou se spustí pouze tehdy, když je teplota vody 30 °C nebo vyšší.

Poznámka:

Zkontrolujte vstupní režim počítadla: Stiskněte a podržte tlačítko teploty po dobu 3 sekund v běžícím stavu pro zobrazení počítadla a stisknutím libovolného tlačítka ukončíte prohlížení.

Průvodce Pracími Cykly					
Cykus	Tkaniny vhodné k praní	Volitelná teplota (°C)	Volitelná rychlost (r/min)	Doporučená maximální kapacita praní (kg)	
Mix	Vhodné pro smíšené dávky bavlny a syntetických vláken.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6
Rychlý 15'/30'	Vhodné pro praní méně špinavého prádla, letního oblečení vyznačujícího se lehkostí nebo nového oblečení (stiskněte tlačítko Rychlost otáček pro změnu doby rychlého praní.)	(--)	0/400/800/1400	2	2
Bavlna	Vhodné na bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo košile.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9	11
Vlna	Tento program se používá k čištění vlněných tkanin.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Košile	Tento program se používá k čištění košil.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Ložní prádlo	Tento postup je vhodný pro praní těžších oděvů. Džíny, ložní prádlo atd.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	6	6
Antialergenní	Tento postup se používá k prevenci alergií.	60/90	0/400/800/1400	5	5
Eco 40-60	Pro čištění běžně zašpiněných bavlněných oděvů, které lze prát na 40°C nebo 60°C.	60	1400	9	11
20°C	Nový evropský standardní speciální program se používá k praní některých jemných oděvů. Teplotu lze zvolit pouze na 20 °C, aby bylo oblečení chráněno.	20	0/400/800/1400	5	5
Jemné prádlo	Vhodné pro průsvitné látky, podprsenky, spodní prádlo (hedvábí) a další látky, které lze prát pouze v ruce. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte tekutý prací prostředek.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Venkovní	Pro praní venkovního oblečení	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Odstředování	Pouze pro odstředování prádla.	(--)	0/400/800/1400	9	11

Průvodce Pracími Cykly

Cyklus	Tkaniny vhodné k praní	Volitelná teplota (°C)	Volitelná rychlost (r/min)	Doporučená maximální kapacita praní (kg)	
Čištění bubnu	Vyčistěte buben odstraněním nečistot a bakterií z bubnu. Ujistěte se, že je buben prázdný. K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	60/90	0/400/800	0	0
Wi-Fi	Pro připojení WiFi, párování nebo použití funkce WiFi je nutné otočit knoflíkem na program „WiFi“. Pokud zařízení není připojeno k internetu nebo program není po připojení k internetu nastaven, jsou parametry programu "WiFi" stejné jako parametry programu "MIX".	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6

Průvodce postupem praní v aplikaci

Cyklus	Tkaniny vhodné k praní	Volitelná teplota (°C)	Volitelná rychlost (r/min)	Doporučená maximální kapacita praní (kg)
Děti (APP)	Pro praní dětského oblečení	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Sportovní oblečení (APP)	Pro praní sportovního oblečení	(--)/30/40	0/400/800	3
Barvy (APP)	Pro praní barevného oblečení	(--)/30/40	0/400/800	3
Peří (APP)	Pro praní péřových bund	(--)/30/40	0/400/800	2
Syntetika (APP)	Pro praní syntetických tkanin	(--)/30/40	0/400/800	4
Džíny (APP)	Pro praní džínů	(--)/30/40	0/400/800	4
Spodní prádlo (APP)	Na praní spodního prádla	40/60/90	0/400/800	3




Připomínka

- U lehce znečištěného prádla máte velkou kontrolu nad dobou praní a výkonem v každém pracími cyklu. U velmi špinavého prádla ale můžete snížit množství prádla nebo zvolit delší prací program podle aktuální situace.
- Některé cykly stroje jsou dodávány se snímáním hmotnosti látky. Když je funkce snímání hmotnosti látky zapnutá, kontrolka v oblasti displeje bliká a čas v oblasti displeje se zastaví. Stroj znovu zobrazí požadovaný provozní čas po 2-3 minutách vážení látky.
- Tato pračka má funkci ochrany proti nevyváženosti, která může prádlo několikrát přemístit a uvolnit, což je normální při delších dobách praní.
- Nedotýkejte se stroje během procesu sušení, abyste se nepopálili! (Vhodné pro sušičky)

Průvodce Pracími Cykly

Úvod do Oblasti Zobrazení

Níže uvedený obrázek je jednoduchým příkladem oblasti zobrazení. Upozorňujeme, že se jedná pouze o informaci a skutečný produkt se může lišit.

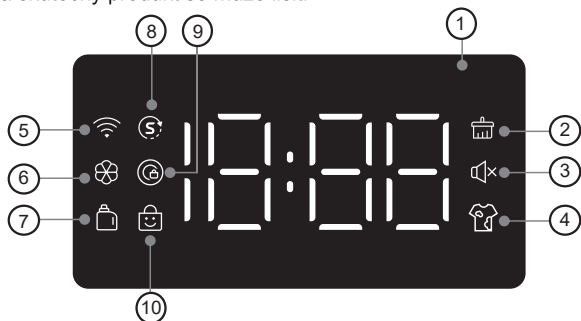

① Zobrazovací Oblast

Zobrazení doby zpoždění, zbývajících času, varovných informací atd.

② Čištění

Když se tato ikona rozsvítí, je třeba spustit program „Čištění bubnu“, abyste vyčistili pračku, současně vyčistíte vypouštěcí čerpadlo, přívodní ventil, zásobník na vodu, tělo a další součásti. Po spuštění programu „Čištění bubnu“ tato ikona zhasne. Pokud není spuštěn program „Čištění bubnu“, tato ikona se automaticky vypne i během dalšího pracího programu.

③ Vypnutí Zvuku

Když se tato ikona rozsvítí, znamená to, že funkce ztlumení je zapnutá a všechna tlačítka budou ztlumena.

④ Skvrny

Když se tato ikona rozsvítí, je zapnuta funkce "Odstranění skvrn".

⑩ Dětská Pojistka

Pokud se ikona rozsvítí, smyčka se zablokuje. Jakýkoli pokus o změnu cyklu bude neúčinný.

⑤ Wifi

Pokud ikona svítí trvale, je funkce WiFi povolena a úspěšně nakonfigurována a lze provádět dálkové ovládání. Podrobnosti naleznete v pokynech k WiFi.

⑥ Změkčovač

Pokud tato ikona svítí trvale, znamená to, že změkčovač je dostatečný, pokud tato ikona bliká, je třeba jej doplnit.

⑦ Prací Prostředek

Pokud tato ikona svítí trvale, znamená to, že je pracího prostředku dostatek; pokud tato ikona bliká, je třeba jej doplnit.

⑧ Rychlost Otáček

Když se tato ikona rozsvítí, je aktivována funkce zrychlení a doba praní se zkrátí.

⑨ Zámek Dveří

Pokud dveře nejsou zavřené nebo nejsou normálně zamčené, ikona se nerozsvítí. Pokud jsou dveře normálně zamčené, ikona se vždy rozsvítí.

Poznámka: Vzhledem k rozdílům v konfiguracích stroje je plocha displeje pouze orientační a skutečný produkt se může lišit.

Provoz Pračky

■ Představujeme další funkce

Odemknutí nouzových dveří (neplatí pro některé modely)


■ Pokud chcete prádlo vyjmout při dlouhodobém výpadku proudu, ujistěte se, že hladina vody v bubnu pračky je pod bezpečnou úrovní, teplota je nižší než 40 °C a vnitřní buben se neotáčí, poté vypouštěcí hadici odpojte a snižte hladinu vody, po odtěžení vody hadici vyměňte;

■ Otevřete kryt vypouštěcího čerpadla vpravo dole na přední straně, lehce zatáhněte za tyč, když uslyšíte lehký zvuk, otevřete dvířka a vyjměte nebo vložte oblečení;

■ Vyměňte kryt vypouštěcího čerpadla;

■ Tuto metodu lze použít pouze v případě nouze.

Nouzové zatažení
za lano

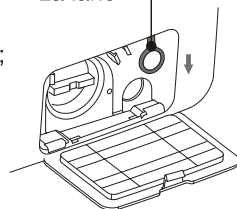

Automatické Dávkování (neplatí pro některé modely)

■ Tato pračka dokáže dávkovat prací prostředek automaticky. Pokud chcete použít práškový prací prostředek sami, vypněte prosím kombinované tlačítko, abyste tuto funkci zastavili;

■ Když pračku spustíte, pokud kontrolka ukazuje plnou, znamená to, že je pracího prostředku dostatek; Když praní skončí, pokud zbývá pouze jeden proužek kontrolky a ukazuje „□□□□“ po dobu údržby, znamená to, že dochází prací prostředek, je třeba přidat prací prostředek.

■ Před praním můžete dát prací prostředek do boxu na prací prostředek, pak pračka dávkuje prací prostředek podle hmotnosti prádla v procesu praní automaticky.

■ Další informace o výchozím stavu pro tuto funkci naleznete v tabulce procesů.

Funkce obnovení

■ Tato pračka má funkci obnovení v případě výpadku proudu. Pokud dojde během praní výpadku proudu nebo se uvolní zástrčka, může si pračka zapamatovat pracovní stav a po obnovení napájení pokračovat v práci.

Funkce paměti (neplatí pro některé modely)

■ Tato pračka si automaticky zapamatuje poslední pracovní proces. Když pračku znovu zapnete, pračka si pamatuje proces praní a nastavení, které jste provedli minule (to znamená, že při spuštění pračky je standardně vybrán celý pracovní proces od posledního praní)

Provoz Pračky

Ochrana proti nevyváženosti

- Když je pračka připravena se točit, může pračce nějakou dobu trvat, než vyrovná oblečení kvůli velké nerovnováze.
- Pokud je prádlo v bubnu stále nevyvážené, lze rychlost odstředění snížit, aby se zabránilo nadměrným vibracím.
- Pokud je v bubnu málo oblečení, pračka se nemusí točit kvůli ochraně proti nevyváženosti, pak je potřeba do pračky vložit více oblečení, aby se roztočila.

Postřikování (neplatí pro některé modely)

- Tato pračka využívá technologii automatického dávkování detergentu; voda vytéká z pouzdra na prací prostředek a dodává prací prostředek do vnitřního bubnu. Bude také stříkat vodu na sklo pozorovacího okénka, což má lepší účinek na čištění pěny a skvrn na oblečení a okně. Díky tomu bude proces mytí čistší a vytvoří se vysoce účinné, vodou úsporné a čisté mycí prostředí!

Bubnová lampa (neplatí pro některé modely)

- Na začátku programu, na konci programu a při pauze mycího stavu se rozsvítí kontrolka pračky. Můžete pozorovat průběh praní.

Poznámka: Vzhledem k upgradu modelu produktu se konfigurace funkce může lišit od tohoto popisu, berte prosím funkci skutečného modelu jako standard!

Údržba

Správná údržba pračky může prodloužit její životnost.

VAROVÁNÍ

Před zahájením údržby vytáhněte síťovou zástrčku nebo odpojte napájení a zavřete kohoutek.

■ Vyčistěte vnitřní buben

Rez zanechanou uvnitř bubnu kovovými předměty je třeba okamžitě odstranit čistícími prostředky bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.

■ Čistý povrch

1. Pokud dojde k přetečení vody, okamžitě ji setřete suchým hadříkem. Do pračky nesmí narážet žádné ostré předměty.
2. V případě potřeby lze povrch čistit zředěnými neabrazivními neutrálními čistícími prostředky.

Údržba


*Udržujte pračku čistou, abyste zabránili snížení výkonu a prodloužili její životnost.

*Před čištěním vnitřku pračky odpojte napájecí kabel, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Čištění



Povrch pračky

Použijte měkký hadřík s neabrazivním čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte vodu na pračku.

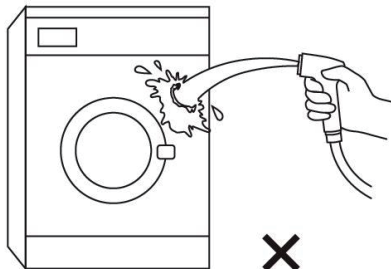

Síťový filtr

Síťové filtry vodního potrubí vyčistěte jednou nebo dvakrát ročně.

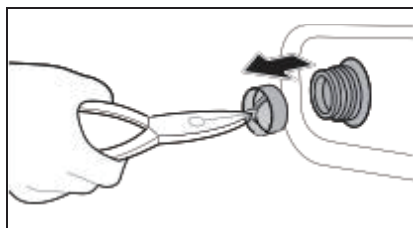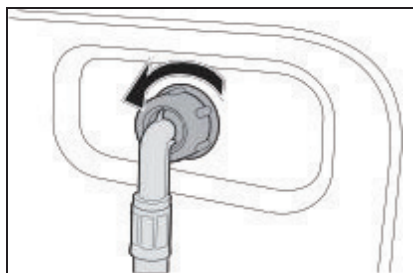


1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Uvolněte a odpojte vodní hadici ze zadní části pračky.
Hadici zakryjte hadříkem, aby voda nevytékala.
4. Pomocí kleští vytáhněte síťový filtr z ventilu přívodu vody.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody tak, aby byl ponořen i závitový konektor.
6. Umístěte síťový filtr na chladné místo, aby zcela vyschl.
7. Znovu vložte síťový filtr do vstupního ventilu vody a znovu připojte vodní hadici k ventilu pro přívod vody.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.


Filtr na nečistoty

Filtr na nečistoty je vhodné čistit 5-6krát ročně, aby nedocházelo k jeho ucpávání.


Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo

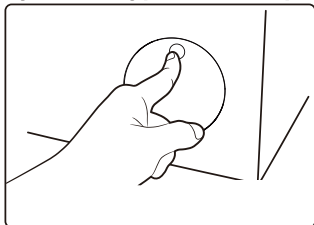


1. Lehkým zatlačením otevřete ochranný kryt vypouštěcího čerpadla.

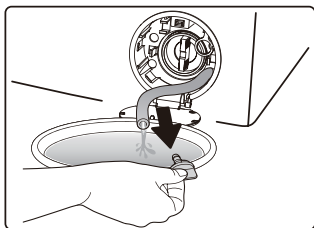

2. Vyjměte trubku nouzového vypouštění z jejího pevného místa, vytáhněte zátku trubky nouzového vypouštění, vypusťte zbývající vodu a po dokončení vypouštění ji vložte zpět do zátky.

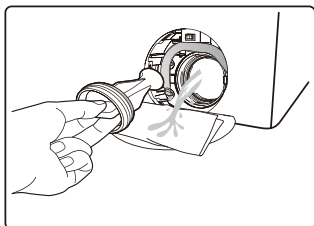


3. Pomalu odšroubujte kryt vypouštěcího čerpadla, odstraňte zbytky oděvu z vypouštěcího čerpadla a důkladně jej vyčistěte, dokud se nože nebudou moci volně otáčet;

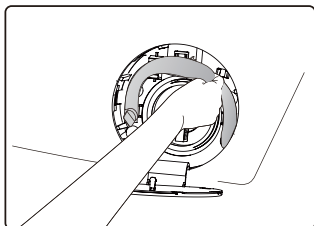


4. Nainstalujte kryt vypouštěcího čerpadla a utáhněte jej, přičemž držte knoflík svisle, upevněte nouzovou vypouštěcí trubku zpět na místo a nainstalujte ochranný kryt vypouštěcího čerpadla.

- !**
- Po vyčištění filtru se ujistěte, že je knoflík filtru správně uzavřen. Jinak může dojít k úniku.
 - Po vyčištění se ujistěte, že je filtr správně vložen. V opačném případě může dojít k selhání provozu nebo úniku.

Zásuvka na Prací Prostředky

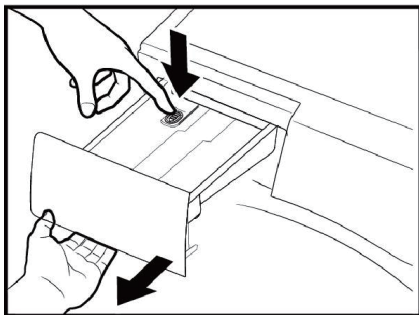

1. Stiskněte uvolňovací páčku na vnitřní straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Vyměňte vodítko tekutého pracího prostředku ze zásuvky.

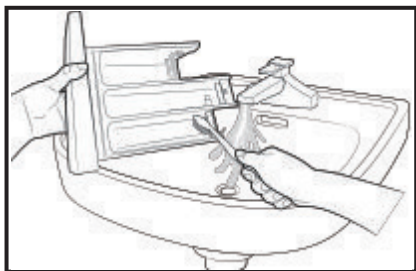

3. Vyčistěte součásti zásuvky v tekoucí vodě pomocí měkkého kartáče.



4. Vyčistěte prohlubeň zásuvky měkkým kartáčkem.
5. Znovu vložte vodítko tekutého pracího prostředku do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku dovnitř a zavřete ji.

! POZNÁMKA:

Chcete-li odstranit zbývající prací prostředek, proveďte cyklus máchání + odstředování s prázdným bubnem.

Uvnitř dveří

Otřete pryžové těsnění do sucha a odstraňte všechny cizí předměty.



Mycí buben

- Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, vodní kámen se může hromadit na neviditelných místech a je obtížné jej odstranit.
 - Postupem času může nános vodního kamene ucpat zařízení a může vyžadovat výměnu, pokud není kontrolována.
- Přestože je buben prádla vyroben z nerezové oceli, malé kovové předměty (sponky na papír, zavírací špendlíky) ponechané uvnitř bubnu mohou způsobit rez.
- Buben pračky by měl být pravidelně čištěn.
 - Pokud používáte odvápňovače, barviva nebo bělidla, ujistěte se, že jsou vhodné pro použití ve vaší pračce.
- * Odvápňovací prostředky mohou obsahovat chemikálie, které mohou poškodit části pračky.
- * K odstranění všech skvrn použijte čistič na nerez.
- * Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.

Zotavení po zmrazení

Pračka může zamrznout, když klesne pod 0 °C.

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na vodovodní kohoutek, abyste uvolnili vodní hadici.
3. Odpojte hadici na vodu a namočte ji do teplé vody.
4. Nalijte do bubnu teplou vodu a nechte ji asi 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodovodnímu kohoutku.

POZNÁMKA:

Pokud pračka stále nepracuje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude fungovat normálně.

Vyvarujte se dlouhého nepoužívání

Vyvarujte se používání pračky po dlouhou dobu. V takovém případě vypust'te pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otáčením voliče **Cyklus** zvolte možnost **Rychlý 15'/30'**
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
3. Jakmile je cyklus dokončen, vypněte kohoutek a odpojte vodní hadici.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby uvnitř bubnu mohl cirkulovat vzduch.

Odstranění Problémů

POTÍŽE	ŘEŠENÍ
V pračce je trochu zbývající vody	 To je normální a je to výsledek vodních testů provedených v továrně.
Pračka nefunguje	 Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře zasunuta. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřen. Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Zapnuto/Vypnuto“. Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Start/Pauza“. Zkontrolujte, zda je aktivována funkce odloženého konce.
Únik vody	 Zkontrolujte a upevněte přívodní hadici. Vypouštěcí hadice vyčistěte a v případě potřeby požádejte o opravu specializovanou osobu.
Abnormální hluk a velké vibrace	 Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby. Zkontrolujte, zda jsou nastavitelné nohy nastaveny na vodorovnou úroveň. Zkontrolujte, zda je pračka instalována na pevné a rovné podlaze. Zkontrolujte, zda uvnitř nejsou nějaké kovové předměty.
Účinnost praní není uspokojivá	 Zvolte správný program. Přidejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu pracího prostředku.
Pračka po stisknutí tlačítek neodpovídá	 Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Dětský Zámek“. Nejprve stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a poté stiskněte další tlačítka.
Skutečná doba běhu procedur neodpovídá době zobrazení	 Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu dostatečně rozptýlené Zkontrolujte, zda voda dobře odtéká nebo přitéká.
Pračka se plní při vypouštění	 Zkontrolujte, zda je maximální výška vypouštěcí hadice nižší než 65 cm. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice ponořená.

Odstranění Problémů

DISPLAY	VYSVĚTLENÍ	ŘEŠENÍ
E 1	Pračka se napouští příliš dlouho	Zkontrolujte, zda je kohout otevřený Zkontrolujte, zda není tlak vody příliš nízký. Zkontrolujte, zda není ucpaná přírodní hadice.
E 2	odloženého konce.	Zkontrolujte, zda není zablokováno vypouštěcí čerpadlo. V případě potřeby kontaktujte technika.
E 3	Porouchal se zámek dveří	Dveře opět dobře zavřete. Zkontrolujte, zda se oblečení nezachytilo mezi dvířky a těsněním. V případě potřeby kontaktujte technika.
E 4	Hladina vody je příliš vysoká	Nechte pračku automaticky vypustit vodu, dokud hladina vody nebude vhodná pro praní V případě potřeby kontaktujte technika.
E 5	Došlo k poruše elektrického motoru	Kontaktujte technika.
E 6	Ohřívač nefunguje	Kontaktujte technika.
E 7	Došlo k poruše teplotního čidla	Kontaktujte technika.
E 8	Rozdílný software/ hardware na základní desce a frekvenčně invertující desce	Kontaktujte technika.
E 9	Selhání komunikace	Kontaktujte technika.
E 10	Porucha invertoru	Kontaktujte technika.
EP	Aktuální program neodpovídá cyklu označenému tlačítkem.	Otočte voličem cyklu na program, který odpovídá pracovnímu postupu.

Poznámka:

Zde se prosím podívejte na skutečně zakoupený model pro zobrazení chyb.

Různé modely mají různá zobrazení chyb.

■ Štítek péče o textil

 Odolný materiál	 Lze žehlit při max. 100°C
 Jemné tkaniny	 Nežehlit
  Předmět lze prát na 90°C	 Lze chemicky čistit jakýmkoli rozpouštědlem
  Předmět lze prát na 60°C	 Čistěte za sucha pouze perchloridem, palivem do zapalovačů, čistým alkoholem nebo R113
  Předmět lze prát na 40°C	 Čistěte za sucha pouze leteckým palivem, čistým alkoholem nebo R113
  Předmět lze prát na 30°C	 Nezapařujte
 Předmět lze prát ručně	 Sušit rozprostřeně
 Pouze chemické čištění	 Dá se zavěsit pro sušení
 Dá se bělit ve studené vodě	 Sušit na ramínku
 Nebělit	 Sušit v sušičce, normální teplo
 Lze žehlit při max. 200°C	 Sušička prádla, snížená teplota
 Lze žehlit při max. 150°C	 Nesušte v sušičce

■ Elektrické varování

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a dalším nehodám, pamatujte na následující

- Lze použít pouze napětí uvedené na štítku napájení. Pokus si nejste jistí napětím u vás doma, obraťte se na místní energetickou agenturu.
 - Při použití funkce ohřevu bude maximální proud pračkou 10A. Proto se ujistěte, že napájecí zdroje (proud, napětí a kabel) splňují běžné požadavky na zátěž pračky.
 - Napájecí kabel dobře chraňte. Napájecí kabel musí být bezpečně upevněn, aby se o něj nezakopávalo a nepoškodil se. Zvláštní pozornost by měla být věnována umístění zástrčky.
 - Nepřetěžujte zásuvku ani neprodlužujte kabel.
- Přetížení kabeláže může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrou rukou.
- Pro zajištění vaší bezpečnosti musí být zástrčka zapojena do uzemněné zásuvky. Pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že je vaše zásuvka správně a spolehlivě uzemněna.

■ Ochrana životního prostředí

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pokud se rozhodnete tuto pračku zlikvidovat, dodržujte prosím místní předpisy pro likvidaci odpadu. Odstřihněte napájecí kabel tak, aby pračka nemohla být připojena ke zdroji. Odstraňte dvířka, aby se v pračce nemohla zachytit malá zvířata a děti.
- Nepřekračujte množství pracího prostředku doporučené v pokynech výrobce pracího prostředku.
- Pro prací cyklus používejte pouze odstraňovače skvrn a bělidla, pokud je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodu a elektřinu praním pouze plné náplně (přesné množství závisí na použitém programu).
- Správná likvidace tohoto produktu



Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte obchod, kde byl produkt zakoupen. Mohou tento výrobek vzít k ekologické recyklaci.

⚠ POZNÁMKA:

1. Hodnocení energetické účinnosti bylo testováno podle programu "Eco 40-60".
2. Naskenujte QR kód na energetickém štítku pro více informací o produktu.
3. Když pračka zobrazí chybové kódy, kontaktujte náš tým poprodejních služeb, aby ji opravili. Neneseme odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnými opravami.
4. Pokud si chcete příslušenství objednat, můžeme je odeslat do 15 pracovních dnů od vyžádání.
5. Za účelem zlepšení výkonu celé pračky se vzhled a specifikace mohou změnit bez upozornění.
6. Na displeji se zobrazí „END“ po dobu 10 minut po skončení cyklu.

Produktový list

FP0954SA0CZ FP0954WA0CZ	Jednotka	Eco 40-60			20°C	Bavlna 95°C	Vlna	Rychlý 15'/30'	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Nominální Kapacita	kg	9.0	4.5	2.5	5.0	9.0	2.0	2.0	6.0
Délka Programu	h:mm	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:30	1:43
Spotřeba Energie	kWh/cycle	0.547	0.215	0.137	0.242	1.510	0.121	0.063	0.867
Spotřeba Vody	L/cycle	62.0	48.0	40.0	68.0	81.0	64.0	46.0	76.0
Maximální Teplota	°C	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	%	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Rychlost Odstředování	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

FP1154SA0CZ	Jednotka	Eco 40-60			20°C	Bavlna 95°C	Vlna	Rychlý 15'/30'	Intenzivní
		100% naplnění	50% naplnění	25% naplnění					
Nominální Kapacita	kg	11.0	5.5	3.0	5.0	11.0	2.0	2.0	6.0
Délka Programu	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:53	2:02	0:37	0:15	1:43
Spotřeba Energie	kWh/cycle	0.678	0.292	0.142	0.251	1.620	0.128	0.058	0.875
Spotřeba Vody	L/cycle	75.0	52.0	44.0	72.0	85.0	68.0	48.0	78.0
Maximální Teplota	°C	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	%	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Rychlost Odstředování	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Produktový list

Jméno nebo ochranná známka dodavatele: TCL

Adresa dodavatele: 10 Yunhu Road, zóna ekonomického rozvoje, Hefei, Anhui, Čína

Identifikace Modelu: **FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ**

Obecné Parametry Produktu:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota		
Nominální Kapacita (kg)	9.0		Rozměry v cm	Výška	85	
				Šířka	60	
				Hloubka	58	
EEL _w	31.2		Třída energetické účinnosti	A		
Index účinnosti praní	1.031		Účinnost máchání (g/kg)	5.0		
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu Eco 40-60 kutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu využití pračky.	0.297		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu Eco 40-60 Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu použití pračky a na tvrdosti vody.	50		
Maximální teplota v ošetřených textiliích (°C)	Nominální Kapacita	28	Obsah zbývajících vlhkosti (%)	62.9	Nominální Kapacita	62.90
	Polovina	24			Polovina	62.90
	Čtvrtina	22			Čtvrtina	62.90

Produktový list

Rychlost odstředování (ot./min.)	Nominální Kapacita	1400	Třída účinnosti odstředování	C
	Polovina	1400		
	Čtvrtina	1400		
Délka programu (h:min)	Nominální Kapacita	3:48	Typ	volně stojící
	Polovina	2:54		
	Čtvrtina	2:54		
Emise akustického hluku přenášeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	72		Třída Emise akustického hluku přenášeného vzduchem (fáze odstředování)	A
Režim vypnuto (W)	0.50		Pohotovostní režim (W)	-
Odložený start (W) (pokud existuje)	4.00		Pohotovostní režim sítě (W) (pokud existuje)	-

Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 2 roky

Tento produkt je navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra	NE
--	----

Produktový list

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program Eco 40-60, v intervalech 0,5 kg (c)	kg	9.0
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při plném naplnění ($E_{W, \text{plná}}$)	kWh/cyklus	0.547
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při polovičním naplnění ($E_{W, 1/2}$)	kWh/cyklus	0.215
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění ($E_{W, 1/4}$)	kWh/cyklus	0.137
Vážená spotřeba energie programu Eco 40-60 (E_W).	kWh/cyklus	0.297
Standardní spotřeba energie programu Eco 40-60 (SCE_W).	kWh/cyklus	0.951
Index energetické účinnosti (EEL_W)	-	31.2
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při plném naplnění ($W_{W, \text{plná}}$)	L/cyklus	62.0
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při polovičním naplnění ($W_{W, 1/2}$)	L/cyklus	48.0
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění ($W_{W, 1/4}$)	L/cyklus	40.0
Vážená spotřeba vody (W_W)	L/cyklus	50
Index účinnosti praní programu Eco 40-60 při plném naplnění (I_W)	-	1.031
Index účinnosti praní programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (I_W)	-	1.031
Index účinnosti praní programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (I_W)	-	1.031
Účinnost máchání programu Eco 40-60 při plném naplnění (I_R)	g/kg	5.0
Účinnost máchání programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (I_R)	g/kg	5.0
Účinnost máchání programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (I_R)	g/kg	5.0

Produktový list

Délka programu programu Eco 40-60 při plném naplnění (t_w)	h:min	3:48
Délka programu programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (t_w)	h:min	2:54
Délka programu programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (t_w)	h:min	2:54
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut v náplni během programu Eco 40-60 při plném naplnění (T)	°C	28
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut v náplni během programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (T)	°C	24
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut v náplni během programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (T)	°C	22
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu Eco 40-60 při plném naplnění (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (S)	ot./min.	1400
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při plném naplnění ($D_{plná}$)	%	62.90
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při polovičním naplnění ($D_{1/2}$)	%	62.90
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění ($D_{1/4}$)	%	62.90
Vážený obsah zbývající vlhkosti (D)	%	62.9
Emise akustického hluku ve vzduchu během programu Eco 40-60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1 pW	72
Spotřeba energie v režimu "vypnuto" (P_o)	W	0.50
Spotřeba energie v režimu "pohotovostním režimu" (P_{sm})	W	—
Zahrnuje "pohotovostním režimu" zobrazování informací?	-	—
Spotřeba energie v "pohotovostním režimu" (P_{sm}) v pohotovostním stavu sítě (pokud existuje)	W	—
Spotřeba energie při "zpožděném startu" (P_{ds}) (pokud existuje)	W	4.00

Produktový list

Jméno nebo ochranná známka dodavatele: TCL

Adresa dodavatele: 10 Yunhu Road, zóna ekonomického rozvoje, Hefei, Anhui, Čína

Identifikace Modelu: **FP1154SA0CZ**

Obecné Parametry Produktu:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota		
Nominální Kapacita (kg)	11.0		Rozměry v cm	Výška	85	
				Šířka	60	
				Hloubka	62	
EEL _w	31.2		Třída energetické účinnosti	A		
Index účinnosti praní	1.031		Účinnost máchání (g/kg)	5.0		
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu Eco 40-60 kutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu využití pračky.	0.318		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu Eco 40-60 Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu použití pračky a na tvrdosti vody.	54		
Maximální teplota v ošetřených textiliích (°C)	Nominální Kapacita	28	Obsah zbývajcí vlhkosti (%)	62.9	Nominální Kapacita	62.90
	Polovina	24			Polovina	62.90
	Čtvrtina	22			Čtvrtina	62.90

Produktový list

Rychlost odstředování (ot./min.)	Nominální Kapacita	1400	Třída účinnosti odstředování	C
	Polovina	1400		
	Čtvrtina	1400		
Délka programu (h:min)	Nominální Kapacita	4:00	Typ	volně stojící
	Polovina	3:00		
	Čtvrtina	3:00		
Emise akustického hluku přenášeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	72		Třída Emise akustického hluku přenášeného vzduchem (fáze odstředování)	A
Režim vypnuto (W)	0.50		Pohotovostní režim (W)	-
Odložený start (W) (pokud existuje)	4.00		Pohotovostní režim sítě (W) (pokud existuje)	-

Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 2 roky

Tento produkt je navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra	NE
--	----

Produktový list

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Jmenovitá kapacita pro program Eco 40-60, v intervalech 0,5 kg (c)	kg	11.0
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při plném naplnění ($E_{W, \text{plná}}$)	kWh/cyklus	0.678
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při polovičním naplnění ($E_{W, 1/2}$)	kWh/cyklus	0.292
Spotřeba energie programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění ($E_{W, 1/4}$)	kWh/cyklus	0.142
Vážená spotřeba energie programu Eco 40-60 (E_W).	kWh/cyklus	0.318
Standardní spotřeba energie programu Eco 40-60 (SCE_W).	kWh/cyklus	1.020
Index energetické účinnosti (EEL_W)	-	31.2
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při plném naplnění ($W_{W, \text{plná}}$)	L/cyklus	75.0
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při polovičním naplnění ($W_{W, 1/2}$)	L/cyklus	52.0
Spotřeba vody programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění ($W_{W, 1/4}$)	L/cyklus	44.0
Vážená spotřeba vody (W_W)	L/cyklus	54
Index účinnosti praní programu Eco 40-60 při plném naplnění (I_W)	-	1.031
Index účinnosti praní programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (I_W)	-	1.031
Index účinnosti praní programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (I_W)	-	1.031
Účinnost máchání programu Eco 40-60 při plném naplnění (I_R)	g/kg	5.0
Účinnost máchání programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (I_R)	g/kg	5.0
Účinnost máchání programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (I_R)	g/kg	5.0

Produktový list

Délka programu programu Eco 40-60 při plném naplnění (t_w)	h:min	4:00
Délka programu programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (t_w)	h:min	3:00
Délka programu programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (t_w)	h:min	3:00
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut v náplni během programu Eco 40-60 při plném naplnění (T)	°C	28
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut v náplni během programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (T)	°C	24
Teplota dosažená po dobu minimálně 5 minut v náplni během programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (T)	°C	22
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu Eco 40-60 při plném naplnění (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu Eco 40-60 při polovičním naplnění (S)	ot./min.	1400
Rychlost odstředování ve fázi odstředování programu Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění (S)	ot./min.	1400
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při plném naplnění ($D_{plná}$)	%	62.90
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při polovičním naplnění ($D_{1/2}$)	%	62.90
Obsah zbytkové vlhkosti pro program Eco 40-60 při čtvrtinovém naplnění ($D_{1/4}$)	%	62.90
Vážený obsah zbývající vlhkosti (D)	%	62.9
Emise akustického hluku ve vzduchu během programu Eco 40-60 (fáze odstředování)	dB(A) re 1 pW	72
Spotřeba energie v režimu "vypnuto" (P_o)	W	0.50
Spotřeba energie v režimu "pohotovostním režimu" (P_{sm})	W	—
Zahrnuje "pohotovostním režimu" zobrazování informací?	-	—
Spotřeba energie v "pohotovostním režimu" (P_{sm}) v pohotovostním stavu sítě (pokud existuje)	W	—
Spotřeba energie při "zpožděném startu" (P_{ds}) (pokud existuje)	W	4.00



- Predtým než začnete používať vašu práčku, dôkladne si prečítajte tento návod na použitie a uchovajte si ho pre budúce použitie.
- Tento manuál bude tiež dostupný zaslaním e-mailom klientovi.
- Výkresy v tomto návode slúžia len na inštrukciu, môžu sa líšiť od modelu, ktorý si zakúpите.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRÁČKY

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



Aplikácia TCL Home

Aplikácia TCL Home, váš TCL Smart Hub. Spravujte svoje inteligentné zariadenia TCL kedykoľvek a kdekoľvek.

◆ Inteligentná Domácnosť

Integrované ovládacie centrum na prístup a kontrolu všetkých vašich inteligentných zariadení TCL vrátane televízorov, klimatizácií, práčok, soundbarov, robotických vysávačov, čističiek vzduchu a ďalších.

Pokyny na Používanie Wifi

- Zapojte práčku do spoľahlivo uzemnenej zásuvky. Nepoužívajte káblový žľab
- Po spustení môžete dokončiť distribúciu siete podľa nasledujúcich pokynov.

01. Stiahnuť a nainštalovať

Aplikáciu TCL Home pre Android si môžete stiahnuť z Google Play, zatiaľ čo verzia pre iOS je k dispozícii na stiahnutie v App Store.

02. Registrácia a prihlásenie

Otvorte aplikáciu TCL Home, zaregistrujte sa a prihláste sa.

03. Pridať zariadenie

Kliknite na „⊕“ v pravom hornom rohu a pridajte zariadenie. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“, otočte gombík na režim „WIFI“ a potom stlačte tlačidlo „Teplota“ na 3 sekundy, **pričom zároveň budete počuť zvuk „kvapkania“.**

04. Pripojenie zariadenia k sieti

Postupujte podľa pokynov na pripojenie zariadenia k sieti. Ak sa sieťové pripojenie nepodarí, vykonajte operácie podľa pokynov na stránke aplikácie.

▲ Záležitosti vyžadujúce pozornosť

- Pri pripájaní produktu k sieti sa uistite, že je telefón čo najbližšie k produktu.
- Pri výbere aktuálnej siete WiFi vyberte sieť WiFi s frekvenciou 2,4 GHz.
- Inteligentné produkty musia byť pred ovládaním pomocou mobilnej aplikácie pripojené k bezdrôtovej sieti.
- Odporúča sa, aby k rovnakému smerovaču nebolo pripojených viac ako 10 zariadení, aby sa predišlo problémom s pripojením spôsobeným nestabilitou signálu.
- Ak sa zmení heslo smerovača alebo siete WiFi, je potrebné zopakovať vyššie uvedený postup, aby ste sa znova pripojili k sieti.
- V dôsledku aktualizácie technológie produktu sa obsah aplikácie „TCL Home“ môže zmeniť, pričom rozhodujúce je skutočné použitie aplikácie.

Špecifikácia produktu	2
Bezpečnostné opatrenia	4
Dôležité rady	6
Prehľad práčky	7
Inštalácia práčky	8
Používanie práčky	12
Údržba	21
Riešenie problémov	24
Príloha	26
Produktový list	28

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu značky TCL.
Tento jednoducho použiteľný návod vám pomôže
dosiahnuť najlepšie výsledky pri používaní vašej
práčky. Vnútri návodu nájdete mnoho užitočných
tipov, ako správne používať a udržiavať vašu práčku.
V tabuľke s tipmi na riešenie problémov nájdete
mnoho odpovedí na bežné otázky.
Nezabudnite si zaznamenať modelové a sériové
čísla. Tieto čísla nájdete na zadnej strane zariadenia.

Číslo modelu

Sériové číslo

Dátum nákupu

Špecifikácia produktu

Parameter/Kapacita	Séria invertorového motora
	9.0kg
Model	FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ
Napätie	220-240V~/50Hz
Menovitý výkon	1900W
Tlak vody	0.05-0.8MPa
Vonkajšie rozmery (Š*H*V) mm	600*577*850

Parameter/Kapacita	Séria invertorového motora
	11.0kg
Model	FP1154SA0CZ
Napätie	220-240V~/50Hz
Menovitý výkon	1900W
Tlak vody	0.05-0.8MPa
Vonkajšie rozmery (Š*H*V) mm	600*618*850

POZNÁMKA:

1. Všetky obrázky v návode slúžia len na schematické účely. Môžu sa líšiť od produktu ktorý si zakúpite.
2. Skutočná funkcia a údaje platia v reálnom stave.

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb pri používaní vášho spotrebiča, dodržujte základné preventívne opatrenia, vrátane nasledujúcich

- Ak je produkt kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nové sady hadíc dodané s práčkou majú byť použité a staré sady hadíc by nemali byť opätovne použité.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) sú zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie produktom poučení o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. (Toto upozornenie sa nevzťahuje na EURÓPSKY trh)
- Tento prístroj môže byť použitý deťmi vo veku od 8 rokov, staršími osobami, a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ im je poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvo použitia. Deťom nie je dovolené hrať sa s týmto spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. (Toto upozornenie sa vzťahuje na EURÓPSKY trh)
- Ujistite sa, že koberec nezakrýva otvor pre práčku s ventilačnými otvormi v spodnej časti.
- Deti mladšie ako 3 roky majú byť držané v dostatočnej vzdialenosti od produktu pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch ako sú:
 - kuchynská zóna v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy
 - hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - prostredie typu nocľah s raňajkami;
 - miesta na spoločné použitie v panelových domoch alebo pracovniach.
- Dajte si pozor, aby napätie a frekvencia elektrickej energie boli identické s tými práčkami.
- Pre vašu bezpečnosť musí byť zástrčka napájacieho kábla vložená do uzemnenej zásuvky. Dôkladne skontrolujte a uistite sa, že vaša zásuvka je správna a spoľahlivo uzemnená.
- Nepoužívajte žiadnu zásuvku s menším hodnoteným prúdom než má práčka.
- Nepoužívajte práčku, keď chýbajú alebo sú poškodené jej časti.
- Nikdy nevyťahujte napájací kábel so mokrými rukami.

Bezpečnostné opatrenia


- Okamžite vymeňte opotrebovaný napájací kábel, voľné zástrčky alebo zásuvky.
- Pred čistením alebo akoukoľvek opravou odpojte práčku.
- Pred otvorením dvierok skontrolujte, či bola voda z bubna úplne odčerpaná. Neotvárajte dvierka, ak je v bubne práčky voda.
- Sklo dvierok môže byť počas prevádzky veľmi horúce. Počas prevádzky držte deti a domácich miláčikov ďaleko od práčky.
- Zaisťte, aby pripojenie vody a elektriny bolo uskutočnené kvalifikovaným elektrikárom podľa inštrukcií výrobcu a miestnych predpisov.
- Pred zapnutím spotrebiča odstráňte všetok obalový materiál a prepravné skrutky. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu práčky.
- Horľavé, výbušné alebo toxické látky sa nesmú používať. Nepoužívajte ako pracie prostriedky benzín, alkohol a pod. Používajte iba pracie prostriedky špeciálne určené pre práčky.
- Pri vypúšťaní horúcej vody práčkou dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
- Práčku nikdy neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.
- Ak už nepoužívate staré zariadenie, odporúčame odstrániť dvere a odrezať napájací kábel.
- Obalový materiál môže byť nebezpečný pre deti! Všetky baliace materiály (plastové vrecúška, peny atď.) uchovávajte ďaleko od detí.
- Nevystupujte a nesadajte si na horný kryt stroja.
- Domáci miláčikovia a deti sa môžu dostať do stroja. Pred každou prevádzkou stroj skontrolujte.
- Neopierajte sa o dvierka práčky.

Dôležité rady

- Práčky určené na použitie v domácnosti nie sú určené na zabudovanie.
- Táto práčka je určená len na použitie v interiéri.
- Skontrolujte, či sú všetky vrecká prázdne. Ostré a tuhé predmety, ako sú mince, brošne, nechty, skrutky alebo kamene, môžu spôsobiť vážne poškodenie práčky.
- Po dokončení prania ihneď zastavte prívod vody a odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky.
- Práčka nesmie byť inštalovaná v kúpeľni alebo veľmi vlhkých miestnostiach, ako aj v miestnostiach s výbušnými alebo žieravými plynmi.
- Pred prvým práním oblečenia treba spustiť práčku na jeden prací cyklus bez oblečenia vo vnútri práčky.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť práčky, pokiaľ vám to výslovne neodporúčajú pokyny na opravu uvedené pre používateľa a nemáte potrebné znalosti a zručnosti na jej vykonanie.
- Zakázané je prať koberce a podprsenky vložené oceľovým drôtom.
- Nikdy nedoplňajte vodu ručne počas prania.
- Po dokončení programu počkajte dve minúty na otvorenie dvierok.
- Pri manipulácii so strojom sa najskôr odporúča vyliť nahromadenú vodu zo stroja. So strojom manipulujte opatrne. Nikdy nepodržiavajte pri zdvíhaní žiadnu vystupujúcu časť stroja. Dvere stroja nepoužívajte ako rukoväť počas prepravy.
- Práčku s jediným prívodným ventilom je možné pripojiť iba na prívod studenej vody. Práčku s dvojíťmi prívodnými ventilmi je možné pripojiť na prívod teplej a studenej vody.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

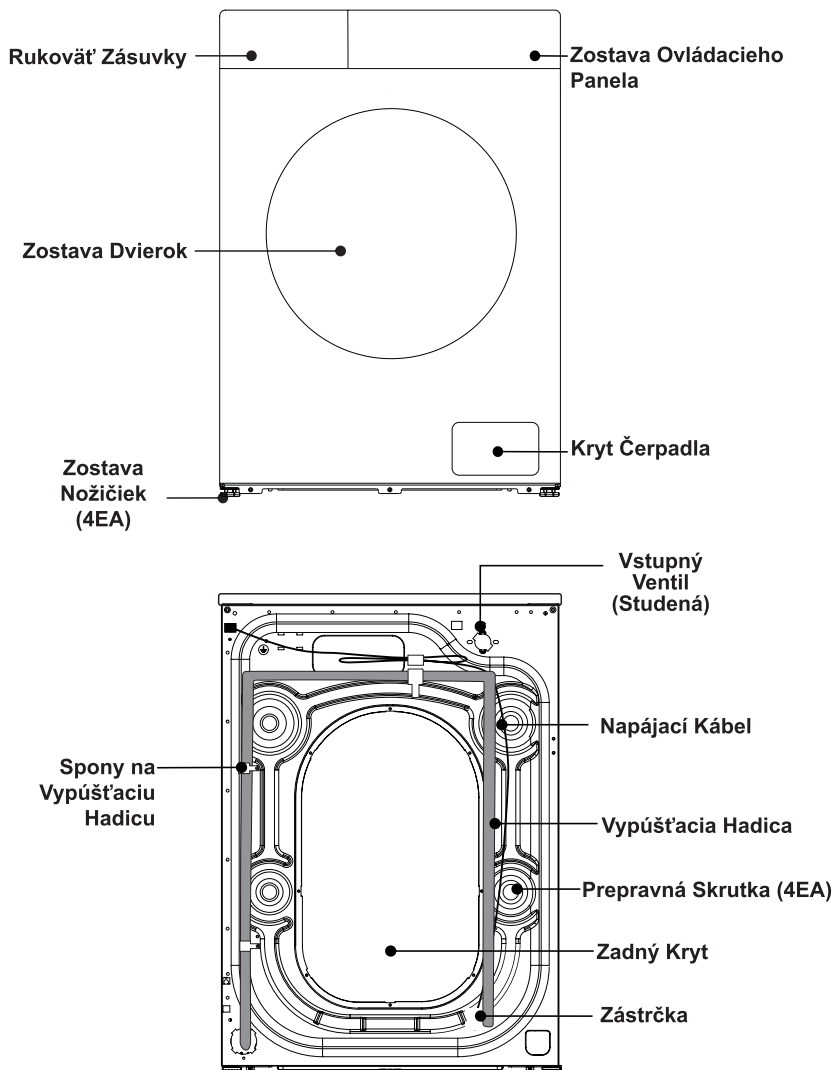

* Ilustrácia je jednoduchým príkladom ovládacieho panela modelu.
Ilustrácia slúži iba na referenčné účely. Pozrite si na skutočný efekt.

POZNÁMKA

Odporúčame, aby vaša nová práčka bola inštalovaná kvalifikovaným technikom. Ak máte pocit, že máte schopnosti na inštaláciu práčky, prečítajte si inštalčné pokyny starostlivo pred inštaláciou.


Potrebné nástroje

Pri inštalácii práčky môžete potrebovať nasledujúce nástroje:

- Nožnice
- Kliešte
- Bežný skrutkovač
- Rukavice
- Kľúč

Rozbalenie práčky

Rozbaľte vašu práčku a skontrolujte, či nedošlo počas prepravy k žiadnym poškodeniam. Tiež sa uistite, že ste dostali všetky položky (ako je znázornené nižšie) v pripojenej taške. Ak sa práčka počas prepravy poškodila alebo niektorá položka chýba alebo je poškodená, obráťte sa ihneď na miestneho predajcu.

Hadica na studenú vodu (Pripojiť k zásobovaniu studenou vodou)	Kryt otvoru (4EA) (Používa sa na zasunutie otvorov pre prepravné skrutky)	Podporný držiak pre vypúšťaciu hadicu (Používa sa na záhyb konca vypúšťacej hadice)	Kľúč na skrutky (1. Používa sa na nastavenie spodnej časti spotrebiča, 2. Odstráňte prepravnú skrutku na zadnej strane spotrebiča)
			

Vyberte umiestnenie

Pred inštaláciou práčky je potrebné zvoliť nasledujúce umiestnenie:


- Pevný, suchý a rovný povrch (ak nie je povrch rovný, vyrovnajte práčku podľa nasledujúceho obrázku "Nastaviteľná nožička").
- Vyhňte sa priamemu slnečnému svetlu.
- Zabezpečte dostatočnú ventiláciu.
- Okolité teplota by mala byť medzi 0-40°C.
- Okolité vlhkosť by mala byť nižšia ako 95% (pri teplote 25°C).
- Udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je uhlie alebo plyn. Uistite sa, že práčka nestojí na napájacom kábli. Neumiestňujte práčku na kobercovú podlahu.

Inštalácia práčky


■ Odstráňte prepravné skrutky

Pred použitím tejto práčky je potrebné odstrániť prepravné skrutky zo zadnej strany zariadenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov na odstránenie skrutiek:


⚠ Uchovajte tranzitné skrutky na prepravné použitie.

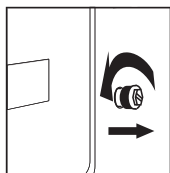

1. Uvoľnite štyri prepravné skrutky kľúčom

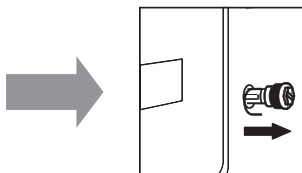


2. Hlavu každej skrutky pretiahnite cez širšiu časť otvoru. Opakujte pre každú skrutku.

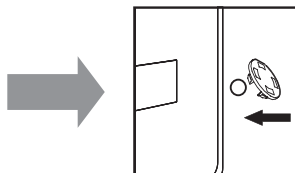

3. Zaplňte otvory dodanými plastovými krytmi.


■ Vyrovnajte práčku

Práčku nainštalujte alebo umiestnite do prostredia s teplotou najmenej 0°C, ale nie vonku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ovládača programovania.

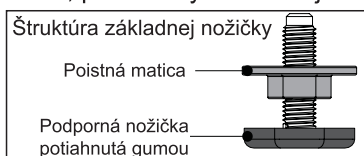

Stav z výroby

- Poistovacia matica blízko spodnej časti tela práčky
- Podporná nožička blízko poistnej matice

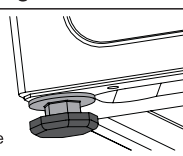


⚠ **Poznámka:** Na uľahčenie inštalácie nemusí byť továrenský stav nožičiek zamknutý. Uistite sa, že pred nastavením úrovne zamknete všetky štyri nožičky.


1. Pri umiestňovaní stroja skontrolujte, či je spodná nožička v továrenskom stave. Ak nie je, obnovte ju do továrenského stavu: Poistovacia matica je pevne uzamknutá na dne tela práčky a podporná nožička je pevne uzamknutá na poistovacej matice.



2. Po umiestnení práčky zatlačte postupne oboma rukami na opačný roh krycej dosky práčky a zatraste ním zvisle nadol aby ste skontrolovali, či je podporná nožička blízko pri zemi a či sa stroj trasie.




3. Aby ste sa uistili, že je stroj umiestnený v správnom stave, uvoľňujte poistovaciu maticu podľa smeru znázorneného na obrázku pomocou priloženého kľúča do vhodnej výšky, kým sa podporná nožička nedostane k zemi a stroj sa nebude triasť.



4. Nakoniec pomocou kľúča otočte poistovaciu maticu späť na spodok tela práčky, aby ste ju zaistili (podpornú nožičku môžete tiež mierne pripevniť rukou, aby ste zabránili jej opätovnému pohybu)

Dbajte na to, aby sa podporné nožičky už nepohli



⚠ UPOZORNENIE




1. Spotrebič musí byť dokonale vyrovnaný a stabilizovaný, keď sú štyri podporné nožičky tesne pri zemi. Znížte nožičky čo najviac tak, aby bol spotrebič vyrovnaný.
2. Nesprávne nastavenie vyrovnanosti môže spôsobiť hlasitý hluk, vibrácie spotrebiča, posunutie spotrebiča, a iné abnormálne javy
3. V spodnej časti spotrebiča je umiestnený vzduchový ventil (zabránenie blokovaniu). Inštalujte práčku na pevný, hladký a protišmykový povrch. Neumiestňujte práčku na mäkkú prikrývku alebo drevenú podlahu, prípadne na rôzne stoly a stojany, aby ste sa nezranili.

Inštalácia práčky

Dodávaná hadica na vodu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Postupujte podľa pokynov podľa dodanej hadice na vodu.




■ Pripojte prívodnú hadicu

Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom

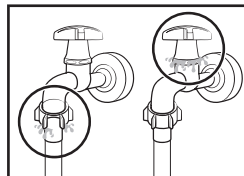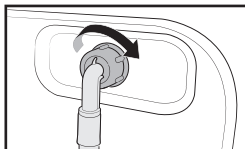
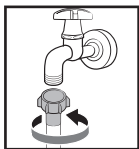


1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.
2. Pripojte druhý koniec vodnej hadice k prívodnému ventilu na zadnej strane práčky. Dotiahnite hadicu otáčaním v smere hodinových ručičiek.
3. Po pripojení zapnite kohútik a skontrolujte, či okolo oblastí pripojenia neuniká voda. Ak dôjde k úniku vody, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Pripojenie k vodovodnému kohútiku bez závit.

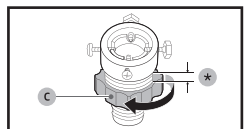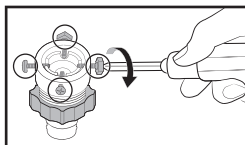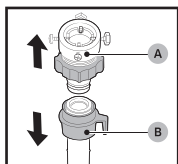


1. Odstráňte **adaptér (A)** z vodnej **hadice (B)**.
2. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite štyri skrutky na adaptéri.
3. Držte adaptér a otočte **časťou (C)** smerom šípky, aby sa uvoľnila o 5 mm (*).

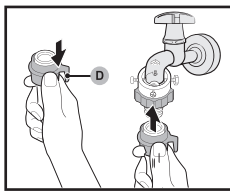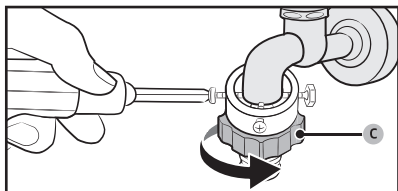

4. Vložte adaptér na vodovodný kohútik a potom utiahnite skrutky, zatiaľ čo zdvíhate adaptér.
5. Otočte **časťou (C)** smerom šípky, aby ste ju utiahli.
6. Zatiaľ čo ťaháte **časťou (D)** na vodnej hadici nadol, pripojte vodnú hadicu k adaptéru. Potom uvoľnite **časť (D)**. Hadica sa vkladá do adaptéra so zvukom klapnutia.
7. Na dokončenie pripájania vodovodnej hadice si pozrite body 2 a 3 v časti „**Pripojenie k vodovodnému kohútiku so závitom**“.

⚠ POZNÁMKA



- Ak po pripojení dôjde k akémukoľvek úniku z hadice, zopakujte kroky na pripojenie prívodnej hadice.
- Neohýbajte hadicu.
- Pred každým použitím práčky dôkladne skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.

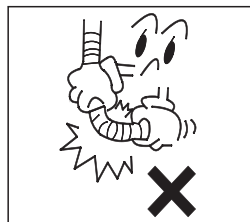

Inštalácia práčky

■ Pripojte vypúšťaciu hadicu

- Vypúšťacia hadica by mala byť umiestnená vo výške 65-100 cm nad podlahou, inak by mohla spôsobiť zlý odtok vody.
- Môžete použiť dodávaný podporný držiak pre vypúšťaciu hadicu na zvinutie vypúšťacej hadice do steny, stúpačky alebo vane na bielizeň.
- Dávajte pozor, aby boli všetky pripojenia hadíc utiahnuté.

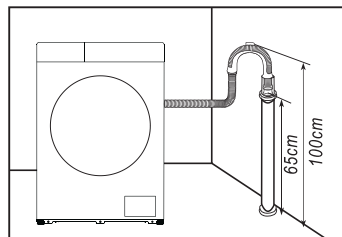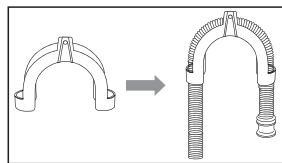


⚠ POZNÁMKA

- Koniec vypúšťacej hadice nesmie byť ponorený do vody, aby pracovný cyklus práčky fungoval správne.

■ Pripojte napájanie

- Pretože maximálny prúd cez spotrebič je 10 A, keď používate jeho ohrievaciu funkciu, uistite sa, že napájací systém (prúd, napätie a káble) vo vašej domácnosti môže spĺňať normálne požiadavky na zaťaženie elektrických spotrebičov.
- Pripojte napájanie do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a riadne uzemnená.
- Uistite sa, že napätie napájania na vašom prípojníku je rovnaké ako napätie označené na spotrebiči.
- Sieťová zástrčka musí zodpovedať zásuvke.
- Nepoužívajte viacúčelovú zástrčku alebo zásuvku ako predĺžovací kábel.
- Nepripájajte ani nevkladajte zástrčku ak máte mokré ruky.
- Pri vyťahovaní zástrčky ju pevne držte a potom ju vytiahnite. Napájací kábel neťahajte nasilu.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo vykazuje známky poškodenia, musíte si vybrať alebo zakúpiť špeciálny napájací kábel od jeho výrobcu alebo servisného strediska na výmenu.

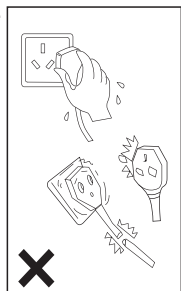

⚠ VAROVANIE

1. Toto zariadenie musí byť riadne uzemnené. V prípade akéhokoľvek skratu môže uzemnenie znížiť riziko elektrického šoku.
2. Práčka sa má prevádzkovať na samostatnom obvode od ostatných elektrických spotrebičov. V opačnom prípade môže dôjsť k spusteniu ochrany napájania alebo vyhoreniu poistky.

Používanie práčky

⚠ POZNÁMKA

Pred použitím sa uistite, že je vaše zariadenie správne nainštalované.
Pred prvým práním oblečenia treba spustiť celý cyklus s prázdny bubnom.

Na toto urobte nasledovné:


1. Pripojte napájanie a vodu.
2. Do zásuvky pridajte trochu pracieho prostriedku (asi 10 g) a zatvorte ju.
3. Stlačte tlačidlo  **Zapnúť/Vypnúť**.
4. Otočte gombík na program „□Bavlna“.
5. Stlačte tlačidlo  **Štart/Pauza**.

Tým sa odstráni akákoľvek voda v stroji zostávajúca z testovacieho behu výrobcu.


■ Roztriedte oblečenie

Prečítajte si túto odporúčanú informáciu dôkladne, aby ste sa vyhlí problémom s práčkou a poškodeniu oblečenia.

1. Nepoužívajte nadmerné množstvo oblečenia, prekračujúce uvádzanú kapacitu.
2. Roztriedte bielizeň podľa farby a podľa návodu na starostlivosť. Väčšina odevov má etiketu s informáciami o starostlivosti o textilie vo vnútri goliera alebo postrannom šve.

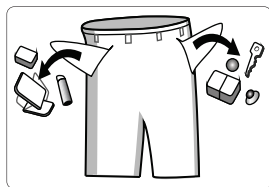

3. Uistite sa, že všetky vrecká sú prázdne. Cudzie predmety (napríklad kince, mince, sponky na papier atď.) môžu spôsobiť poškodenie odevu a komponentov v stroji.

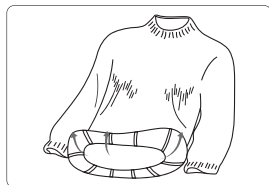

4. Pred práním zatvorte zipsy, zapnite háčiky atď.
5. Oblečenie určené na pranie by malo byť triedené podľa farby. Tmavé oblečenie by sa nemalo prať so svetlým oblečením.


6. Silne zašpinené oblasti, škvrny atď. by mali byť predbežne ošetrené tekutým pracím prostriedkom, odstraňovačmi škvŕn atď.

7. Oblečenie, ktoré sa ľahko žmolkuje a má vlnenú povrchovú úpravu, pred vložením do stroja obráťte.

⚠ POZNÁMKA: Uistite sa, že medzi dvierkami a tesnením nie je zachytený žiadny odev.

■ Úvod do automatického dávkovania

1. Ako je znázornené na obrázku, box na prací prostriedok je rozdelený na priehradku na manuálne dávkovanie (prací prostriedok/prášok), priehradku na automatické dávkovanie pracieho prostriedku a priehradku na aviváž;
2. Táto práčka má funkciu automatického dávkovania. Neopakujte pridávanie pracieho prostriedku; nadmerné množstvo pracieho prostriedku spôsobí tvorbu veľkého množstva peny, čo ovplyvní jeho rozpustenie a bude mať za následok nedostatočné pláchanie;
3. Používajte málo penivý prací prostriedok a aviváž pre práčky s bubnom. Pri dopĺňaní aviváže neprekračujte značku MAX.

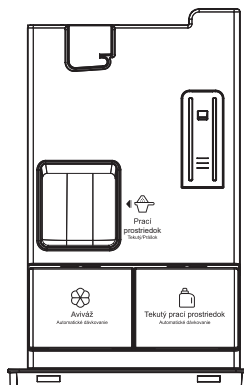

- Vyberte si vhodný typ pracieho prostriedku podľa rôznych teplôt prania, aby ste dosiahli najlepší účinok prania s menšou spotrebou vody a energie.
- Množstvo použitého pracieho prostriedku/aviváže je možné pridať iba raz. Dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže nájdete v pokynoch výrobcu.
- Použitie príliš veľkého množstva pracieho prostriedku vytvorí veľa peny pretečie a ovplyvní jej rozpúšťanie, čo sťaží oplachovanie.

⚠ POZNÁMKA

1. Pri prvom použití kvapalného pracieho prostriedku a automatickej funkcie uvoľňovania odporúčame použiť program „Express 15/30“ na umývanie bubna a valca.
2. Je normálne, že niekoľko kvapiek tekutého pracieho prostriedku môže stiecť do spodného zásobníka na vodu pri vytiahnutí zásobníka na tekutý prací prostriedok. Vyhýbajte sa častému vyťahovaniu zásobníka, aby ste znížili náklady na kvapalný prací prostriedok.
3. Množstvo aviváže si prečítajte v návode. Nadmerné množstvo aviváže by zničilo umelé vlákno.
4. Hladina kvapaliny nesmie presiahnuť rysku označenú MAX v distribučnom zásobníku.
5. Najprv rozriedte hustý aviváž alebo bielidlo a potom ho vypustíte do distribučného zásobníka.

Používanie práčky

■ Kroky prania


① Pripojte prírodnú hadicu a otvorte kohútik




② Zasuňte napájaciu zástrčku



③ Umiestnite vypúšťaciu hadicu



④ Otvorte dverka, vložte odev a zatvorte ich. Vložte prací prostriedok do zásobníka a zatvorte ho.

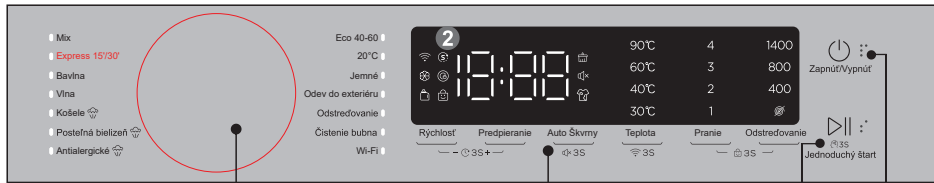

2

6

7

8

5

⑥ Vybraný program Podľa potreby

⑦ Prispôbte nastavenia ako čas oneskorenia, teplotu, rýchlosť otáčania a ďalšie nastavenia.

⑧ Stlačiť Tlačidlo Štart.

⑤ Stlačiť Tlačidlo napájania

- Stlačte tlačidlo **Zapnúť/Vypnúť**, aby ste zapli práčku.
 - Otočte Volič Cyklu, aby ste vybrali cyklus.
 - Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (Teplota a Rýchlosť atď.).
 - Nastavte časové oneskorenie, ak chcete ukončiť cyklus prania v želanom čase.
 - Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
- Na zmenu cyklu počas prevádzky
- Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** pre zastavenie prevádzky.
 - Vyberte iný cyklus.
 - Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** znova, aby ste spustili nový cyklus.

Ovládanie práčky

■ Ovládací panel

* Nasledujúci obrázok je jednoduchým príkladom ovládacieho panela modelu. Obrázok slúži iba na referenciu. Riadte sa skutočným efektom.



01 Volič cyklov	Otočením voliča vyberte cyklus.
02 Displej	Displej zobrazuje informácie o aktuálnom cykle a odhadovanom zostávajúcim čase alebo informačný kód, ak sa vyskytne problém. Konkrétne pokyny týkajúce sa príslušných ikon na displeji nájdete v časti úvod do Oblasti Zobrazenia v tejto príručke.
03 Rýchlosť	Kliknutím zapnete túto funkciu, aby ste skrátili čas chodu programu po otvorení (k dispozícii pre niektoré programy) Stlačením tlačidla môžete prepnúť aj čas Express 15'/30'.
04 Predpieranie	Stlačením pridáte proces predbežného čistenia pred spustením cyklu.
05 Auto Škvŕny	Stlačením aktivujete funkciu "Odstránenie škvŕn", napríklad od džúsu, mlieka a vína. Túto funkciu nie je možné zvoliť pri všetkých programoch.
06 Teplota	Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny cyklus. Dostupný rozsah teplôt závisí od cyklu. Zvolená teplota sa zobrazí na displeji.
07 Pranie	Stlačením vyberte čas plákania. Dostupný čas splachovania závisí od cyklu. Zvolený čas plákania sa zobrazí na displeji.
08 Odstreďovanie	Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania pre aktuálny cyklus. Dostupná rýchlosť odstredovania závisí od cyklu. Zvolená rýchlosť odstredovania sa zobrazí na displeji.
09 Zapnúť/Vypnúť	Stlačením a podržaním na 3 sekundy Zapnúť/Vypnúť práčku. Ak práčku zapnete a nebudete ju 10 minút používať, automaticky sa vypne.
10 Štart/Pauza	Stlačením spustíte alebo pozastavíte operáciu. Jedným stlačením tlačidla spustíte cyklus. Opätovným stlačením tlačidla prevádzku pozastavíte. Môžete zmeniť nastavenia a možnosti cyklu. Opätovným stlačením tlačidla pozastavenú prevádzku obnovíte.

Ovládanie práčky

11 Odložený štart  3S	Stlačte a podržte Rýchlosť a Predpieranie súčasne na 3 sekundy, čím budete prepínať medzi dostupnými možnosťami Odloženia (od 3 do 24 hodín v hodinových krokoch).
12 Vypnúť Zvuk  3S	Zvuk voliča cyklov a všetkých tlačidiel môžete zapnúť alebo vypnúť. Ak chcete zvuk zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Škvrny súčasne na 3 sekundy. Keď je zvuk vypnutý,  3S rozsvieti sa príslušný indikátor.
13 Wi-Fi 	Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy aktivujete párovanie Wi-Fi (len v pohotovostnom režime). Pri párovaní alebo používaní funkcie Wi-Fi je potrebné otočiť ovládač na program "WIFI".
14 Detský Zámok 	Aby sa predišlo nehodám detí, Detský Zámok uzamkne všetky tlačidlá okrem  Zapnúť/Vypnúť . Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Detský Zámok, stlačte a podržte súčasne tlačidlá Pranie a Odstreďovanie na 3 sekundy. Po aktivácii detského zámku sa rozsvieti indikátor  .
15 Jednoduchý štart  3S	Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza na 3 sekundy pre vstup do programu Mix.
16 Ikon parného prania 	Para poskytuje ochranu proti alergiám a likviduje bežné baktérie. Vzhľadom na rozdielnu konfiguráciu modelov niektoré modely túto konfiguráciu nemajú. Prosím, riaďte sa skutočným modelom. Umývanie parou sa spustí len vtedy, keď je teplota vody 30°C alebo vyššia.

Poznámka:

Skontrolujte režim vstupu do počítadla: Stlačte a podržte tlačidlo Temp na 3 sekundy počas prevádzky, čím zobrazíte počítadlo. Stlačením ľubovoľného tlačidla zobrazenie ukončíte.

Sprievodca Pracími Cyklami

Cyklus	Tkaniny Vhodné na Pranie	Voliteľná Teplota (°C)	Voliteľná Rýchlosť (r/min)	Odporúčaná Maximálna Kapacita Prania (kg)	
Mix	Na zmiešanú náplň pozostávajúcu z bavlny a syntetiky.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6
Express 15'/30'	Vhodné na pranie menej špinavého oblečenia, letného oblečenia vyznačujúceho sa ľahkosťou alebo nového oblečenia (Stlačením tlačidla Rýchlosť zmeníte rýchlosť prania.)	(--)	0/400/800/1400	2	2
Bavlna	Na bavlnu, posteľnú bielizeň, stolovú bielizeň, spodnú bielizeň, uteráky alebo košele.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9	11
Vlna	Tento program sa používa na čistenie vlnených tkanín.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Košele	Tento program sa používa na čistenie košiel.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Posteľná bielizeň	Tento program je vhodný na pranie ťažších kusov odevu. Džínsy, posteľná bielizeň atď.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	6	6
Antialergické	Tento postup sa používa na predchádzanie alergiám.	60/90	0/400/800/1400	5	5
Eco 40-60	Na čistenie bežne zašpinených bavlnených odevov, ktoré je možné prať pri teplote 40°C alebo 60°C.	60	1400	9	11
20°C	Nový Európsky štandardný špeciálny program sa používa na pranie niektorých jemných odevov, teplotu je možné zvoliť len na 20°C, aby sa oblečenie ochránilo.	20	0/400/800/1400	5	5
Jemné	Vhodné na prievitné látky, podprsenky, spodnú bielizeň (hodváb) a iné látky, ktoré je možné prať iba ručne. Pre najlepšiu výkon používajte tekutý prací prostriedok.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Odev do exteriéru	Na pranie odevov do exteriéru	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Odstredovanie	Len na odstredovanie bielizne.	(--)	0/400/800/1400	9	11

Sprievodca Pracími Cyklami

Cyklus	Tkaniny Vhodné na Pranie	Voliteľná Teplota (°C)	Voliteľná Rýchlosť (r/min)	Odporúčaná Maximálna Kapacita Prania (kg)	
Čistenie bubna	Čistí bubon odstránením nečistôt a baktérií. Uistite sa, že je bubon prázdny. Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.	60/90	0/400/800	0	0
Wi-Fi	Na pripojenie WiFi, párovanie alebo používanie funkcie WiFi otočte ovládač na program "WIFI". Ak zariadenie nie je pripojené na internet alebo program nebol po pripojení upravený, parametre programu "WIFI" sú rovnaké ako parametre programu "MIX".	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6

Sprievodca pracím postupom v aplikácii

Cyklus	Tkaniny Vhodné na Pranie	Voliteľná Teplota (°C)	Voliteľná Rýchlosť (r/min)	Odporúčaná Maximálna Kapacita Prania (kg)
Detské (APP)	Na pranie detského oblečenia	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Šport (APP)	Na pranie športového oblečenia	(--)/30/40	0/400/800	3
Farby (APP)	Na pranie farebného oblečenia	(--)/30/40	0/400/800	3
Pérové (APP)	Na pranie páperových bünd	(--)/30/40	0/400/800	2
Syntetika (APP)	Na pranie syntetických tkanín	(--)/30/40	0/400/800	4
Džínsy (APP)	Na pranie džínsov	(--)/30/40	0/400/800	4
Spodná bielizeň (APP)	Na pranie spodnej bielizne	40/60/90	0/400/800	3




Pripomienka

- Pri mierne znečistenej bielizni máte skvelú kontrolu nad časom prania a výkonom v každom pracovnom cykle. V prípade silne znečisteného oblečenia však môžete znížiť náplň prania alebo zvoliť cyklus s dlhším prevádzkovým časom podľa aktuálneho stavu.
- Niektoré strojové cykly sú vybavené funkciou Snímania Hmotnosti Tkaniny. Keď je zapnutá funkcia Snímania Hmotnosti Tkaniny, kontrolka na ploche displeja bliká a čas na ploche displeja sa zastaví. Stroj znovu zobrazí požadovaný prevádzkový čas po 2-3 minútach váženia látky.
- Táto práčka má funkciu Nevyvážená Ochrana, ktorá dokáže bielizeň niekoľkokrát premiestniť a uvoľniť, čo je normálne pri dlhších časoch prania.
- Počas procesu Sušenia sa nedotýkajte stroja, aby ste sa nepopálili! (Vhodné pre sušičky)

Spríevodca pracími programami práčky

Úvod do Oblasťi Zobrazenia

Na obrázku nižšie je jednoduchý príklad oblasti zobrazenia. Upozorňujeme, že ide len o informáciu a skutočný produkt sa môže líšiť.

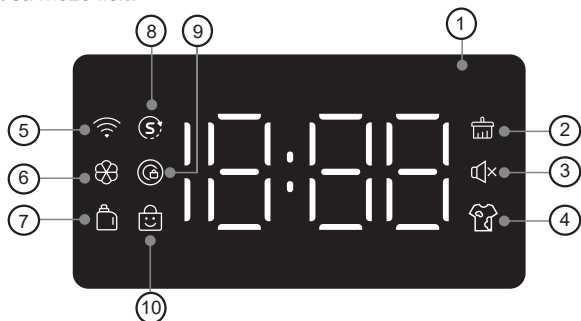

① Oblasť Zobrazenia

Čas oneskorenia zobrazenia, zostávajúci čas, varovné informácie atď.

② Čistenie

Keď sa táto ikona rozsvieti, musíte spustiť program "Čistenie Bubna" na vyčistenie práčky a zároveň vyčistiť vypúšťacie čerpadlo, prírodný ventil, dávkovač, plášť a ďalšie komponenty. Po ukončení programu "Čistenie Bubna" táto ikona zhasne. Ak sa program "Čistenie Bubna" nespustí, táto ikona sa automaticky zhasne pri nasledujúcom programe prania.

③ Vypnúť zvuk

Keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že funkcia stlmenia zvuku je zapnutá a všetky tlačidlá budú stlmené.

④ Škvŕny

Keď sa táto ikona rozsvieti, funkcia "Odstraňovanie škvŕn" je zapnutá.

⑩ Detský Zámok

Ak sa ikona rozsvieti, slučka sa uzamkne. Akýkoľvek pokus o zmenu cyklu bude neúčinný.

⑤ WiFi

Ak ikona trvalo svieti, funkcia WiFi je povolená a úspešne nastavená a je možné používať diaľkové ovládanie. Podrobnosti nájdete v pokynoch pre funkciu WiFi.

⑥ Aviváž

Ak táto ikona trvalo svieti, znamená to, že je dostatok aviváže. Ak táto ikona bliká, je potrebné ju doplniť.

⑦ Prací prostriedok

Ak táto ikona trvalo svieti, znamená to, že je dostatok pracieho prostriedku. Ak táto ikona bliká, je potrebné ho doplniť.

⑧ Rýchlosť

Keď sa táto ikona rozsvieti, funkcia rýchlosť je aktivovaná a čas prania sa skráti.

⑨ Zámok Dverí

Ak dvere nie sú zatvorené alebo riadne uzamknuté, ikona sa nerozsvieti. Ak sú dvere riadne uzamknuté, ikona bude stále svietiť.

Poznámka: Z dôvodu rozdielov v konfiguráciách stroja je zobrazovaná plocha len orientačná a skutočný produkt sa môže líšiť.

Používanie práčky

■ Úvod k Iným Funkciám


Odomknutie núdzových dverí (neplatí pre niektoré modely)

■ Ak chcete oblečenie vybrať pri dlhodobom výpadku prúdu, skontrolujte, či je hladina vody v bubne pod bezpečnou úrovňou, teplota je nižšia ako 40°C a vnútorný bubon sa neotáča, potom odpojte vypúšťaciu hadicu a spustíte ju. Po vytečení vody hadicu vymeňte.

■ Otvorte kryt vypúšťacieho čerpadla vpravo dole na prednej strane, zľahka potiahnite tyč, keď začujete ľahký zvuk, otvorte dvierka a vyberte alebo vložte odev.

■ Vymeňte kryt vypúšťacieho čerpadla.

■ Táto metóda môže byť použitá len v prípade núdze.

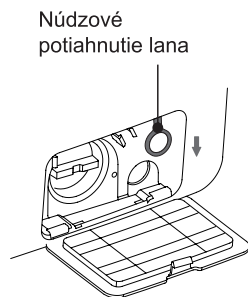

Automatické Dávkovanie (nie je použiteľné pri niektorých modeloch)

■ Táto práčka môže automaticky dávkovať prací prostriedok. Ak chcete sami používať práškový prací prostriedok, vypnite kombináčné tlačidlo, aby ste túto funkciu zastavili.

■ Keď spustíte práčku, ak indikátor svieti plným svetlom, znamená to, že máte dostatok pracného prostriedku. Keď sa pranie dokončí a zostane len jedna čiarka svetla a zobrazuje sa „□□□□“, znamená to, že sa prací prostriedok práve vyčerpal a potrebujete ho doplniť.

■ Pred práním môžete do priehradky na prací prostriedok pridať prací prostriedok, potom práčka bude dávkovať prací prostriedok podľa váhy odevov počas automatického prania.

■ Prosím, nájdite tabuľku procesu pre ďalšie informácie o predvolenom stave tejto funkcie.

Funkcia Obnovenia

■ Táto práčka má funkciu obnovenia v prípade výpadku napájania. Ak dôjde k výpadku napájania alebo sa uvoľní zástrčka počas prevádzky práčky, práčka si zapamätá pracovný stav a po obnovení napájania pokračuje v prevádzke.

Funkcia Pamäte (nie je použiteľná pri niektorých modeloch)

■ Táto práčka si môže automaticky zapamätáť posledný pracovný proces. Keď práčku znova zapnete, práčka si zapamätá proces prania a nastavenia, ktoré ste vykonali naposledy (to znamená, že pri spustení práčky sa predvolene zvolí celý pracovný proces posledného prania)

Používanie práčky

Ochrana Pred Nerovnováhou

- Keď je práčka pripravená na odstredovanie, pračke môže chvíľu trvať, kým vyváži odev z dôvodu veľkej nevyvážенosti.
- Ak je odev stále v bubne nesprávne vyvážený, rýchlosť odstredovania sa môže znížiť, aby sa predišlo veľkým vibráciám.
- Ak je v bubne málo odevu, kvôli ochrane pred nerovnováhou sa práčka nemusí odstredovať. V takom prípade by ste mali pridať viac odevu do práčky, aby mohla odstredovať.

Kropenie (neplatí pre niektoré modely)

- Táto práčka používa technológiu automatického dávkovania pracích prostriedkov. Voda bude vytekať z priehradky na prací prostriedok a dodá ho do vnútorného bubna. Taktiež bude striekať vodu na sklo pozorovacieho okna, čo má lepší účinok pri čistení peny a škvŕn na oblečení a okne. Tým sa proces prania stane čistejším a vytvorí sa vysoko efektívne, vodou úsporné a čisté prostredie na pranie!

Lampa Bubna (nie je použiteľná na niektorých modeloch)

- Na začiatku programu, na konci programu a počas prestávky v stave prania sa rozsvieti lampa valca práčky. Môžete pozorovať situáciu odevov v pračke a cítiť zábavu z inteligentného prania.

Poznámka: Vzhľadom na inovácie modelu produktu môže byť konfigurácia funkcií odlišná od tohto popisu. Vezmite skutočnú konfiguráciu funkcií modelu ako štandard!

Údržba

Správna údržba práčky môže predĺžiť jej životnosť.



Pred začiatkom údržby vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky alebo odpojte napájanie a zatvorte vodovodný kohútik.

■ Vyčistíte vnútorný bubon

Hrdzu, ktorú kovové predmety zanechajú vo vnútri bubna, treba ihneď odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu.

■ Vyčistíte povrch

1. Ak dôjde k pretečeniu vody, ihneď ju utrite suchou handričkou. Do práčky nesmú narážať žiadne ostré predmety.
2. V prípade potreby je možné povrch vyčistiť zriadenými neabrazívnymi neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.

Údržba


*Udržiavajte svoju práčku čistú, aby ste predišli zníženiu výkonu a predĺžili jej životnosť.

*Pred čistením vnútorného priestoru umývačky odpojte elektrický kábel, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Upratovanie



Povrch práčky

Použite mäkkú handričku a neabrazívny čistiaci prostriedok pre domácnosť. Nestriekajte vodu na práčku.

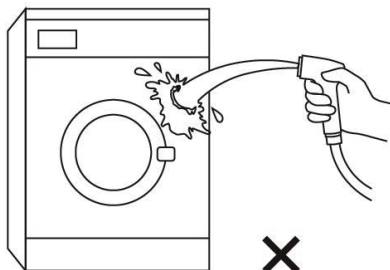

Sieťový filter

Sieťový filter vodovodnej hadice čistite raz alebo dvakrát ročne.

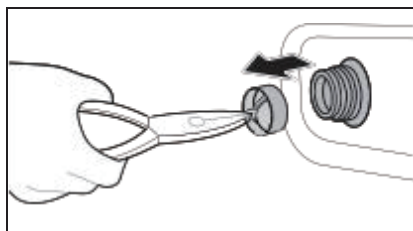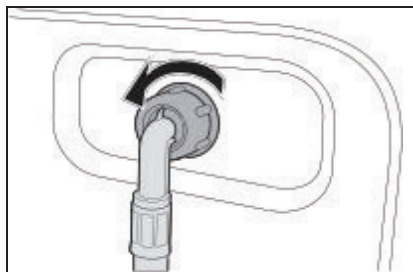


1. Vypnite práčku a odpojte napájací kábel.
2. Vypnite kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte vodnú hadicu na zadnej strane práčky.
Hadicu prikryte handrou, aby ste zabránili vystreknutiu vody.
4. Pomocou klieští vytiahnite sieťový filter z ventilu prívodu vody.
5. Sieťový filter ponorte hlboko do vody tak, aby bol ponorený aj závitový konektor.
6. Umiestnite sieťový filter na chladné miesto, aby úplne vyschol.
7. Sieťový filter vložte späť do prírodného ventilu vody a znovu pripojte vodnú hadicu k prírodnému ventilu vody.
8. Otvorte kohútik.


Filter na nečistoty

Filter na nečistoty sa odporúča čistiť 5 až 6 krát ročne, aby sa zabránilo jeho upchatiu.


Vyčistite vypúšťacie čerpadlo

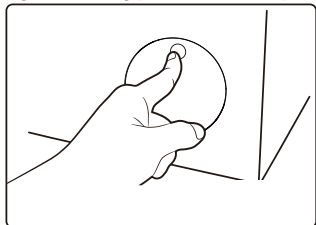


1. Jemným zatlačením otvorte ochranný kryt vypúšťacieho čerpadla.

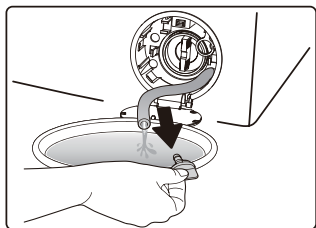

2. Vyberte núdzové vypúšťacie potrubie z pevného miesta, vytiahnite zátku núdzového vypúšťacieho potrubia, vypustite zvyšnú vodu a po dokončení vypúšťania ju vložte späť do zátky.

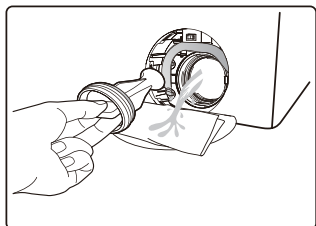


3. Pomaly odskrutkujte kryt vypúšťacieho čerpadla, odstráňte zvyšky oblečenia z vypúšťacieho čerpadla a dôkladne ho vyčistite, kým sa čepele nebudú môcť voľne otáčať;

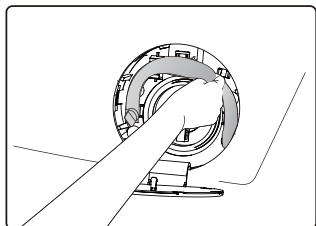


4. Nainštalujte kryt vypúšťacieho čerpadla a utiahnite ho, pričom držte gombík vo zvislej polohe, upevnite núdzové vypúšťacie potrubie späť na miesto a nainštalujte ochranný kryt vypúšťacieho čerpadla.

- !**
- Po vyčistení filtra sa uistite, že je gombík filtra správne zatvorený. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku.
 - Po vyčistení skontrolujte, či je filter správne vložený. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche prevádzky alebo úniku.


Zásuvka na prací prostriedok

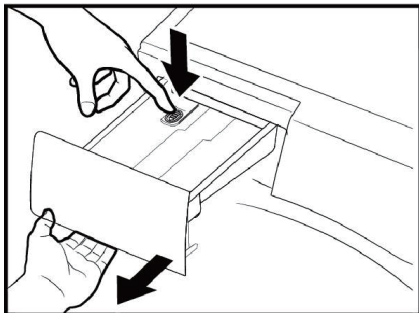

1. Stlačte uvoľňovaciu páčku na vnútornej strane zásuvky a posuňte zásuvku.
2. Vyberte vodiclo tekutého pracieho prostriedku zo zásuvky.

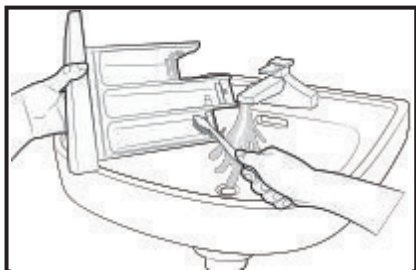

3. Vyčistite zostavu zásuvky pomocou mäkkej kefy pod tečúcou vodou.

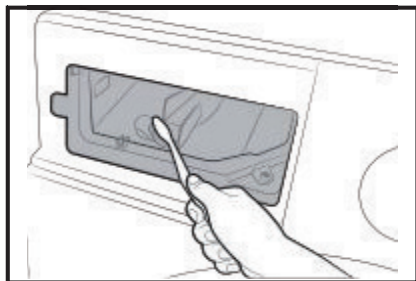

4. Na čistenie drážok zásuvky použite mäkkú kefku.
5. Vodiclo tekutého pracieho prostriedku opäť vložte do zásuvky.
6. Zásuvku zatvorte posunutím dovnútra.

! POZNÁMKA:

Ak chcete odstrániť zvyšný prací prostriedok, vykonajte cyklus Opláchnite+Odstreďovanie s prázdnyim bubnom.

Vnútri dverí

Vysušte gumové tesnenie a odstráňte všetky cudzie predmety.



Pracieho bubna

- Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, vodný kameň sa môže hromadiť na neviditeľných miestach a je ťažké ho odstrániť.

- Postupom času môže nános vodného kameňa upchať spotrebiče a môže vyžadovať výmenu, ak zostane nekontrolovaná.

Hoci je bubon na bielizeň vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, malé kovové predmety (sponky na papier, zatváracie špendlíky) ponechané vo vnútri bubna môžu spôsobiť hrdzu.

- Pracieho bubna by sa mal z času na čas vyčistiť.

- Ak používate odstraňovače vodného kameňa, farbivá alebo bielidlá, uistite sa, že sú vhodné na použitie vo vašej práčke.

- * Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa môžu obsahovať chemikálie, ktoré môžu poškodiť časti práčky.

- * Na odstránenie akýchkoľvek škvŕn použite čistič na nehrdzavejúcu oceľ.

- * Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu.

Obnovenie funkčnosti po mraze

Práčka môže zamrznúť, keď teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypnite práčku a odpojte napájací kábel.
2. Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na približne 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.



POZNÁMKA:

Ak práčka stále nefunguje normálne, opakujte vyššie uvedené kroky, kým nebude fungovať normálne.

Vyhnite sa dlhému nepoužívaniu

Vyhnite sa dlhodobému nepoužívaniu práčky. Ak je to tak, vypustite práčku a odpojte napájací kábel.

1. Otočením **Voliča Slučky** vyberte **Express 15'/30'**
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
3. Po dokončení cyklu vypnite kohútik a odpojte vodnú hadicu.
4. Vypnite práčku a odpojte napájací kábel.
5. Otvorte dvierka, aby vzduch mohol cirkulovať vo vnútri bubna.

Riešenie problémov

PROBLÉMY

RIEŠENIA

V stroji je trochu zvyšnej vody



Toto je normálne a je to výsledok skúšok s vodou vykonaných vo fabrike.

Práčka sa nepustí do prevádzky.



Skontrolujte, či je zástrčka dobre zasunutá.
Skontrolujte, či je kohútik otvorený.
Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Zapnutie“.
Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“.
Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia odloženého konca

Únik vody



Skontrolujte a pripevnite prírodnú hadicu.
Vyčistite vypúšťaciu hadicu a v prípade potreby požiadajte odborníka o opravu.

Abnormálny hluk a veľká vibrácia



Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky.
Skontrolujte, či sú nastaviteľné nožičky nastavené na úroveň.
Skontrolujte, či je práčka umiestnená na pevnej a rovnej podlahe.
Skontrolujte, či sa vo vnútri nenachádzajú nejaké závky alebo kovové predmety.

Účinnosť prania nie je uspokojivá



Vyberte vhodný postup.
Pridajte správne množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale pracieho prostriedku.

Stroj nereaguje po stlačení tlačidiel



Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Detský Zámok“.
Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a potom stlačte ostatné tlačidlá.

Skutočný čas behu programov nezodpovedá zobrazenému času.



Skontrolujte, či je odev v bubne dostatočne rozptýlený.
Skontrolujte, či voda dobre odteká alebo priteká.

Práčka sa plní počas vypúšťania



Skontrolujte, či je maximálna výška vypúšťacej hadice nižšia ako 65 cm.
Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica ponorená

Riešenie problémov

DISPLEJ	VÝZNAM	RIEŠENIA
E 1	Práčka sa časom naplní	Skontrolujte, či je kohútik otvorený. Skontrolujte, či nie je vodný tlak siete nízky Skontrolujte, či nie je prírodná hadica zablokovaná.
E 2	Odvod vody v priebehu času	Skontrolujte, či nie je zablokané vypúšťacie čerpadlo. V prípade potreby kontaktujte technika.
E 3	Zámok dvierok sa pokazil	Dvierka opäť dobre zatvorte. Uistite sa, že medzi dvierkami a tesnením nie je zachytený žiadny odev. V prípade potreby kontaktujte technika.
E 4	Zberná nádoba na vodu je preplnená	Pridá vodu automaticky, kým hladina vody nebude vhodná na umývanie. V prípade potreby kontaktujte technika.
E 5	Došlo k poruche elektrického motora	Kontaktujte technika.
E 6	Ohrievač nefunguje	Kontaktujte technika.
E 7	Chyba snímača teploty	Kontaktujte technika.
E 8	Nekompatibilný softvér/hardvér na hlavnej doske a frekvenčne meniacom module.	Kontaktujte technika.
E 9	výpadky komunikácie	Kontaktujte technika.
E 10	Poruchy meniča	Kontaktujte technika.
EP	Program, ktorý sa spúšťa, nezodpovedá cyklu, na ktorý ukazuje gombík.	Otočte volič cyklu na cyklus zodpovedajúci pracovnému postupu.

Poznámka:

Pre zobrazenie porúch sa obráťte na skutočne zakúpený model.
Rôzne modely majú rôzne zobrazenia porúch.

■ Štítok starostlivosti o látky

	Odolný materiál		Možno žehliť pri 100°C max
	Jemná tkanina		Nežehliť
 	Odev je možné prať na 90°C		Môže byť chemicky čistené pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
 	Odev je možné prať na 60°C		Chemicky čistite len s perchloridom, petrolejom, čistým alkoholom alebo R113
 	Odev je možné prať na 40°C		Chemicky čistite len s leteckým palivom, čistým alkoholom alebo R113
 	Odev je možné prať na 30°C		Nečistiť chemicky
	Odev je možné prať ručne		Sušiť na rovnom povrchu
	Iba chemicky čistiť		Sušiť na šnúre.
	Možno bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku na šaty
	Nebieliť		Sušiť v bubnovej sušičke, normálne teplo
	Možno žehliť pri 200°C max		Sušenie v bubnovej sušičke, znížené teplo
	Možno žehliť pri 150°C max		Nesušiť v bubnovej sušičke

■ Elektrické varovanie

Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným nehodám, nezabudnite na nasledujúce pripomenutie:

- Môže sa použiť iba napätie uvedené na štítku napájania. Ak nie ste si istí napätím vo vašom domácnosti, obráťte sa na miestneho dodávateľa elektrickej energie.
 - Keď používate funkciu ohrevu, maximálny prúd cez práčku dosiahne 10A. Preto sa uistite, že napájacie jednotky (prúd, napätie a kábel) môžu spĺňať bežné požiadavky na zaťaženie stroja.
 - Správne chráňte napájací kábel. Napájací kábel musí byť pevne upevnený, aby nedošlo k úrazu osôb alebo iných vecí a nebol poškodený. Špeciálnu pozornosť treba venovať umiestneniu zástrčky.
 - Nepreťažujte nástennú zásuvku ani nepredlžujte kábel.
- Prílišné zaťaženie vedenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nevytahujte zástrčku mokrými rukami.
- Pre vašu bezpečnosť musí byť zástrčka vložená do uzemnenej zásuvky. Pozorne skontrolujte a uistite sa, že vaša zásuvka je správne a spoľahlivo uzemnená.

■ Ochrana životného prostredia

- Práčka je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete zlikvidovať túto práčku, dodržujte miestne predpisy o likvidácii odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa práčka nedala pripojiť k napájaniu. Odstráňte dvierka, aby sa do práčky nemohli dostať malé zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracieho prostriedku odporúčané v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Prípravky na odstraňovanie škvŕn a čistiace prostriedky používajte pred praním len vtedy, keď je to nevyhnutne potrebné.
- Šetrite vodu a elektrinu iba praním plnej náplne (presné množstvo závisí od použitého programu).
- Správna Likvidácia Tohto Produktu



Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosíme systém zberu a recyklácie, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Oni môžu tento výrobok ekologicky bezpečne recyklovať.

⚠ POZNÁMKA:

1. Hodnotenie energetickej účinnosti bolo testované podľa postupu „Eco 40-60“.
2. Naskenujte QR kód zobrazený na energetickom štítku pre ďalšie informácie o produkte.
3. Keď práčka zobrazí chybové kódy, uistite sa, že ste kontaktovali náš tím popredajných služieb, aby sme ju opravili. Nebudeme zodpovední za žiadne problémy spôsobené neoprávnenou opravou.
4. V prípade, že budete potrebovať objednať príslušenstvo, môžeme ho odoslať do 15 pracovných dní po vašej žiadosti.
5. S cieľom zlepšiť výkon celého pracieho stroja môže dôjsť k zmenám vzhľadu a špecifikácií bez ďalšieho upozornenia.
6. Na displeji sa na 10 minút po ukončení cyklu zobrazí „KONIEC“.

Produktový list

FP0954SA0CZ FP0954WA0CZ	Jednotka	Eco 40-60			20°C	Bavlna 95	Vlna	Express 15'	Intenzívny
		100% zaťaženie	50% zaťaženie	25% zaťaženie					
Menovitá kapacita	kg	9.0	4.5	2.5	5.0	9.0	2.0	2.0	6.0
trvanie	h:mm	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:30	1:43
energia	kWh/cycle	0.547	0.215	0.137	0.242	1.510	0.121	0.063	0.867
voda	L/cycle	62.0	48.0	40.0	68.0	81.0	64.0	46.0	76.0
Max.teplota	°C	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	%	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Rýchlosť otáčania	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

FP1154SA0CZ	Jednotka	Eco 40-60			20°C	Bavlna 95	Vlna	Express 15'	Intenzívny
		100% zaťaženie	50% zaťaženie	25% zaťaženie					
Menovitá kapacita	kg	11.0	5.5	3.0	5.0	11.0	2.0	2.0	6.0
trvanie	h:mm	4:00	3:00	3:00	0:53	2:02	0:37	0:15	1:43
energia	kWh/cycle	0.678	0.292	0.142	0.251	1.620	0.128	0.058	0.875
voda	L/cycle	75.0	52.0	44.0	72.0	85.0	68.0	48.0	78.0
Max.teplota	°C	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	%	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Rýchlosť otáčania	rpm	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Produktový list

Meno dodávateľa alebo ochranná známka: TCL

Adresa dodávateľa 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Identifikátor modelu: **FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ**

Všeobecné parametre produktu:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota		
Menovitá kapacita (kg)	9.0		Rozmery v cm	Výška	85	
				Šírka	60	
				Hĺbka	58	
EEL _w	31.2		rieda energetickej účinnosti	A		
Index účinnosti prania	1.031		Účinnosť oplachovania (g/kg)	5.0		
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu Eco 40-60 Aktuálna spotreba energie závisí od spôsobu použitia spotrebiča.	0.297		Spotreba vody v litroch na cyklus, na základe programu Eco 40-60 Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča a na tvrdosti vody.	50		
Maximálna teplota vo vnútri spracovanej textílie (°C)	Menovitá kapacita	28	Zvyšná vlhkosť (%)	62.9	Menovitá kapacita	62.90
	Polovica	24			Polovica	62.90
	Štvrť	22			Štvrť	62.90

Produktový list

Otáčky pri odstred'ovaní (ot./min)	Menovitá kapacita	1400	Trieda účinnosti odstred'ovania	C
	Polovica	1400		
	Štvrt'	1400		
Trvanie programu (h:min)	Menovitá kapacita	3:48	Typ	voľne stojaca
	Polovica	2:54		
	Štvrt'	2:54		
Emisie hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstred'ovania (dB(A) re 1 pW)	72		Trieda hluku prenášaného vzduchom (fáza odstred'ovania)	A
Režim vypnutia (W)	0.50		Pohotovostný režim (W)	-
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4.00		Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je k dispozícii)	-

Minimálne trvanie záruky ponúknutej dodávateľom: 2 roky

Tento produkt bol navrhnutý na uvoľňovanie strieborných iónov počas cyklu prania.	NIE
--	-----

Produktový list

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Menovitá kapacita pre program Eco 40-60 v intervaloch 0,5 kg (c)	kg	9.0
Spotreba energie pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite ($E_{W,úplný}$)	kWh/cyklus	0.547
Spotreba energie pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($E_{W,½}$)	kWh/cyklus	0.215
Spotreba energie pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($E_{W,1/4}$)	kWh/cyklus	0.137
Vážená spotreba energie pre program Eco 40-60(E_w)	kWh/cyklus	0.297
Štandardná spotreba energie pre program Eco 40-60(SCE_w)	kWh/cyklus	0.951
Index energetickej účinnosti (EEl_w)	-	31.2
Spotreba vody pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite ($W_{W,úplný}$)	L/cyklus	62.0
Spotreba vody pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($W_{W,½}$)	L/cyklus	48.0
Spotreba vody pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($W_{W,1/4}$)	L/cyklus	40.0
Vážená spotreba vody (W_w)	L/cyklus	50
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite (I_w)	-	1.031
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (I_w)	-	1.031
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (I_w)	-	1.031
Účinnosť oplachovania pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite (I_R)	g/kg	5.0
Účinnosť oplachovania pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (I_R)	g/kg	5.0
Účinnosť oplachovania pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (I_R)	g/kg	5.0

Produktový list

Trvanie pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite (t_w)	h:min	3:48
Trvanie pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (t_w)	h:min	2:54
Trvanie pre program Eco 40-60 pri Štvrt' menovitej kapacite (t_w)	h:min	2:54
Teplota dosiahnutá minimálne 5 minút vo vnútri náplne počas programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (T)	°C	28
Teplota dosiahnutá minimálne 5 minút vo vnútri náplne počas programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (T)	°C	24
Teplota dosiahnutá minimálne 5 minút vo vnútri náplne počas programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (T)	°C	22
Rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (S)	ot./min	1400
Rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (S)	ot./min	1400
Rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (S)	ot./min	1400
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite ($D_{\text{úplný}}$)	%	62.90
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($D_{1/2}$)	%	62.90
Zvyšná vlhkosť pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($D_{1/4}$)	%	62.90
Vážená zvyšná vlhkosť (D)	%	62.9
Emisie hluku prenášaného vzduchom počas programu Eco 40-60 (fáza odstreďovania)	dB(A) re 1 pW	72
Spotreba energie vo vypnutom režime (P_o)	W	0.50
Spotreba energie vo pohotovostnom režime (P_{sm})	W	—
Zahrňa „pohotovostný režim“ zobrazovanie informácií?	-	—
Spotreba energie v „pohotovostnom režime“ (P_{sm}) v stave pripojenia v pohotovostnom režime (ak je k dispozícii)	W	—
Spotreba energie pri „odložený štart“ (P_{ds}) (ak je k dispozícii)	W	4.00

Produktový list

Meno dodávateľa alebo ochranná známka: TCL

Adresa dodávateľa 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Identifikátor modelu: **FP1154SA0CZ**

Všeobecné parametre produktu:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota		
Menovitá kapacita (kg)	11.0		Rozmery v cm	Výška	85	
				Šírka	60	
				Hĺbka	62	
EEL _w	31.2		rieda energetickej účinnosti	A		
Index účinnosti prania	1.031		Účinnosť oplachovania (g/kg)	5.0		
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu Eco 40-60 Aktuálna spotreba energie závisí od spôsobu použitia spotrebiča.	0.318		Spotreba vody v litroch na cyklus, na základe programu Eco 40-60 Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča a na tvrdosti vody.	54		
Maximálna teplota vo vnútri spracovanej textílie (°C)	Menovitá kapacita	28	Zvyšná vlhkosť (%)	62.9	Menovitá kapacita	62.90
	Polovica	24			Polovica	62.90
	Štvrť	22			Štvrť	62.90

Produktový list

Otáčky pri odstred'ovaní (ot./min)	Menovitá kapacita	1400	Trieda účinnosti odstred'ovania	C
	Polovica	1400		
	Štvrt'	1400		
Trvanie programu (h:min)	Menovitá kapacita	4:00	Typ	voľne stojaca
	Polovica	3:00		
	Štvrt'	3:00		
Emisie hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstred'ovania (dB(A) re 1 pW)	72		Trieda hluku prenášaného vzduchom (fáza odstred'ovania)	A
Režim vypnutia (W)	0.50		Pohotovostný režim (W)	-
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4.00		Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je k dispozícii)	-

Minimálne trvanie záruky ponúknutej dodávateľom: 2 roky

Tento produkt bol navrhnutý na uvoľňovanie strieborných iónov počas cyklu prania.	NIE
--	-----

Produktový list

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Menovitá kapacita pre program Eco 40-60 v intervaloch 0,5 kg (c)	kg	11.0
Spotreba energie pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite ($E_{W, \text{úplný}}$)	kWh/cyklus	0.678
Spotreba energie pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($E_{W, 1/2}$)	kWh/cyklus	0.292
Spotreba energie pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($E_{W, 1/4}$)	kWh/cyklus	0.142
Vážená spotreba energie pre program Eco 40-60 (E_w)	kWh/cyklus	0.318
Štandardná spotreba energie pre program Eco 40-60 (SCE_w)	kWh/cyklus	1.020
Index energetickej účinnosti (EEl_w)	-	31.2
Spotreba vody pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite ($W_{W, \text{úplný}}$)	L/cyklus	75.0
Spotreba vody pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($W_{W, 1/2}$)	L/cyklus	52.0
Spotreba vody pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($W_{W, 1/4}$)	L/cyklus	44.0
Vážená spotreba vody (W_w)	L/cyklus	54
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite (I_w)	-	1.031
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (I_w)	-	1.031
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (I_w)	-	1.031
Účinnosť oplachovania pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite (I_R)	g/kg	5.0
Účinnosť oplachovania pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (I_R)	g/kg	5.0
Účinnosť oplachovania pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (I_R)	g/kg	5.0

Produktový list

Trvanie pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite (t_w)	h:min	4:00
Trvanie pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (t_w)	h:min	3:00
Trvanie pre program Eco 40-60 pri Štvrt' menovitej kapacite (t_w)	h:min	3:00
Teplota dosiahnutá minimálne 5 minút vo vnútri náplne počas programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (T)	°C	28
Teplota dosiahnutá minimálne 5 minút vo vnútri náplne počas programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (T)	°C	24
Teplota dosiahnutá minimálne 5 minút vo vnútri náplne počas programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (T)	°C	22
Rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60 pri menovitej kapacite (S)	ot./min	1400
Rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite (S)	ot./min	1400
Rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania programu Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite (S)	ot./min	1400
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri menovitej kapacite ($D_{\text{úplný}}$)	%	62.90
Index účinnosti prania pre program Eco 40-60 pri polovičnej menovitej kapacite ($D_{1/2}$)	%	62.90
Zvyšná vlhkosť pre program Eco 40-60 pri štvrtinovej menovitej kapacite ($D_{1/4}$)	%	62.90
Vážená zvyšná vlhkosť (D)	%	62.9
Emisie hluku prenášaného vzduchom počas programu Eco 40-60 (fáza odstreďovania)	dB(A) re 1 pW	72
Spotreba energie vo vypnutom režime (P_o)	W	0.50
Spotreba energie vo pohotovostnom režime (P_{sm})	W	—
Zahrňa „pohotovostný režim“ zobrazovanie informácií?	-	—
Spotreba energie v „pohotovostnom režime“ (P_{sm}) v stave pripojenia v pohotovostnom režime (ak je k dispozícii)	W	—
Spotreba energie pri „odložený štart“ (P_{ds}) (ak je k dispozícii)	W	4.00



- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra, mielőtt a mosógépet használatba venné.
- Ez a kézikönyv e-mailben is elérhető az ügyfélnek.
- A kézikönyvben található ábrák csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a vásárolt modelltől.

MOSÓGÉP HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.



TCL Home Alkalmazás

A TCL Home alkalmazás az Ön TCL okosközpontja. Kezelje TCL okoseszközeit bárhol, bármikor

◆ Okosotthon

Integrált vezérlőközpont, amellyel elérheti és vezérelheti az összes TCL okoseszközt, beleértve a televíziókat, légkondicionálókat, mosógépeket, hangprojektorokat, robotporszívókat, légtisztítókat és még sok más.

WiFi használati Útmutató

- Csatlakoztassa a mosógépet megbízhatóan földelt konnektorba. Ne használjon kábeltálcát
- Indítás után a következő utasítások alapján végezze el a hálózati csatlakoztatást.

01. Letöltés és telepítés

Az Androidra szánt TCL Home alkalmazás a Google Playről tölthető le, míg az iOS-verzió az App Store-ból tölthető le.

02. Regisztráció és bejelentkezés

Nyissa meg a TCL Home alkalmazást a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez.

03. Készülék hozzáadása

Kattintson a „⊕” gombra a jobb felső sarokban egy készülék hozzáadásához; a készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Be/Ki” gombot a bekapcsoláshoz, állítsa a tekerőgombot a „WiFi” programra, majd tartsa lenyomva a „Hőm.” gombot 3 másodpercig, **és ezzel egy időben „cseppenést” hall.**

04. Eszköz hálózatra csatlakoztatása

Kövesse az utasításokat a készülék hálózathoz csatlakoztatásához. Ha a hálózatra csatlakoztatás sikertelen, kövesse az alkalmazás oldalán található utasításokat a szükséges műveletek elvégzéséhez.

▲ Fontos tudnivalók

- A termék hálózatra kapcsolásakor ügyeljen arra, hogy a telefonja a lehető legközelebb legyen a termékhez.
- Az aktuális WiFi hálózat kiválasztásakor válassza a 2,4 GHz-es WiFi hálózatot.
- Az okoseszközöket vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni, mielőtt a mobil APP segítségével vezérelhetők lennének.
- A jel instabilitása miatti hálózati problémák elkerülése érdekében ajánlott legfeljebb 10 eszközt ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakoztatni.
- Ha megváltozik az útválasztó vagy a WiFi hálózat neve/jelszava, a fenti folyamatot meg kell ismételni a hálózathoz való újbóli csatlakozáshoz.
- A termék technológiájának frissítésével a „TCL Home” alkalmazás tartalma változhat, és minden esetben a tényleges alkalmazásban látható tartalom az irányadó

Termékleírás	1
Óvintézkedés	3
Fontos Tippek	5
A mosógép áttekintése	6
Telepítse a mosógépet	7
A mosógép üzemeltetése	10
Karbantartás	20
Hibaelhárítás	23
Függelék	25
Termékek adatlapja	27

TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

Köszönjük, hogy TCL terméket vásárolt.

A használati útmutatóban egyszerű utasítások találhatóak, melyek segítségével könnyedén használhatja, és karbantarthatja mosógépét.

A leggyakoribbi előforduló problémákat illetően hasznos tippeket talál a hibaelhárításokkal

kapcsolatos táblázatban. Ne felejtse el

feljegyezni a modell- és sorozatszámot.

Ezen információk a mosgép hátsó részén

találhatóak meg.

Típuszám

Sorozatszám

Vásárlás időpontja

Paraméter/Kapacitás	Inverteres motor sorozat
	9.0kg
Modell	FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ
Feszültség	220-240V~/50Hz
Névleges kapacitás	1900W
Víznyomás	0.05-0.8MPa
Külső méret (Sz*Mé*Ma) mm	600*577*850

Paraméter/Kapacitás	Inverteres motor sorozat
	11.0kg
Modell	FP1154SA0CZ
Feszültség	220-240V~/50Hz
Névleges kapacitás	1900W
Víznyomás	0.05-0.8MPa
Külső méret (Sz*Mé*Ma) mm	600*618*850



JEGYZET:

- 1. A kézikönyvben szereplő összes ábra csak sematikus jellegű. Eltérhet a vásárolt mosógéptől.
- 2. A tényleges funkció és a természetbeni adatok az irányadóak.

FIGYELEM

A tűz áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében a készülék használata közben kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket

- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- A mosógéphez mellékelt új tömlőkészleteket fel kell használni, és a régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni.
- Ezt a mosógépet nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy a mosógép használatára utasítást kapott. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a mosógéppel. (Ez a figyelmeztetés nem az EURÓPAI piacra vonatkozik)
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a veszélyeket magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. (Ez a figyelmeztetés az EURÓPAI piacra vonatkozik)
- A szőnyeg nem takarja el a mosógép nyílást az aljzatban lévő szellőzőnyílásokkal.
- A 3 év alatti gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a mosógép közelében.
- Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, mint például:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
 - ügylek által a szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben;
 - bed and breakfast típusú környezetek;
 - lakóházakban vagy mosókonyhákban közös használatú területek.
- Ügyeljen arra, hogy a tápfeszültség és a frekvencia megegyezzen a mosógépével.
- Az Ön biztonsága érdekében a tápkábelt földelt aljzatba kell csatlakoztatni. Gondosan ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelelően és megbízhatóan földelve van.
- Ne használjon a mosógépénél alacsonyabb teljesítményű konnektort.
- Ne használja a mosógépet, ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy eltört.
- Soha ne húzza ki a dugót a konnektorból nedves kézzel.

Óvintézkedés

- Azonnal cserélje ki az elhasználódott tápkábelt, a meglazult csatlakozókat/aljzatokat.

- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a mosógépet a konnektorból.

Az ajtó kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a dobban lévő víz kiürült-e. Kérjük ne nyissa ki az ajtót, ha víz látható.

- Az üvegajtó használat közben nagyon felforrósodhat. Használat közben tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a mosógéptől.

- Győződjön meg arról, hogy a víz- és elektromos készülék csatlakoztatását képzett szakember végezheti a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

- A mosógép üzembe helyezése előtt minden csomagoló- és szállítócsavart el kell távolítani. Ellenkező esetben a mosógép súlyosan megsérülhet a ruhamosás során.

- Tűz- és robbanásveszélyes vagy mérgező oldószerek használata tilos. Benzin és alkohol stb. mosószerként nem használható. Csak a mosógépes mosásra alkalmas mosószereket válassza ki.

- Ügyeljen a leforrázásra, miközben a mosógép forró mosóvizet ereszt.

- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Mindig erősen fogja meg a dugót, és egyenesen húzza ki a konnektorból.

- Ha a régi készüléket már nem használja, javasoljuk, hogy távolítsa el az ajtót és vágja el a kábelt.

- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Minden csomagolóanyagot (műanyag zacskó, hab stb.) tartson távol a gyermekektől.


- Ne másszon fel, és ne üljön rá a mosógép felső fedelére.

- Ne dőljön a mosógép ajtajának.

Fontos tippek

- **A** háztartási mosógép nem beépíthető.
- Ez a mosógép csak beltéri használatra szolgál.
- Győződjön meg róla, hogy minden zseb üres. Éles és merev tárgyak, például érmék, brossok, szögek, csavarok vagy kövek stb. súlyos károkat okozhatnak a mosógépben.
- Ne felejtse el azonnal leválasztani a vizet és az áramellátást a ruha mosása után.
- **A** mosógépet tilos fürdőszobákba vagy nagyon nedves helyiségekbe, valamint robbanásveszélyes vagy korrozív gázokkal rendelkező helyiségekbe telepíteni.
- Az első ruhamosás előtt a mosógépet a teljes eljárás során egy körben kell elvégezni a ruhák nélkül.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a mosógép egyetlen alkatrészét sem, hacsak a felhasználói javítási utasítás kifejezetten nem javasolja, és ha rendelkezik az elkészítéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel.
- Acélhuzallal rendelkező szőnyeget vagy melltartót mosni tilos.
- Mosás közben soha ne adjunk hozzá vizet kézzel.
- **A** program befejezése után várjon két percet, amíg az ajtó kinyílik.
- **A** mosógép átadásakor a felgyülemlett vizet először le kell engedni a mosógépről. Óvatosan kezelje a mosógépet. Emelés közben soha ne tartsa a mosógépen a kiálló részt. A Mosógép ajtó nem használható kilincsként szállítás közben.
- Az egyszelepes mosógép csak a hidegvízellátásra csatlakoztatható. A dupla beömlő szelepes mosógép a hideg- és melegvíz ellátásra is csatlakoztatható.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A MOSÓGÉP CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATÚ

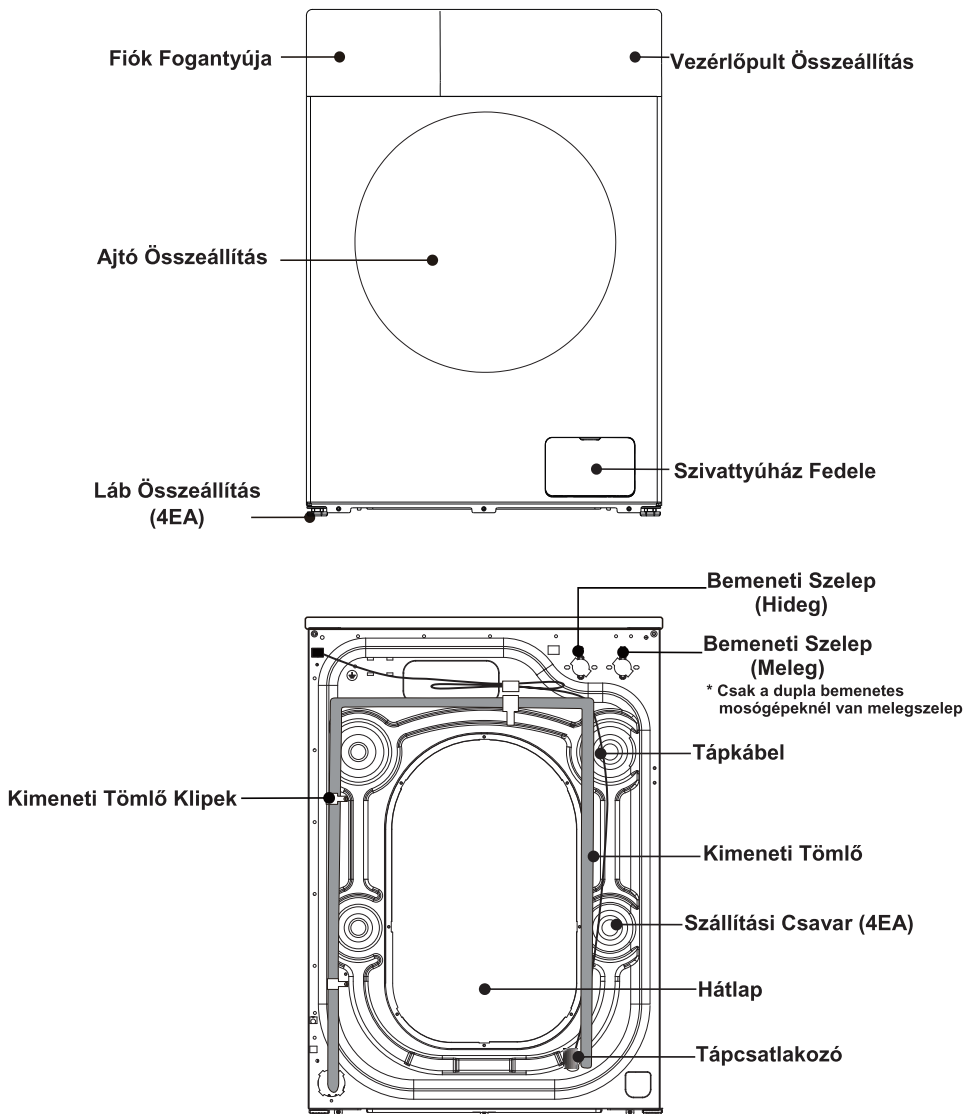

Telepítse a Mosógépet

⚠ JEGYZET

Javasoljuk, hogy új mosógépét szakképzett készülékszerelő szerelje be. Ha úgy érzi, hogy rendelkezik a mosógép beszereléséhez szükséges ismeretekkel, kérjük, hogy a beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a beszerelési útmutatót.

■ Szükséges szerszámok


A következő szerszámokra lehet szüksége a mosógép beszereléséhez:

- Olló
- Fogó
- Szabványos csavarhúzó
- Kesztyű
- Csavarkulcs

■ A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Győződjön meg arról is, hogy a mellékelt táskában lévő összes (alább látható) elemet megkapta. Ha a szállítás során a mosógépen bármilyen sérülés keletkezett, vagy bármelyik elem hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel.

*** Ha a mosógép nincs dupla bemenettel, akkor a gépen nincs melegvíz bemeneti tömlő.**

Bemeneti Tömlő (Hideg vízellátáshoz csatlakoztatva)	Melegvíz bemeneti tömlő (Kapcsolodni melegvíz ellátás)	Lyukfedél (4EA) (A tranzitsavarak lyukainak betömésére szolgál)	Kimeneti Tömlő tartókonzolja (A Kimeneti Tömlő végének hurkolásához használatos)	Csavarkulcs (1. A mosógép aljának beállítására szolgál, 2. A mosógép hátulján lévő szállítócsavar eltávolítása)
				

■ Válassza ki a helyet

A mosógép felszerelése előtt ki kell választani az alábbiak szerint jellemzett helyet:


- Merev, száraz, és vízszintes felület (ha nem vízszintes, akkor a következő „Állítható láb” ábra alapján tegye vízszintessé).
- Kerülje a közvetlen napfényt.
- Elegendő szellőzés.
- A környezeti hőmérsékletnek 0-40 °C között kell lennie.
- A környezeti páratartalomnak 95% alatt kell lennie (ha a hőmérséklet 25°C).
- Tartsa távol az olyan hőforrásoktól, mint a szén vagy a gáz. Ügyeljen arra, hogy a mosógép ne álljon rá a tápkábelre. Ne telepítse a mosógépet szőnyegpadlóra.

Telepítse a Mosógépet


■ Távolítsa el a szállítási csavarokat

A mosógép használata előtt a mosógép hátoldaláról el kell távolítani a tranzitsavarakat. Kérjük, a következő lépéseket tegye meg a csavarok eltávolításához:


⚠ A tranzitsavarakat megfelelően őrizze meg az apai használatra.

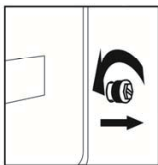

1. Lazítsa meg a négy tranzitsavart egy villáskulccsal

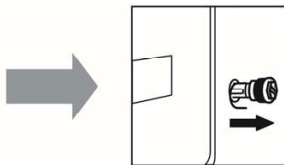

2. Fogja meg mindegyik csavar fejét, és húzza át a lyuk széles részén. Ismételje meg ezt minden egyes csavarral.

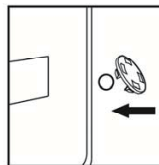

3. Töltse ki a lyukakat a mellékelt műanyag borítással.

■ Egyenlítse ki a mosógépet

Telepítse vagy helyezze a mosógépet 0°C-nál nem alacsonyabb környezeti hőmérséklet alá, de ne a szabadban, mert ez károsíthatja a programozóvezérlőt.



Alap lábszerkezet

Rögzítőanya

Gumival borított támasztóláb



Gyári állapot

■ Rögzítőanya a doboz aljához közel


■ Tartó láb a reteszelőanyához közel

⚠ **Jegyzet:** A telepítés megkönnyítése érdekében előfordulhat, hogy a láb gyári állapota nem mindegyiket zárja, kérjük, hogy a szint beállítása előtt feltétlenül zárja be mind a négy lábat

1. A mosógép elhelyezésekor ellenőrizze, hogy az alsó láb gyári állapotban van-e. HA nem, kérjük, állítsa vissza az alsó lábat a gyári állapotba: a rögzítőanyát szorosan rögzítse a doboz alján, és a támasztóláb szorosan rögzítse a rögzítőanyán:



2. Miután a mosógépet elhelyeztük, nyomjuk meg mindkét kezünkkel felváltva a mosógép felső fedőlapjának szemkötti sarkát, és rázzuk meg függőlegesen lefelé, hogy ellenőrizzük, hogy a támasztóláb közel van-e a talajhoz, és hogy a mosógépet megrázza-e




3. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a mosógép megfelelő állapotban van-e, a mellékelt csavarkulccsal az ábrán látható iránynak megfelelően lazítsa meg a rögzítőanyát a megfelelő magasságig, amíg a támasztóláb közel nem kerül a talajhoz és a mosógép nem rázkódik

A támasztóláb közel van a talajhoz



4. Végül a záróanyát a csavarkulccsal fordítsa vissza a doboz aljára, hogy rögzítse azt (a támasztólábat kézzel is rögzítheti kissé, hogy a támasztóláb ne mozduljon el újra)

Győződjön meg arról, hogy a támasztóláb nem mozdul el újra



⚠ FIGYELEM

1. A mosógépnek tökéletesen vízszintesnek és stabilizáltnak kell lennie, amikor a négy támasztóláb közel van a talajhoz. Engedje le a lábakat, amennyire csak lehetséges, annak alapján, hogy a mosógép vízszintbe állt.

2. A nem megfelelő szintezés beállítása hangos zajt, a mosógép vibrálását, a mosógép elmozdulását és más rendellenes jelenségeket okozhat.




3. A mosógép alján légbeömlő nyílás van kialakítva (megakadályozza az eltömődést). A mosógépet szilárd, sima és csúszásmentes talajra telepítse. Ne helyezze a mosógépet puha takaróra vagy fapadlóra, illetve különböző asztallapokra és állványokra, a felesleges sérülések elkerülése végett.

Mosógép telepítése

A mellékelt víztömlő a modell típusától függően eltérhet. Kérjük, kövesse az adott víztömlőre vonatkozó útmutatásokat.




■ Csatlakoztassa a bemeneti tömlőt

Menetes vízcsaphoz való csatlakoztatás

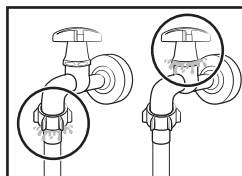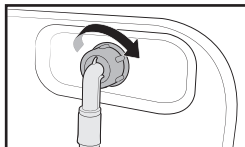
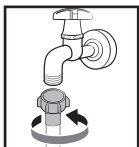


1. Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsaphoz, majd fordítsa el a csatlakozót az óramutató járásával megegyezően az ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa a víztömlő másik végét a mosógép hátulján lévő bemeneti szelephoz. A tömlő meghúzásához fordítsa el a tömlőt az óramutató járásával megegyező irányba.
3. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozási helyek környékén nincs-e szivárgás. Ha vízszivárgás van, ismételje meg a fenti lépéseket.

Csatlakozás nem menetes vízcsaphoz

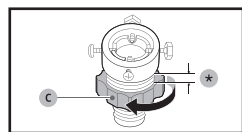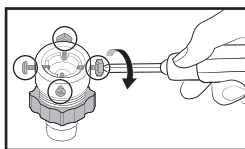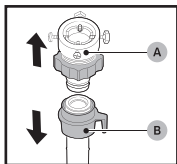

1. Vegye le az **adaptert (A)** a **víztömlőről (B)**.
2. Egy Phillips csavarhúzóval lazítsa meg az adapter négy csavarját.
3. Tartsa az adaptert, és forgassa el a **részt (C)** a nyíl irányába, hogy 5 mm-rel (*) meglazítsa.

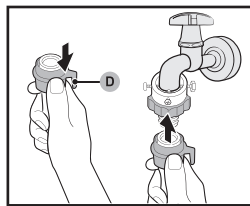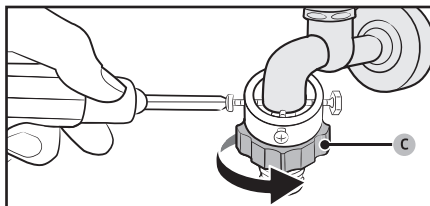

4. Helyezze az adaptert a vízcsapra, majd az adapter felemelése közben húzza meg a csavarokat.
5. Fordítsa el a **részt (C)** a nyíl irányába a meghúzásához.
6. Miközben lefelé húzza a **részt (D)** a víztömlőn, csatlakoztassa a víztömlőt az adapterhez. Ezután engedje el a **részt (D)**. A tömlő kattanó hanggal illeszkedik az adapterbe.
7. A víztömlő csatlakoztatásának befejezéséhez olvassa el a 2. és 3. pontot a „**Menetes vízcsaphoz való csatlakoztatás**” című részben.

Telepítse a Mosógépet

⚠ JEGYZET




- Ha a csatlakoztatás után szivárgás van a tömlővel, akkor ismételje meg a Bemeneti Tömlő csatlakoztatásához szükséges lépéseket.
- Ne hajlítsa meg a tömlőt.
- A mosógép használata előtt minden alkalommal gondosan ellenőrizze a Bemeneti Tömlő csatlakoztatását.

■ Csatlakoztassa a Kimeneti Tömlő

- A Kimeneti Tömlőnek 65-100 cm magasságban kell lennie a padló felett, ellenkező esetben rossz vízvezetést okozhat.
- A mellékelt Kimeneti Tömlő tartókonzol segítségével a Kimeneti Tömlő hurkot lefelé a falba, állócsőbe vagy launSzárad kádba lehet horgolni.
- Ügyeljen arra, hogy ezek a csatlakozások szorosan záródjanak.

⚠ JEGYZET


- A Kimeneti Tömlő vége nem merülhet vízbe ahhoz, hogy a mosógép megfelelően működjön.

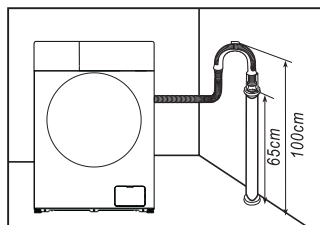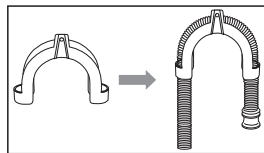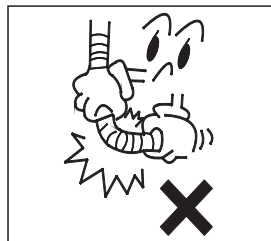

Telepítse a Mosógépet

■ Csatlakoztassa a tápegységet

- Mivel a készüléken átfolyó maximális áram 10A mikor a fűtési funkcióját használja, kérjük, győződjön meg arról, hogy az otthonában lévő áramellátó rendszer (áram, hálózati feszültség és vezeték) képes kielégíteni az elektromos készülékek normál terhelési igényeit.
- Kérjük, hogy a tápegységet megfelelően beszerelt és megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön tányérjánál lévő hálózati feszültség megegyezik a mosógép névleges feszültségével.
- A hálózati csatlakozónak meg kell egyeznie a konnektorral.
- Ne használjon többcélú dugót vagy aljzatot hosszabbítókábelként.
- Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a dugót nedves kézzel.
- A dugó kihúzásakor szorosan fogja meg a dugót, majd húzza ki. Ne húzza ki a tápkábelt erőszakkal.
- Ha a tápkábel sérült vagy törésnek bármilyen jele van, speciális tápkábel kell választani vagy vásárolni a gyártótól vagy a szervizközpontból a cseréhez.

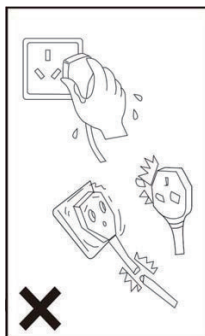

⚠ FIGYELEM

1. Ezt a mosógépet megfelelően kell földelni. Rövidzárlat esetén a földeléssel csökkenthető az áramütés veszélye.
2. A mosógépet más elektromos készülékektől elkülönített áramkörben kell üzemeltetni. Ellenkező esetben a hálózati védőkészülék kioldhat, vagy a biztosíték kiéghet.

A mosógép üzemeltetése

⚠ JEGYZET

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mosógépet megfelelően telepítették.

Az első mosás előtt ruhák nélkül egy teljes mosási ciklust kell lefuttatni.

Ehhez:



1. Csatlakoztassa az áramforrást és a vizet.
 2. Tegyen egy kis mosószert (kb. 10g) a fiókba és zárja be.
 3. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.
 4. Forgassa el a gombot a „Pamut” programra.
 5. Nyomja meg a  (Indítás/Szünet) gombot.
- Ezzel eltávolítja a mosógépből a gyártó által végzett tesztfutásból a mosógépben maradt vizet.

A mosógép üzemeltetése

■ A ruhák szétválogatása

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az ajánlást, hogy elkerülje a mosógép okozta bajokat és a ruhák sérülését.


1. Ne tegye a ruhákat a névleges kapacitás fölé.
2. Válogassa szét a ruhadarabokat szín és ápolási címke szerint. legtöbb ruhadarab gallérján vagy oldalsó varrásán textilápolási címke található.
3. Győződjön meg arról, hogy minden zseb üres, idegen tárgyak (pl. szögek, érmék, gemkapcsok stb.) károsíthatják a ruhadarabokat és a mosógépben lévő alkatrészeket.
4. Zárja be az esetleges cipzárat, rögzítse a kampókat stb. mosás előtt.
5. A mosandó ruhákat színük szerint rendezzük el. A sötét ruhákat különösen nem szabad világos ruhákkal együtt mosni.
6. Erősen szennyezett részeket, foltokat stb. elő kell kezelni folyékony mosószerrel, folteltávolítóval.
7. A könnyen pillező és gyapjas felületű ruhákat forgassuk át, mielőtt a mosógépbe tesszük őket.

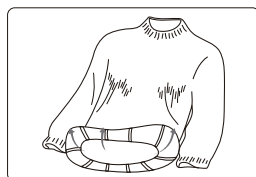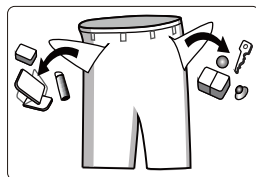

! JEGYZET: Ügyeljen arra, hogy az ajtó és a tömítés közé ne kerüljenek ruhák.

■ Az automatikus adagolás bemutatása

1. Az ábrán látható módon a mosószer-adagoló fiók három részre oszlik: „egyszeri adagolású (folyékony/porszertároló nyílás)”, „automatikus adagolású mosószertároló nyílás” és „öblítőszer tároló nyílás”;
2. Ez a gép automatikus adagolási funkcióval rendelkezik, ne adagolja többször vagy túl sok mosószert, mert a túl sok mosószer erős habképződést okozhat, ami akadályozhatja annak teljes oldódását, és azt eredményezheti, hogy az öblítés nem lesz teljesen tiszta;
3. Kérjük, használjon alacsony habzású mosószert és öblítőt a dobos mosógéphez. Öblítő hozzáadásakor ne lépje túl a MAX jelzést.

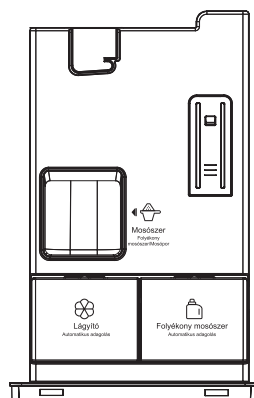

A mosógép üzemeltetése

- "Kérem, válasszon megfelelő mosószertípust a mosási hőmérsékletekhez, hogy a legjobb mosási hatást érje el kevesebb víz- és energiafogyasztással.
- A használt mosószer/lágyító mennyiségét csak egyszer kell hozzáadni. Kérjük, tekintse meg a gyártó utasításait a mosószer/lágyító adagolásáról."
- A túlzott mosószer sok habot termel, könnyen túlcordulhat, és befolyásolja annak feloldását, ami pedig leöblítési nehézségeket okoz.

JEGYZET

1. Az első alkalommal a folyékony mosószer és az automatikus kioldó funkció használatakor kérjük a „**Gyors 15'/30'**” programot a mosócsőhöz és a dobhoz működtetni.
2. Normális, hogy a folyékony mosószeres doboz húzásakor kevés folyékony mosószer folyik le a vízdobozba. A folyékony mosószer költségének csökkentése érdekében kérjük, kerülje a doboz gyakori húzását.
3. Az öblítőszer mennyiségét lásd a kézikönyvben. A lágyító túlterhelése elpusztítaná a mesterséges szálakat.
4. A fagyadék szintje ne haladja meg a mosószeres doboz MAX-ját.
5. Kérjük, először hígítsa fel a sűrű öblítőt vagy fehérítőt, majd engedje ki a mosószeres dobozba.

A mosógép üzemeltetése

■ Mosási lépések

① Csatlakoztassa a Bemeneti Tömlőt és nyissa meg a csapot.



② Helyezze be a hálózati csatlakozót



③ Helyezze a Kimeneti Tömlő



④ Nyissa ki az ajtót, tegye be a ruhákat és zárja le; Tegye a mosószert a mosószertokba és zárja be a tokot:



1 points to the power button (Be/Ki).

2 points to the program selector dial.

3 points to the temperature and spin speed display.

4 points to the start/pause button (Indítás/Szünet).

5 points to the Be/Ki button.

6 points to the program list on the left.

7 points to the temperature and spin speed display.

8 points to the start/pause button (Indítás/Szünet).

⑥ Válassza ki a programot szükség szerint

⑦ Testreszabhatja a beállításokat, mint például Késleltetés ideje, hőmérséklet, Centrifugálás mértéke egyéb Beállítások stb.

⑧ Nyomja le az Indítás gombot

⑤ Nyomja le az Be/Ki gombot

- Nyomja meg a **Be/Ki** gombot a mosógép bekapcsolásához.
- Forgassa el a Ciklusválasztó gombot a ciklus kiválasztásához.
- Módosítsa a ciklus beállításait (Hőmé. és Sebesség stb.) szükség szerint.
- Állítsa be a Késleltetett Vége beállítást, ha a mosási ciklust a kívánt időpontban szeretné befejezni.

- Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot.

A ciklus módosítása működés közben

- Nyomja meg az **Indítás/Szünet** gombot a működés leállításához.
- Válasszon ki egy másik ciklust.
- Nyomja meg ismét az **Indítás/Szünet** gombot az új ciklus indításához.

A Mosógép Kezelése

■ Kezelőpanel

* Az alábbi ábra egy egyszerű példa a modell vezérlőpaneljére. Az illusztráció csak referenciaként szolgál. Kérjük, tekintse meg a tényleges panelt.



01 Programválasztó	Forgassa el a gombot egy ciklus kiválasztásához.
02 Kijelző	A kijelzőn az aktuális ciklusinformáció és a hátralévő becsült idő, illetve probléma esetén egy információs kód jelenik meg. A kijelzőn megjelenő ikonok részletes leírását a jelen útmutató „Kijelzőterület bemutatása” fejezetében találja.
03 Fordulatszám	Kattintson a funkció bekapcsolásához, hogy csökkenjen a program futási ideje (bizonyos programoknál érhető el). A Gyors 15/30' időtartamát is a gomb megnyomásával módosíthatja.
04 Előmosás	Nyomja meg a gombot, hogy a program elindítása előtt előmosási folyamatot adjon hozzá.
05 Auto folteltáv	Nyomja meg a „Folteltávolítás” funkció bekapcsolásához, például gyümölcsle-, tej- vagy borfoltok eltávolításához. Nem minden programnál választható ez a funkció.
06 Hőmé	Nyomja meg az aktuális ciklus víz hőmérsékletének módosításához. A rendelkezésre álló hőmérséklettartomány a ciklustól függ. A kiválasztott hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
07 Öblítés	Nyomja meg a gombot az öblítések számának kiválasztásához. A választható öblítések száma a programtól függ. A kiválasztott öblítések száma megjelenik a kijelzőn.
08 Centrifugálás	Nyomja meg a gombot az aktuális ciklus sebességének módosításához. Az elérhető centrifugálási sebesség a ciklustól függ. A kiválasztott centrifugálási sebesség megjelenik a kijelzőn.
09 Be/Ki	Tartsa lenyomva 3 másodpercig a mosógép Be/Ki kapcsolásához. Ha bekapcsolja a mosógépet, de 10 percig nem használja, az automatikusan kikapcsol.

A Mosógép Kezelése

10 Indítás/Szünet 	A működés indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot. Nyomja meg egyszer a gombot a ciklus indításához. A művelet szüneteltetéséhez nyomja meg újra a gombot. Módosíthatja a ciklus beállításait és opcióit. A szüneteltetett működés folytatásához nyomja meg újra a gombot.
11 Késleltetés  3S	Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a Fordulatszám és az Előmosás gombokat a rendelkezésre álló késleltetési lehetőségek közötti váltáshoz (3-tól 24 óráig, egyórás lépésekben).
12 Hang kikapcsolva  3S	Be- vagy kikapcsolhatja a programválasztó és az összes gomb hangját. A hang be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a Folteltávolítás gombot 3 másodpercig. Ha a hang ki van kapcsolva,  3S a jelzőfény világít.
13 Wifi 	Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a WiFi párosítás engedélyezéséhez (csak készenléti módban). Párosításhoz vagy a WiFi funkció használatához a tekerőgombot a „WIFI” programra kell állítani.
14 Gyerekzár 	A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a Gyerekzár minden gombot lezár, kivéve a  Be/Ki gombot. A Gyerekzár funkció aktiválásához vagy deaktiválásához egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva az Öblítés és Centrifugálás gombokat 3 másodpercig. Ha a Gyerekzár be van kapcsolva, a  jelzőfény világít.
15 Könnyű Indítás  3S	Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a Indítás/Szünet gombot 3 másodpercig a VEGYES programba való belépéshez.
16 Gözmosás Ikon 	A gőz védelmet nyújt az allergiák ellen és eltávolítja a gyakori baktériumokat. A modellek eltérő konfigurációja miatt egyes modellek nem rendelkeznek ezzel a konfigurációval, kérjük, tekintse meg a tényleges modellt. A gőzmosás csak akkor kapcsol be, ha a vízhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 °C-ot.

Megjegyzés:

Ellenőrizze a számláló belépési módját: Tartsa lenyomva a temp gombot 3 másodpercig működés közben a számláló megtekintéséhez, majd bármelyik gomb megnyomásával lépjen ki.

A Mosógép Kezelése

Mosási Programok Útmutatója

Ciklus	Mosásra alkalmas textíliák	Választható hőmérséklet (°C)	Választható fordulatszám (r/min)	Ajánlott maximális mosási kapacitás (kg)	
Vegyes	Pamutból és szintetikus anyagból álló vegyes szennyeshez.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6
Gyors 15/30'	Nem piszkos ruhák, könnyű és vékony nyári ruhák vagy új ruhák mosásához (a gyors mosási idő módosításához nyomja meg a Fordulatszám gombot).	(--)	0/400/800/1400	2	2
Pamut	Pamutneműk, ágyneműk, asztalterítők, alsóneműk, törölközők vagy ingek esetén.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	9	11
Gyapjú	Ez a program gyapjúanyagok tisztítására szolgál.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Ingek	Ez az eljárás ingek tisztítására szolgál.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Ágyneműk	Ez az eljárás nehezebb ruhadarabok mosására alkalmas. Farmer, ágynemű stb.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	6	6
Anti-allergén	Ez az eljárás az allergiák megelőzésére szolgál.	60/90	0/400/800/1400	5	5
Eco 40-60	Normál szennyezettségű pamut ruhák mosására, amelyek 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatók, egy mosási ciklusban együtt.	60	1400	9	11
20°C	Új európai szabvány szerinti speciális eljárások, egyes kíméletes ruhák mosására használják, a hőmérsékletet csak 20°C, védőruházat.	20	0/400/800/1400	5	5
Finom textíliák	Átlátszó anyagokhoz, melltartókhoz, fehérneműkhöz (selyem), valamint egyéb, kizárólag kézi mosáshoz ajánlott textíliákhoz. A legjobb eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Outdoor ruházat	Kültéri ruházat mosására	(--)/30/40	0/400/800	2	2
Centrifugálás	Csak ruhák centrifugálásához.	(--)	0/400/800/1400	9	11

A Mosógép Kezelése

Mosási Programok Útmutatója

Ciklus	Mosásra alkalmas textíliák	Választható hőmérséklet (°C)	Választható fordulatszám (r/min)	Ajánlott maximális mosási kapacitás (kg)	
Dobtisztítása	Tisztítja a dobot a szennyeződések és baktériumok eltávolításával. Győződjön meg róla, hogy a dob üres. A dob tisztításához ne használjon semmilyen tisztítószert.	60/90	0/400/800	0	0
Wi-Fi	WiFi csatlakozáshoz, párosításhoz vagy a WiFi funkció használatához a tekerőgombot a „WIFI” programra kell állítani. Ha a készülék nincs csatlakoztatva az internethez, vagy a csatlakoztatás után nem történt programbeállítás, a „WIFI” program paraméterei megegyeznek a „VEGYES” programéival.	(--)/30/40/60	0/400/800/1400	5	6

APP mosási eljárás útmutatója

Ciklus	Mosásra alkalmas textíliák	Választható hőmérséklet (°C)	Választható fordulatszám (r/min)	Ajánlott maximális mosási kapacitás (kg)
Gyermeckruha (APP)	Gyermeckruházat mosásához	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1400	5
Sport (APP)	Sportruházat mosására	(--)/30/40	0/400/800	3
Színek (APP)	Színes ruházat mosására	(--)/30/40	0/400/800	3
Pehely (APP)	Pehelykabátok mosására	(--)/30/40	0/400/800	2
Szintetikus anyagok (APP)	Szintetikus szövetek mosására	(--)/30/40	0/400/800	4
Farmer (APP)	Farmerruhák mosására	(--)/30/40	0/400/800	4
Fehérnemű (APP)	Fehérnemű mosására	40/60/90	0/400/800	3




Emlékeztető

- Enyhén szennyezett ruhák esetén minden mosási ciklus időtartama és teljesítménye jól szabályozható. Erősen szennyezett ruhák esetén csökkentheti a töltetet, vagy az aktuális állapotnak megfelelően választhat hosszabb működési idővel rendelkező mosási ciklust
- Egyes programok Szövet súlyérzékelő funkcióval vannak ellátva. Amikor a Szövet súlyérzékelő funkció be van kapcsolva, a kijelzőn a jelzőfény villog, és az idő kijelzése leáll. A gép 2-3 percig méri a töltetet, majd ismét megjeleníti a szükséges működési időt.
- A mosógép kiegyensúlyozatlanság elleni védelemmel van felszerelve, amely lehetővé teszi a ruhák többszöri átrendezését és fellazítását. Ez hosszabb mosási időt eredményezhet, ami normális jelenség.
- Ne érintse meg a gépet a szárítási program alatt, mert megégetheti magát! (Szárítógéphez alkalmas)

Mosógép Mosási Programjainak Útmutatója

A kijelzőterület bemutatása

Az alábbi képen a kijelzőterület egyszerű példája látható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak tájékoztató jellegű, a tényleges termékek eltérhetnek.

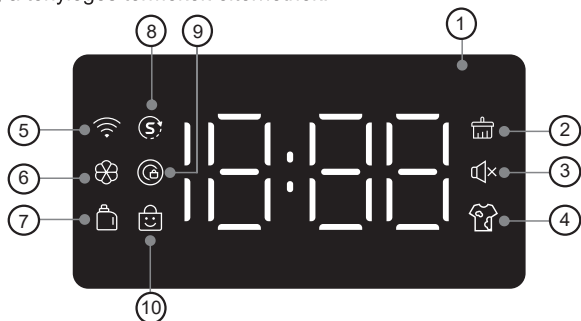

① Kijelzőterület

A késleltetési idő, a hátralévő idő, a figyelmeztető információk stb. megjelenítése.

② Tisztítás

Ha ez az ikon világít, el kell indítania a „Dobtisztítása” programot a készülék tisztításához, és egyidejűleg meg kell tisztítania a leeresztő szivattyút, a beömlőszelepet, a víztartályt, a gépházat és egyéb alkatrészeket. A „Dobtisztítása” program lefuttatása után ez az ikon kialszik. Ha a „Dobtisztítása” program nem fut, akkor ez az ikon a következő mosási program során automatikusan kialszik.

③ Hang kikapcsolva

Amikor ez az ikon világít, a némitás funkció be van kapcsolva, és minden gomb némitott lesz.

④ Folteltávolítás

Ha ez az ikon világít, a „Folteltávolítás” funkció be van kapcsolva.

⑩ Gyerekzár

Ha az ikon világít, az azt jelenti, hogy a program zárva lesz. A ciklus módosítására tett bármely kísérlet érvénytelen lesz.

⑤ Wifi

Ha az ikon folyamatosan világít, a WiFi funkció engedélyezve és sikeresen konfigurálva van, így a távvezérlés használható. A részletekért lásd a WiFi leírását.

⑥ Lágyító

Ha ez az ikon folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy elegendő az öblítő, ha pedig villog, akkor utántöltés szükséges.

⑦ Mosószer

Ha ez az ikon folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy elegendő mosószer van, ha pedig villog, utántöltés szükséges.

⑧ Fordulatszám

Ha ez az ikon világít, az azt jelenti, hogy a gyorsítási funkció engedélyezve van, és a mosási idő lerövidül.

⑨ Ajtózár

Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva vagy nincs normálisan zárva, az ikon nem világít. Ha az ajtó normálisan zárva van, az ikon folyamatosan világít.

Megjegyzés: A gépkonfiguráció eltérései miatt a kijelzőterület csak tájékoztató jellegű, a tényleges termékek eltérhetnek.

A mosógép üzemeltetése

■ Egyéb funkciók bemutatása


Vészajtó kinyitása (egyes modelleknél nem alkalmazható)

■ Ha tartós áramszünet esetén szeretné kivenni a ruhákat, győződjön meg arról, hogy a dobban a víz szintje a biztonságos szint alatt van, a hőmérséklet 40°C alatt van, és a belső dob nem forog, akkor vegye le a leeresztő tömlőt és engedje le, víz elfolyása után cserélje ki a tömlőt;

■ Nyissa ki a leeresztő szivattyú fedelét az elülső oldalon jobb alsó sarokban, enyhén húzza le a rudat, halk hang hallatán nyissa ki az ajtót és vegye ki vagy tegye be a ruhákat;

■ Cserélje ki a leeresztő szivattyú fedelét;

■ Ez a módszer csak vészhelyzetben használható.

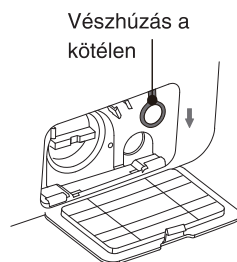

Automatikus Adagolás (egyes modelleknél nem alkalmazható)

■ Ez a mosógép automatikusan tudja adagolni a mosószert. Ha saját maga szeretné használni a pormosószert, kérjük, kapcsolja ki a kombinált gombot a funkció leállításához;

■ A mosógép indításakor, ha a jelzőlámpa megtelt, az azt jelenti, hogy bőséges a mosószert; Ha a mosás befejeződött, ha már csak egy jelzőfény marad, és a „□□□□” felirat látható a szervizidőre vonatkozóan, ez azt jelenti, hogy a mosószert kifogy, akkor hozzá kell adni a mosószert.

■ Mosás előtt a mosószert a mosószert-adagolóba helyezheti, majd a mosógép a ruha súlyának megfelelően automatikusan adagolja a mosószert a mosás során.

■ A funkció alapértelmezett állapotáról a folyamattáblázatban talál további információkat.

Folytatás funkció

■ Ez a mosógép rendelkezik a folytatás funkcióval kikapcsolás esetén. Ha a mosógép működése közben áramkimaradás vagy a dugó meglazul, a mosógép képes megjegyezni a munkaállapotot és folytatni a munkát, amikor az áramellátás helyreáll.

Memória funkció(egyes modelleknél nem alkalmazható)

■ Ez a mosógép automatikusan képes megjegyezni a legutóbbi munkafolyamatot. Amikor újra bekapcsolja a mosógépet, a mosógép megjegyzi a mosási folyamatot és a legutóbb elvégzett beállításokat (ez azt jelenti, hogy a mosógép indításakor alapértelmezés szerint a legutóbbi mosás teljes munkafolyamata lesz kiválasztva).

A mosógép üzemeltetése

Egyensúlyhiány elleni védelem

- Amikor a mosógép készen áll a Centrifugálásra, A mosógépnek a nagy kiegyensúlyozatlanság miatt eltarthat néhány ideig a ruhák kiegyensúlyozása.
- Ha a ruhák még mindig egyensúlyhiányban vannak a dobban, a Centrifugálásning Sebesség lassítható a nagy rezgések elkerülése érdekében.
- Ha túl kevés ruha van a dobban, a mosógép a kiegyensúlyozatlanság védelme miatt nem centrifugálás, akkor több ruhát kell a mosógépbe tenni, hogy centrifugálásba kerüljön.

Permetezés (egyes modelleknel nem alkalmazható)

- Ez a mosógép automatikus mosószer-adagoló technológiát alkalmaz; víz fog kifolyni a mosószertartóból, hogy a mosószert a belső dobba szállítsa. Ezenkívül vizet permetez a megfigyelőablak üvegére, ami jobban eltávolítja a habot és a foltokat a ruhán és az ablakon. Ez tisztábbá teszi a mosási folyamatot, és nagy hatékonyságú, víztakarékos és tiszta mosási környezetet teremt!

Doblámpa (egyes modelleknel nem alkalmazható)

- A program elején, a program végén és a mosási állapot szünetében a mosógép hengerének lámpája világít. A mosógépben megfigyelheti a ruhák helyzetét és átérezheti az okosmosás mókáját.

Jegyzet: A termékmodell-frissítés miatt a funkciókonfiguráció eltérhet ettől a leírástól, kérjük, a tényleges modellfunkciót vegyék standardnak!

Karbantartás

A mosógép megfelelő karbantartásával meghosszabbítható az élettartama.



A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt, vagy húzza ki a tápellátást, és zárja el a csapot.

■ Tisztítsa meg a belső dobot

A fémtárgyak által a dob belsejében maradt rozsdát klórmentes mosószerrel azonnal el kell távolítani. Soha ne használjon acélgyapotot.

■ Tiszta felület

1. Ha túlcordul a víz, azonnal törölje le száraz ruhával. Tilos éles tárgyakkal a mosógépet ütni.
2. A felület szükség esetén hígított, nem koptató hatású semleges mosószerrel tisztítható.

Karbantartás


*Tartsa tisztán a mosógépet, hogy megelőzze a teljesítmény romlását és meghosszabbítsa az élettartamát.

*A mosógép belsejének tisztítása előtt húzza ki az elektromos tápkábelt, hogy elkerülje az áramütést és annak veszélyét.

Tisztítás



A mosógép felülete

Használjon puha ruhát és nem súroló hatású háztartási tisztítószer. Ne permetezzen vizet a mosógépre.

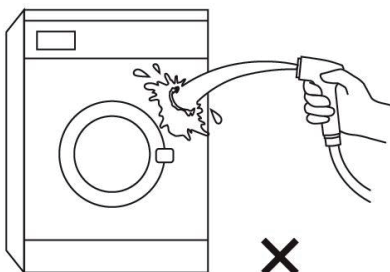

Hálós szűrő

Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a víztömlő hálós szűrőjét.

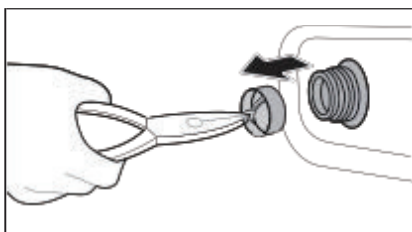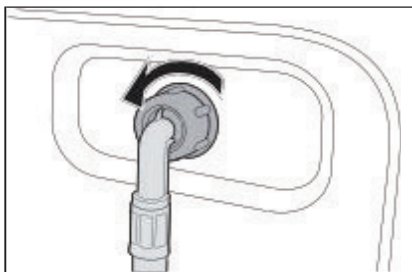


1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa ki és húzza ki a vízcsövet a mosógép hátuljából. Fedje le a tömlőt egy ruhával, hogy megakadályozza a víz kifolyását.
4. Fogóval húzza ki a hálós szűrőt a beömlőszelepből.
5. Merítse a hálós szűrőt mélyen a vízbe úgy, hogy a menetes csatlakozó is víz alá kerüljön.
6. Szárítsa meg teljesen a hálós szűrőt.
7. Helyezze vissza a hálós szűrőt a bemeneti szelepre, és csatlakoztassa újra a vízcsövet a bemeneti szelepre.
8. Nyissa meg a vízcsapot.

Karbantartás


Törmelékszűrő

Ajánlott a törmelékszűrőt évente 5 vagy 6 alkalommal megtisztítani az eltömődés megelőzése érdekében.


Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút

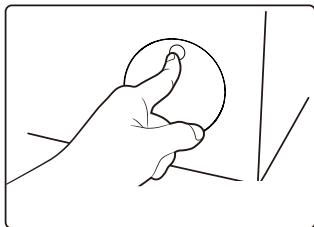


1. Óvatosan nyomja meg, hogy kinyissa a leeresztő szivattyú védőfedelét.

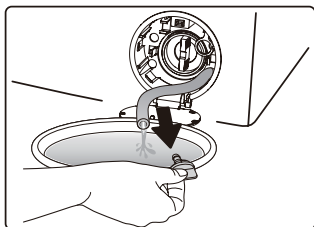

2. Vegye ki a vészleeresztő csövet a rögzített helyéről, húzza ki annak dugóját, engedje le a benne maradt vizet, majd a leeresztés után helyezze vissza a dugót.

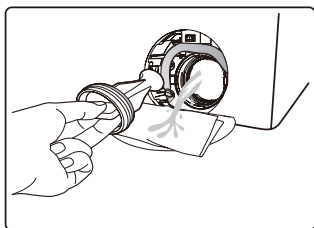

3. Lassan csavarja le a leeresztő szivattyú fedelet, távolítsa el a ruhamaradványokat, és tisztítsa meg alaposan, amíg a lapátok szabadon forognak.

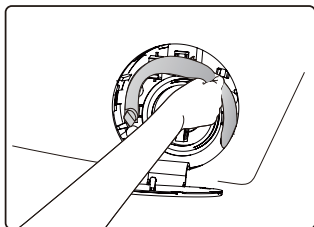


4. Szerelje vissza, és szorosan húzza meg a leeresztő szivattyú fedelet, tartsa függőlegesen a gombot, rögzítse vissza a vészleeresztő csövet az eredeti helyére, és tegye vissza a leeresztő szivattyú védőfedelét.

- ⚠ • Győződjön meg róla, hogy a szűrőgomb tisztítás után megfelelően le van zárva. Ellenkező esetben szivárgás fordulhat elő.
- Győződjön meg róla, hogy a szűrőt tisztítás után megfelelően visszahelyezte. Ellenkező esetben működési hiba vagy szivárgás léphet fel.

Karbantartás


Mosószerfiók

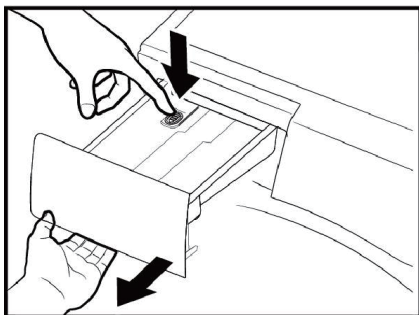

1. A fiók belső részén található kioldókart lenyomva húzza ki a fiókot.
2. Vegye ki a folyékony mosószer adagolót a fiókból.



3. Tisztítsa meg a fiók alkatrészeit folyó vízben, puha kefével.

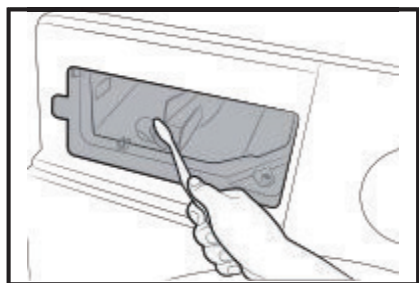

4. Tisztítsa meg a fiók mélyedését egy puha kefével.
5. Helyezze vissza a folyékony mosószer adagolót a fiókba.
6. Csúsztassa befelé a fiókot, hogy bezárja azt.

⚠ MEGJEGYZÉS:

A maradék mosószer eltávolításához végezze el az Öblítés+Centrifugálás ciklust üres dobbal.

Karbantartás

Az ajtó belseje

Törölje szárazra a gumi tömítést, és távolítsa el az esetleges idegen tárgyakat.



A mosódob

- Ha kemény vízű területen él, a vízkő folyamatosan lerakódhat olyan helyeken, ahol nem látható, ezért nehezen távolítható el.
- Idővel a vízkő lerakódása eltömítheti a berendezéseket; ha ezt nem tartja ellenőrzés alatt, előfordulhat, hogy az eszközöket ki kell cserélni. Habár a mosódob rozsdamentes acélból készült, a benne hagyott kis fémtárgyak (pl. gemkapcsok, biztosítótűk) rozsdafoltokat okozhatnak.
- A mosódobot időnként meg kell tisztítani.
- Ha vízkőoldó szereket, festékeket vagy fehérítőket használ, győződjön meg róla, hogy azok alkalmasak mosógépben való használatra.
- * A vízkőoldó olyan vegyszereket tartalmazhat, amelyek károsíthatják a mosógép egyes részeit.
- * Távolítsa el a foltokat rozsdamentes acélhoz való tisztítószerrel.
- * Soha ne használjon acélgyapotot.

Visszaállítás fagyás után

A mosógép befagyhat, ha a hőmérséklet 0°C alá csökken.

1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.
2. Öntsön meleg vizet a vízcsapra, hogy fellazítsa a vízcsövet.
3. Húzza ki a víztömlőt, és áztassa be meleg vízbe.
4. Öntsön meleg vizet a dobba, és hagyja állni körülbelül 10 percig.
5. Csatlakoztassa vissza a víztömlőt a vízcsaphoz.

⚠ MEGJEGYZÉS:

Ha a mosógép továbbra sem működik normálisan, ismételje meg a fenti lépéseket addig, amíg normálisan nem működik.


Karbantartás

Óvintézkedések hosszabb használaton kívüli időszak esetére

Kerülje, hogy a mosógép huzamosabb ideig használaton kívül legyen. Ilyen esetben ürítse ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.

1. Forgassa el a **Programválasztót** a **Gyors 15'/30'** program kiválasztásához.
2. Ürítse ki a dobot, majd nyomja meg a **Indítás/Szünet** gombot.
3. A ciklus befejezése után zárja el a vízcsapot, és csatlakoztassa le a víztömlőt.
4. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.
5. Nyissa ki az ajtót, hogy a levegő áramolhasson keresztül a dobon.

BAJOK	MEGOLDÁSOK
A mosógépben maradt víz	 Ez normális jelenség, és a gyári vízvizsgálatok eredménye.
A mosógép nem megy	 Ellenőrizze hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva. Ellenőrizze hogy a csap nyitva van-e. Ellenőrizze hogy meg van-e nyomva a „Be/Ki” gomb. Ellenőrizze hogy meg van-e nyomva az „Indítás/Szünet” gomb. Ellenőrizze hogy a késleltetés funkció be van-e kapcsolva.
Vízszivárgás	 Bemeneti tömlő ellenőrzése és rögzítése. Takarítsuk ki a leeresztő tömlőt és szükség esetén kérjünk szakembert a javításra.
Rendellenes zaj és nagy vibráció	 Ellenőrizze hogy a szállítási csavarokat eltávolították-e. Ellenőrizze hogy az állítható lábak vízszintesen vannak-e beállítva. Ellenőrizze hogy a mosógép szilárd és vízszintes padlóra van-e felszerelve. Ellenőrizze hogy nincs-e benne hordó vagy fémtárgy.
A mosás hatékonysága nem kielégítő	 Válassza ki a megfelelő eljárást. Adja hozzá a megfelelő mennyiségű mosószert a mosószer csomagolásban található utasítások szerint.
A gép a gombok megnyomása után nem válaszol	 Ellenőrizze hogy a „Gyermekezár” funkció be van-e kapcsolva. Először nyomja meg az „Indítás/Szünet” gombot, majd nyomja meg a többi gombot.
Az eljárások tényleges futási ideje nem felel meg a megjelenítési időnek	 Ellenőrizze hogy a dobban lévő ruha kellően szétszórta-e. Ellenőrizze hogy a víz jól kifolyik-e vagy befolyik-e.
A mosógép ürítés közben töltődik	 Ellenőrizze hogy a leeresztő tömlő max magassága 65cm-nél kisebb-e. Ellenőrizze hogy a leeresztő tömlő bemerült-e.

KIJELZŐ	JELENTI	MEGOLDÁSOK
	A mosógép idővel megtelik	Ellenőrizze hogy a csap nyitva van-e. Ellenőrizze hogy a víznyomás nem túl alacsony-e. Ellenőrizze hogy a bemeneti tömlő nincs-e eldugulva.
	Vízvezetés idővel	Ellenőrizze hogy a leeresztő szivattyú nincs-e blokkolva. Szükség esetén forduljon technikushoz.
	Az ajtózár elromlott	Csukja be újra jól az ajtót. Ellenőrizze hogy a ruhák beszorultak-e az ajtó és a tömítés közé. Szükség esetén forduljon technikushoz.
	A víz túlsordul	Öntözze automatikusan addig, amíg a víz szintje megfelelő nem lesz a mosási eljáráshoz. Szükség esetén forduljon technikushoz.
	Az elektromos motor meghibásodott	Kérjük, forduljon szakemberhez.
	A fűtés nem működik	Kérjük, forduljon szakemberhez.
	Hőmérséklet-érzékelő hibája van	Kérjük, forduljon szakemberhez.
	Nem megfelelő szoftver/hardver az alaplapon és a frekvenciaváltó lemezen	Kérjük, forduljon szakemberhez.
	Kommunikációs hibák	Kérjük, forduljon szakemberhez.
	Inverter meghibásodások	Kérjük, forduljon szakemberhez.
	A futó eljárás nem felel meg annak a ciklusnak, amelyre a gomb mutat.	Fordítsa a Ciklusválasztót a ciklusnak megfelelő ciklusra, amelyik eljárás dolgozik.

JEGYZET:

Kérjük, itt a ténylegesen megvásárolt modell hibajelzését nézze meg.
A különböző modellek eltérő hibakijelzéssel rendelkeznek.

■ Szövetápoló Címke

-  Ellenálló anyag
-  Kényes anyag
-   A termék 90°C-on mosható
-   A termék 60°C-on mosható
-   A termék 40°C-on mosható
-   A termék 30°C-on mosható
-  Az elem kézzel mosható
-  Csak Szárad tiszta
-  Hideg vízben fehéríthető
-  Nem fehéríthető
-  Vasalható max. 200°C-on
-  Vasalható max. 150°C-on

-  Vasalható max. 100°C-on
-  Ne vazaláljon
-  Szárad bármilyen oldószerrel tisztítható
-  Csak perkloriddal, öngyújtóval, tiszta alkohollal vagy R113-mal tisztítható.
-  Szárad tisztítható csak repülőgép-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113-mal
-  Nem szabad Szárad tisztítani
-  Szárad lapos
-  Felakasztható Szárad
-  Szárad a ruhákra Akasztó
-  Szárad szárítógépben, normál hőfokon
-  Szárad, csökkentett hőfokon
-  Ne száradjon Szárad

■ Elektromos Figyelmeztetés

A tűz, az áramütés és egyéb balesetek elkerülése érdekében kérjük, ne feledje a következő emlékeztetőt:

- Csak a tápcímkén feltüntetett feszültség használható. Ha nincs tisztában az otthoni feszültséggel, kérjük, forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz.
 - A fűtési funkció használatakor a mosógépen átfolyó maximális áram eléri a 10A-t. Ezért kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápegységek (áram, feszültség és kábel) megfelelnek a mosógép normál terhelési követelményeinek.
 - A tápkábelt megfelelően védje. A tápkábelt jól kell rögzíteni, hogy ne botoljon meg az ember vagy más élőlény valamint ne sérüljenek meg. Különös figyelmet kell fordítani a dugó elhelyezésére.
 - Ne tegye a fali aljzatot túlterhelté vagy a kábelt meghosszabbítottá.
- A vezeték túlterhelése tüzet vagy áramütést okozhat. Ne húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Az Ön biztonsága érdekében a hálózati csatlakozót földelt aljzatba kell dugni. Gondosan ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelelően és megbízhatóan földelt.

■ A környezet védelme

- A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült. Ha úgy dönt, hogy ezt a mosógépet ártalmatlanítja, kérjük, tartsa be a helyi hulladékártalmatlanítási előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a mosógépet ne lehessen áramhoz csatlakoztatni. Távolítsa el az ajtót, hogy kis állatok és gyermekek ne tudjanak beszorulni a mosógép belsejébe.
- Ne lépje túl a mosógép gyártójának használati utasításában ajánlott mosószer mennyiséget.
- Csak akkor használjon folteltávolító szereket és fehérítőket a mosási ciklus előtt, ha feltétlenül szükséges.
- Takarítson meg vizet és áramot azzal, hogy csak teljes tölteteket mos(a pontos mennyiség a használt programtól függ).
- A termék helyes ártalmatlanítása



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. A környezetre vagy az emberi egészségre az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges károsodások megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket

⚠ JEGYZET:

1. Az energiahatékonysági besorolást „Eco 40-60” eljárással tesztelték.
2. Az energiacímkén látható QR-kódot beolvasva további termékinformációkhoz juthat.
3. Ha a mosógép hibakódokat ad, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal a javítás érdekében. Nem vállalunk felelősséget az illetéktelen javításból eredő problémákért.
4. Amennyiben a tartozékokat meg kell rendelnie, a kéréstől számított 15 munkanapon belül tudjuk kiküldeni.
5. A teljes mosógép teljesítményének javítása érdekében a megjelenés és a specifikációk további értesítés nélkül módosulhatnak.
6. A kijelzőpanelen a ciklus befejezése után 10 percig a „VÉGE” feliratot kell megjeleníteni.

Termékek adatlapja

FP0954SA0CZ FP0954WA0CZ	Egység	Eco 40-60			20°C	Pamut 95°C	Gyapjú	Gyors 15'	Intenzív
		100%-os terhelés	50%-os terhelés	25%-os terhelés					
Névleges Kapacitás	(kg)	9.0	4.5	2.5	5.0	9.0	2.0	2.0	6.0
Program Időtartama	(óra:perc)	3:48	2:54	2:54	0:53	2:02	0:37	0:30	1:43
Energiafogyasztás	(kWh/ciklus)	0.547	0.215	0.137	0.242	1.510	0.121	0.063	0.867
Vízfogyasztás	(L/ciklus)	62.0	48.0	40.0	68.0	81.0	64.0	46.0	76.0
Maximális hőmérséklet	(°C)	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	(%)	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Centrifugálási Sebesség	(fordulat/perc)	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

FP1154SA0CZ	Egység	Eco 40-60			20°C	Pamut 95°C	Gyapjú	Gyors 15'	Intenzív
		100%-os terhelés	50%-os terhelés	25%-os terhelés					
Névleges Kapacitás	(kg)	11.0	5.5	3.0	5.0	11.0	2.0	2.0	6.0
Program Időtartama	(óra:perc)	4:00	3:00	3:00	0:53	2:02	0:37	0:15	1:43
Energiafogyasztás	(kWh/ciklus)	0.678	0.292	0.142	0.251	1.620	0.128	0.058	0.875
Vízfogyasztás	(L/ciklus)	75.0	52.0	44.0	72.0	85.0	68.0	48.0	78.0
Maximális hőmérséklet	(°C)	28	24	22	20	80	18	17	30
RMC	(%)	62.9	62.9	62.9	75	74	72	78	75
Centrifugálási Sebesség	(fordulat/perc)	1400	1400	1400	800	800	800	800	800

Termékek adatlapja

Szállító neve vagy védjegye: TCL

A beszállító címe: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Kína

Modellazonosító: **FP0954SA0CZ / FP0954WA0CZ**

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték		
Névleges Kapacitás (kg)	9.0		Méretek cm-ben	Magasság	85	
				Szélesség	60	
				Mélység	58	
EEI _w	31.2		Energiahatékonysági osztály	A		
Mosási hatékonysági index	1.031		Öblítés hatékonysága (g/kg)	5.0		
Energiafogyasztás kWh-ban ciklusonként, az Eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a mosógép használatától függ.	0.297		A vízfogyasztás literenként ciklusonként, az Eco 40-60 program alapján. A tényleges vízfogyasztás a mosógép használatától és a víz keménységétől függ.	50		
Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében (°C)	Névleges Kapacitás	28	Maradék nedvesség-tartalom (%)	62.9	Névleges Kapacitás	62.90
	Fél	24			Fél	62.90
	Negyed	22			Negyed	62.90

Termékek adatlapja

Centrifugálás Sebesség (fordulat/perc)	Névleges Kapacitás	1400	Centrifugálás-szárítási hatékonysági osztály	C
	Fél	1400		
	Negyed	1400		
Program időtartama (óra:perc)	Névleges Kapacitás	3:48	Típus	szabadon álló
	Fél	2:54		
	Negyed	2:54		
Légi akusztikus zajkibocsátás in the centrifugálja phase (dB(A) re 1 pW)	72		Levegő akusztikus zajkibocsátás class (centrifugálja fázis)	A
Kikapcsolt üzemmód (W)	0.50		Készenléti üzemmód (W)	-
Késleltetés indítás (W) (adott esetben)	4.00		Hálózati készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-

A szállító által felajánlott garancia minimális időtartama: 2 év

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a mosási ciklus során ezüstionokat szabadítson fel	Nem
---	-----

Termékek adatlapja

PARAMÉTER	EGYSÉG	ÉRTÉK
Az névleges kapacitás az Eco 40-60 programhoz 0,5 kg-os időközönként (c)	kg	9.0
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása névleges kapacitással ($E_{W, teljes}$)	kWh/ciklus	0.547
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása fél névleges kapacitással ($E_{W, 1/2}$)	kWh/ciklus	0.215
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása negyedéves névleges kapacitással ($E_{W, 1/4}$)	kWh/ciklus	0.137
Az Eco 40-60 program súlyozott energiafogyasztása (E_W)	kWh/ciklus	0.297
Az Eco 40-60 program szabványos energiafogyasztása (SCE_W)	kWh/ciklus	0.951
Energiahatékonysági index (EEL_W)	-	31.2
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása névleges kapacitással ($W_{W, teljes}$)	L/ciklus	62.0
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása fél névleges kapacitással ($W_{W, 1/2}$)	L/ciklus	48.0
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása negyedéves névleges kapacitással ($W_{W, 1/4}$)	L/ciklus	40.0
Súlyozott vízfogyasztás (W_W)	L/ciklus	50
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági mutatója névleges kapacitással (I_W)	-	1.031
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági mutatója fél névleges kapacitással (I_W)	-	1.031
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági mutatója negyedéves névleges kapacitással (I_W)	-	1.031
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága névleges kapacitással (I_R)	g/kg	5.0
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága fél névleges kapacitással (I_R)	g/kg	5.0
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága negyedéves névleges kapacitással (I_R)	g/kg	5.0

Termékek adatlapja

Az Eco 40-60 program program időtartama névleges kapacitással (t_w)	óra:perc	3:48
Az Eco 40-60 program program időtartama fél névleges kapacitással (t_w)	óra:perc	2:54
Az Eco 40-60 program program időtartama negyedéves névleges kapacitással (t_w)	óra:perc	2:54
Az Eco 40-60 program során a tölteten belül legalább 5 percig elért hőmérséklet névleges kapacitással (T)	°C	28
Az Eco 40-60 program során a tölteten belül legalább 5 percig elért hőmérséklet fél névleges kapacitással (T)	°C	24
Az Eco 40-60 program során a tölteten belül legalább 5 percig elért hőmérséklet negyedéves névleges kapacitással (T)	°C	22
Centrifugálás Sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában a névleges kapacitással (S)	fordulat/perc	1400
Centrifugálás Sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában a fél névleges kapacitással (S)	fordulat/perc	1400
Centrifugálás Sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában a negyedéves névleges kapacitással (S)	fordulat/perc	1400
Maradt nedvességtartalom az Eco 40-60 programhoz névleges kapacitásnál (D_{teljes})	%	62.90
Maradt nedvességtartalom az Eco 40-60 programhoz fél névleges kapacitással ($D_{1/2}$)	%	62.90
Maradt nedvességtartalom az Eco 40-60 programhoz negyedéves névleges kapacitással ($D_{1/4}$)	%	62.90
Súlyozott maradék nedvességtartalom (D)	%	62.9
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az Eco 40-60 program során (centrifugálási fázis)	dB(A) re 1 pW	72
Energiafogyasztás „kikapcsolt üzemmódban” (P_o)	W	0.50
Energiafogyasztás „készenléti üzemmód” (P_{sm})	W	—
A „készenléti üzemmód” magában foglalja az információk megjelenítését?	-	—
Energiafogyasztás „készenléti üzemmód” (P_{sm}) hálózatra kapcsolt készenléti állapot esetén (adott esetben)	W	—
Energiafogyasztás „Késleltetés indítás” (P_{ds}) (adott esetben)	W	4.00

Termékek adatlapja

Szállító neve vagy védjegye: TCL

A beszállító címe: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Kína

Modellazonosító: FP1154SA0CZ

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték		
Névleges Kapacitás (kg)	11.0		Méretek cm-ben	Magasság	85	
				Szélesség	60	
				Mélység	62	
EEl _w	31.2		Energiahatékonysági osztály	A		
Mosási hatékonysági index	1.031		Öblítés hatékonysága (g/kg)	5.0		
Energiafogyasztás kWh-ban ciklusonként, az Eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a mosógép használatától függ.	0.318		A vízfogyasztás literenként ciklusonként, az Eco 40-60 program alapján. A tényleges vízfogyasztás a mosógép használatától és a víz keménységétől függ.	54		
Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében (°C)	Névleges Kapacitás	28	Maradék nedvesség-tartalom (%)	62.9	Névleges Kapacitás	62.90
	Fél	24			Fél	62.90
	Negyed	22			Negyed	62.90

Termékek adatlapja

Centrifugálás Sebesség (fordulat/perc)	Névleges Kapacitás	1400	Centrifugálás-szárítási hatékonysági osztály	C
	Fél	1400		
	Negyed	1400		
Program időtartama (óra:perc)	Névleges Kapacitás	4:00	Típus	szabadon álló
	Fél	3:00		
	Negyed	3:00		
Légi akusztikus zajkibocsátás in the centrifugálja phase (dB(A) re 1 pW)	72		Levegő akusztikus zajkibocsátás class (centrifugálja fázis)	A
Kikapcsolt üzemmód (W)	0.50		Készenléti üzemmód (W)	-
Késleltetés indítás (W) (adott esetben)	4.00		Hálózati készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-

A szállító által felajánlott garancia minimális időtartama: 2 év

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a mosási ciklus során ezüstionokat szabadítson fel	Nem
---	-----

Termékek adatlapja

PARAMÉTER	EGYSÉG	ÉRTÉK
Az névleges kapacitás az Eco 40-60 programhoz 0,5 kg-os időközönként (c)	kg	11.0
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása névleges kapacitással ($E_{W, teljes}$)	kWh/ciklus	0.678
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása fél névleges kapacitással ($E_{W, 1/2}$)	kWh/ciklus	0.292
Az Eco 40-60 program energiafogyasztása negyedéves névleges kapacitással ($E_{W, 1/4}$)	kWh/ciklus	0.142
Az Eco 40-60 program súlyozott energiafogyasztása (E_W)	kWh/ciklus	0.318
Az Eco 40-60 program szabványos energiafogyasztása (SCE_W)	kWh/ciklus	1.020
Energiahatékonysági index (EEL_W)	-	31.2
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása névleges kapacitással ($W_{W, teljes}$)	L/ciklus	75.0
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása fél névleges kapacitással ($W_{W, 1/2}$)	L/ciklus	52.0
Az Eco 40-60 program vízfogyasztása negyedéves névleges kapacitással ($W_{W, 1/4}$)	L/ciklus	44.0
Súlyozott vízfogyasztás (W_W)	L/ciklus	54
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági mutatója névleges kapacitással (I_W)	-	1.031
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági mutatója fél névleges kapacitással (I_W)	-	1.031
Az Eco 40-60 program mosási hatékonysági mutatója negyedéves névleges kapacitással (I_W)	-	1.031
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága névleges kapacitással (I_R)	g/kg	5.0
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága fél névleges kapacitással (I_R)	g/kg	5.0
Az Eco 40-60 program öblítési hatékonysága negyedéves névleges kapacitással (I_R)	g/kg	5.0

Termékek adatlapja

Az Eco 40-60 program program időtartama névleges kapacitással (t_w)	óra:perc	4:00
Az Eco 40-60 program program időtartama fél névleges kapacitással (t_w)	óra:perc	3:00
Az Eco 40-60 program program időtartama negyedéves névleges kapacitással (t_w)	óra:perc	3:00
Az Eco 40-60 program során a tölteten belül legalább 5 percig elért hőmérséklet névleges kapacitással (T)	°C	28
Az Eco 40-60 program során a tölteten belül legalább 5 percig elért hőmérséklet fél névleges kapacitással (T)	°C	24
Az Eco 40-60 program során a tölteten belül legalább 5 percig elért hőmérséklet negyedéves névleges kapacitással (T)	°C	22
Centrifugálás Sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában a névleges kapacitással (S)	fordulat/perc	1400
Centrifugálás Sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában a fél névleges kapacitással (S)	fordulat/perc	1400
Centrifugálás Sebesség az Eco 40-60 program centrifugálási fázisában a negyedéves névleges kapacitással (S)	fordulat/perc	1400
Maradt nedvességtartalom az Eco 40-60 programhoz névleges kapacitásnál (D_{teljes})	%	62.90
Maradt nedvességtartalom az Eco 40-60 programhoz fél névleges kapacitással ($D_{1/2}$)	%	62.90
Maradt nedvességtartalom az Eco 40-60 programhoz negyedéves névleges kapacitással ($D_{1/4}$)	%	62.90
Súlyozott maradék nedvességtartalom (D)	%	62.9
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az Eco 40-60 program során (centrifugálási fázis)	dB(A) re 1 pW	72
Energiafogyasztás „kikapcsolt üzemmódban” (P_o)	W	0.50
Energiafogyasztás „készenléti üzemmód” (P_{sm})	W	—
A „készenléti üzemmód” magában foglalja az információk megjelenítését?	-	—
Energiafogyasztás „készenléti üzemmód” (P_{sm}) hálózatra kapcsolt készenléti állapot esetén (adott esetben)	W	—
Energiafogyasztás „Késleltetés indítás” (P_{ds}) (adott esetben)	W	4.00



By service email:www.tcl.com

J0101-116828

A.1