■ Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
■ Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RC532FXE0EU

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions ---------- P2
Product introduction ---------- P5
Handling and placement ---------- P6
Preparations prior to use ---------- P7
Operation notes ---------- P8
Maintenance ---------- P13
Failure analysis ---------- P14
Non-failure ---------- P14
Technical parameter ---------- P15
Packing list ---------- P15
Safe recovery instructions ---------- P16
Description ofclimate types ---------- P16

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

4. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.

5. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is desioned to operate normaly in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settinas as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

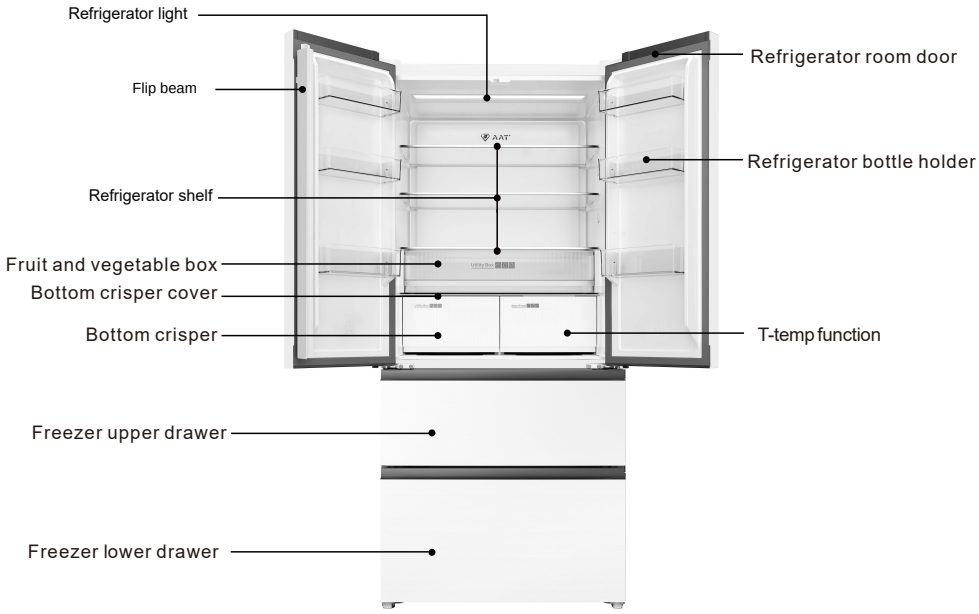

The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features

--Computer intelligent temperature control ; air cooling and frost free.

--Environmental-friendly refrigerant,It applies materials without CFC, R600a environmental-friendly materials. 80% of the main materials can be recycled;

--Transparent drawers with novel appearances and their internal foods can be clear at a glance;

--The tempered glass refrigeration shelves are height adjustable, wear proof, heat-proof and practical;

--The concealed condenser applies flat back design. It has perfect and coordinated style which is simple, easy to clean and high utility rate of space;


--This product adopts the efficient mute compressor of international brand and special case foaming technology, and features low noise, low energy consumption, and is more suitable for family and commercial purposes.

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

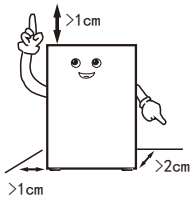


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

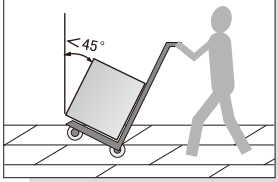


Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

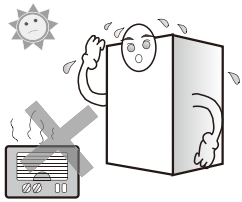


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

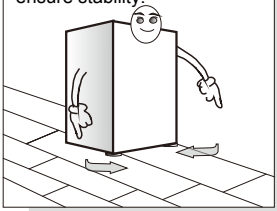

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

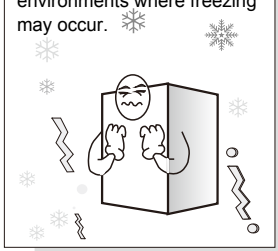

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

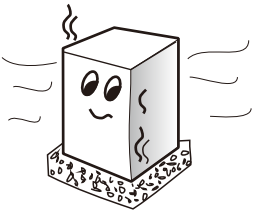

Friendly reminder:

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.


--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.

--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

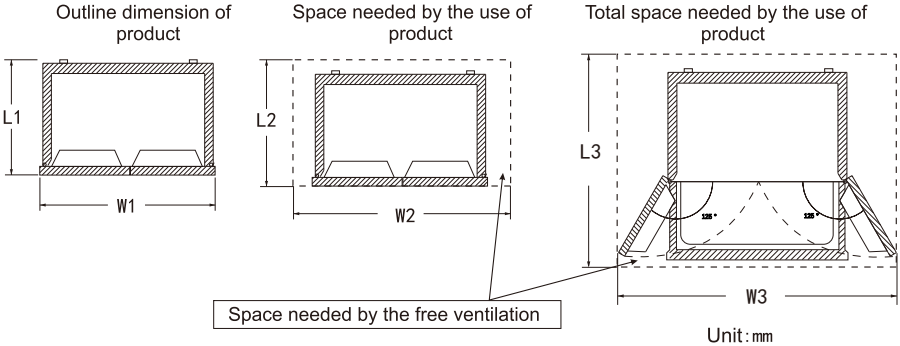

Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480

Notes:

1.When installing the refrigerator as a built-in unit, it is important to consider the accuracy of cabin measurements and the levelness of the floor.


2.Due to variations in plug sizes and socket locations, the dimensions W2 and L2 for the **refrigerator** placement space do not include the plug installation size. When installing the socket, consider the thickness of the plug and reserve enough space according to the actual situation.


Preparations prior to use


1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.


2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).

3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 5 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

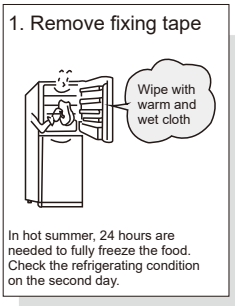

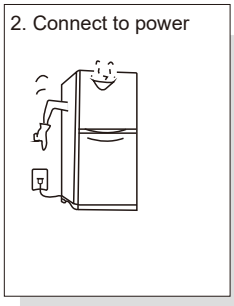

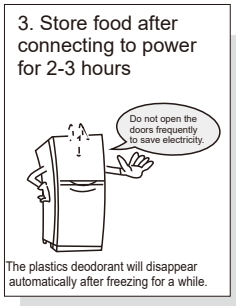

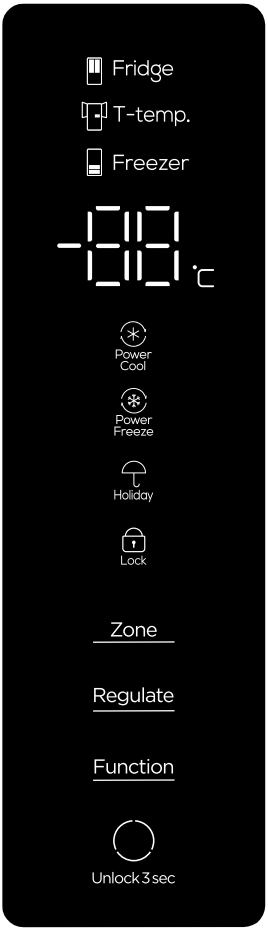
Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Operation notes

First Power-on

Fridge compartment 5℃;
Freezer compartment -18℃;
Temperature-variable space 4℃.

Child Lock Function

Activate the "Lock" function when it is deactivated:
Automatic activation: There is no need to press the key on the display screen. 30 seconds later, the child lock function will be activated automatically and the keypad will be deactivated;
Manual activation: Press and hold the "Unlock 3 sec" key for 3 seconds to activate;
Deactivating child lock: Press and hold the "Unlock 3 sec" key for 3 seconds to deactivate.

Protection Function of Display Screen

If there isn't any key operation within 30 seconds, the protection function of the display screen of the refrigerator will be activated and the keypad will be deactivated automatically. In the screensaver mode, press any key to deactivate the screensaver function.

Temperature Regulation of Fridge Compartment (2°C ~ 8°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the fridge icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the fridge compartment. The temperature of the fridge compartment is set to cycle between 2°C and 8°C. Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

Temperature Regulation of Freezer Compartment (-24°C ~ -15°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the freezer icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the freezer compartment. The temperature of the freezer compartment is set to cycle between -24°C and -15°C. Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

Temperature Regulation of Temperature-variable Space (-3℃~4℃)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the temperature-variable icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the temperature-variable space. The temperature of the temperature-variable space is set to cycle in the sequence of "04" (fruits and vegetables)-"-1" (meat)-"-3" (fish)-"04" (fruits and vegetables). Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

Power Cool Function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool"icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamberpower cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering"Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2hours.
In the "Power Cool" state, the set temperature of the fridge compartment is displayed as 2°C until this function is deactivated. In the "Power Cool" state, adjust the set temperature of the fridge compartment to deactivate the Power Cool function.
The Power Cool function will be deactivated automatically when the fridge compartment doors are kept open for more than 3 minutes in the "Power Cool" state. (In the "Power Cool" state, when other functions are set, the Power Cool function may be deactivated automatically.)

Power Freeze Function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the"PowerFreeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezerchamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the sameoperation. Once entering "Power Freeze", the refrigerator will automatically quit the powerfreezing function after it is under HL-COOL for 24 hours.
In the "Power Freeze" state, the set temperature of the freezer compartment is displayed as -32°C until this function is deactivated. In the "Power Freeze" state, adjust the set temperature of the freezer compartment to deactivate the Power Freeze function. The Power Freeze function will be deactivated automatically when the freezer compartment doors are kept open for more than 3 minutes in the "Power Freeze" state. (In the "Power Freeze" state, when other functions are set, the Power Freeze function may be deactivated automatically.)

Holiday Function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stopthe key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. You can quit the holiday function with the sameoperation.When the "Holiday" function is activated and the fridge compartment doors are closed, the Power Cool mode will be automatically deactivated. In the "Holiday" state, when other functions are set, the Holiday function may be deactivated automatically. Note: Before the Holiday function is activated, please take out food from the fridge compartment. When the "Holiday" function is activated, the set temperature of the fridge compartment is displayed as OF.

Operation notes

Power Outage Memory

At the time of power outage, the instantaneous operation state will be locked. After the power is restored, the refrigerator resumes working as per the settings before the power outage.

Door Opening Alarm

If the refrigerator doors are not tightly closed or kept open for more than 1 minute, a "beep, beep, beep" buzzer alarm will be triggered. Press any key to suspend the alarm, which will resume after 1 minute: The alarm will stop when the refrigerator doors are closed tightly.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2℃~8℃)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24℃~-15℃)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ **Warm tips**:

The stored food, if any, shall not block the air duct outlet and return port for fear of affecting the refrigerating effect.

Before being stored in the refrigerator, the overheated water and food shall be cooled to the room temperature.

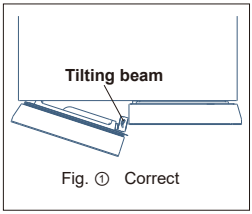


Fig. ① Correct

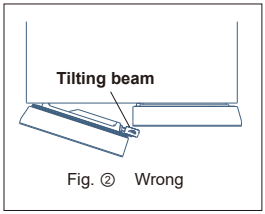


Fig. ② Wrong

Tilting beam

– To close the refrigerator door, you shall operate at the position of tilting beam shown in Fig. ①; the operation at the position shown in Fig. ② may damage the tilting beam or cause that the door cannot be closed tightly.

– The heating wire capable of avoiding condensate is installed inside the tilting beam. The overheat on the tilting beam surface is normal and does not affect the normal operation of refrigerator.

Disassembly and reinstallation of refrigerating shelf

Disassembly procedure

Step 1: Pull out the shelf horiz ontally following the arrow shown in Fig.1.
Step 2: Pull the top shelf down and forward following the arrow shown in Fig. 2, and the bottom shelf up and forward following the arrow shown in Fig. 3.
Step 3: Vertically lift the right end of the shelf upwards, and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.4 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out shelf reinstallation in an order of Step 3-1.
Note: For shelf disassembly, open the door to the max. extent to facilitate shelf disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)

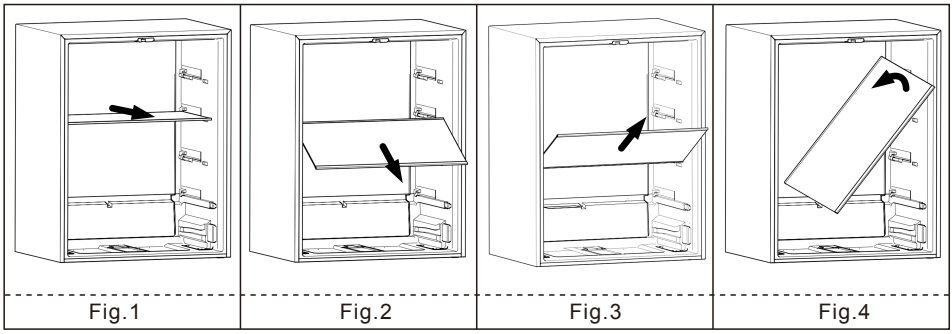


Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Disassembly and reinstallation of fruit and vegetable box

Disassembly procedure

Step 1: First, pull the shelf out of the refrigerator compartment.
Step 2: Pull out the fruit and vegetable box horizontally following the arrow shown in Fig.1 until the fruit and vegetable box is not supported by the guide rail.
Step 3: Pull out the fruit and vegetable box up and forward following the arrow shown in Fig. 2.
Step 4: Vertically lift the right end of the fruit and vegetable box and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.3 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out r einstallation of the fruit and vegetable box in an order of Step 4-2.
Note: For disassembly of the fruit and vegetable box , open the door to the max. extent to facilitate its disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)

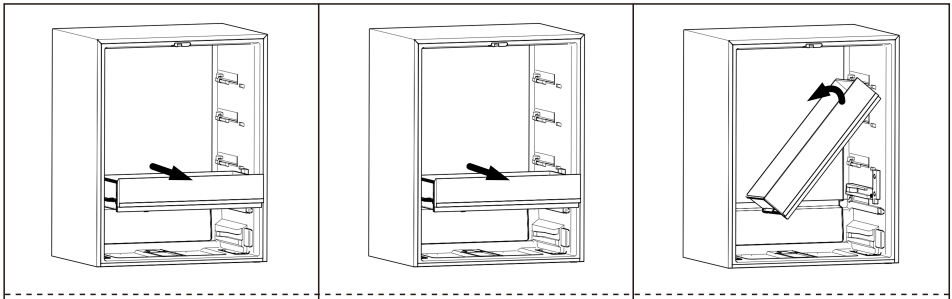


Fig.1 Fig2 Fig3

Disassembly and reinstallation of the refrigerator Bottom crisper cover

Disassembly procedure

Step 1: First, pull out the fruit and vegetable box This step may be ignored if no such box is provided.
Step 2: Remove the set screw fastening the right guide rail at the position as shown by the arrow in Fig.1, and remove the right guide rail.
Step 3: Pull out the cover horizontally following the arrow in Fig.2.
Step 4: Vertically lift the right end of the cover, and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.3 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out reinstallation of the cover in an order of Step 4-2.
Note: For disassembly of the cover, open the door to the max. extent to facilitate its disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the speci?c interior con?guration, the exact product may prevail.)


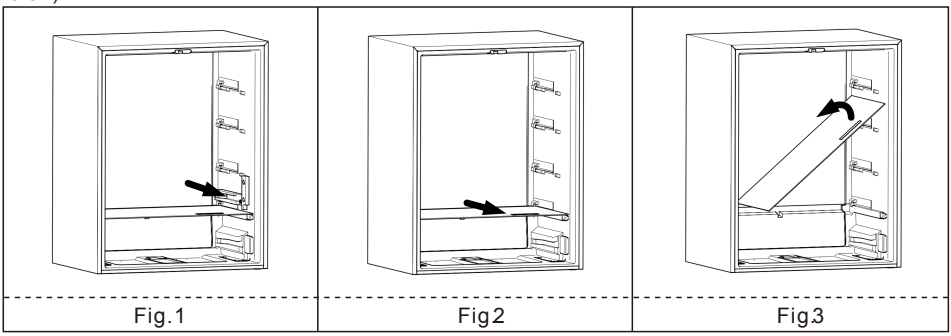


Fig.1 Fig2 Fig3

Disassembly and assembly method of accessory

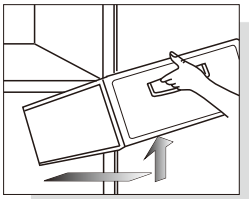

Remove by gently pulling it outward and upward.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service age nt or similar qualified person.

Tips:
Unauthorized removal of any defective light, control panel, etc. is not allowed. The door-to-door service can be provided at request.

Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) towipe away any oil contamination and dirt. After cleaning,ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.


--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;
--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.
Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line andplug.Look for dust on the power plug.Feel for abnormal heat on the plug.Check if the socket is loose.Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line andplug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

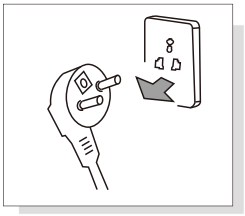

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:
1.Check the connection of the power supply.
2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.
Remedies:
1.Ensure the power supply is properly connected.2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased.
2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.
Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.
Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign	****					
Total storage volume	532L					
Storage volume of fridge	349L					
Storage volume of freezer	183L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Energy consumption E16	0.495kWh/24h					
Energy consumption E32	1.17kWh/24h					
Rated current	1. 1A					
Lamp power	5.5W					
Weight	101kg					
Dimension (W x D x H mm)	833X640X1900					
Refrigerant and charge amount	R600a,72g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	35					

Notes:
1). This product can be used as either a freestanding or built-in refrigerator. The marked energy consumption is based on tests conducted according to local standards, simulating user operation in a non-built-in condition. It is normal for the actual energy consumption of the refrigerator to be slightly higher than the marked value when installed in a built-in condition.
2). It is normal for the actual energy consumption to be higher than the marked value when there is a larger quantity of food stored, the ambient temperature is high, or the door is frequently opened.

Packing list

Refrigerator shelf	3						
Fruit and vegetable box	1						
T-temp function	1						
Bottom crisper cover	1						
Bottom crisper	1						
Ice-making box	/						
Egg box	1						
Refrigerator bottle holder	6						
Freezer upper drawer	1						
Freezer lower drawer	1						
Operating instruction	1						

This product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To retum your used device, please use the return and ollection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycing.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges℃
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Dear customer

If you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

PL

TCL

RC532FXE0EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LODÓWKA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla ciebie przyjemnością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa....2

Wprowadzenie produktu....5

Obsługa i ustawianie....6

Przygotowania przed użyciem....7

Notatki dotyczące operacji....8

Konserwacja....13

Analiza usterek....14

Niepowodzenia....14

Parametry techniczne....15

Wykaz części w opakowaniu....15

Instrukcje bezpiecznego od zyskiwania....16

Opis typów klimatu....16

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie wolnym od przeszkód.
5. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
6. OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.
7. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.
8. W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem.
9. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
   Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
   W domach wiejskich oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
   Środowiska typu bed and breakfast;
   Zastosowania gastronomiczne i podobne w środowiskach innych niż detaliczne.
10. Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F dla źródła światła ERP, testowane z osłoną lampy (lub bez niej).

1.Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiekolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytrzaśnięciu palców. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do użytku w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest zaprojektowana do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym w jej klasie.

Klasa	symbole	Zakres Temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat oraz osobom o ograniczonych możliwościach zabrania się załadunku i rozładunku sprzętu chłodniczego.

Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Zalecenia

Zalecenia: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Zalecenia: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Zalecenia: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został przyciśnięty przez lodówkę lub inny ciężki ładunek, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może stwarzać zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zalecenia: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Zalecenia: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Zalecenia: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Zalecenia: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Zalecenia: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Zalecenia: Urządzenia chłodnicze w szczególności chłodziarko- zamrażarka typu I mogą nie działać konsekwentnie, jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Zalecenia: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Zalecenia: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Zalecenia: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Zalecenia: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Zalecenia: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Zalecenia: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie produktu

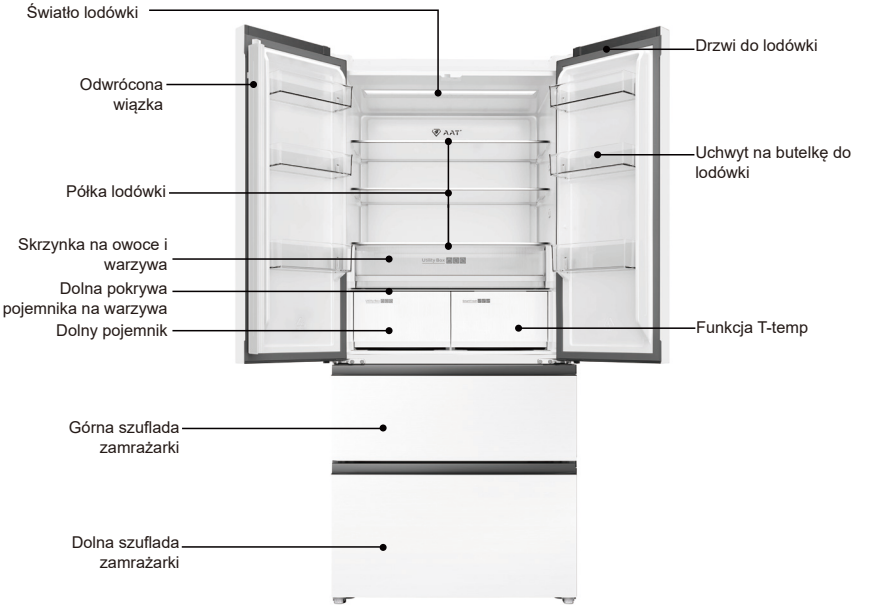

Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zapoznać się z produkt.

Cechy

--Inteligentna komputerowa kontrola temperatury, chłodzenie powietrzem i ochrona przed szronem.

--Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, stosowane materiały nie zawierające CFC, R600a, materiały przyjazne dla środowiska. 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;

--Przezroczyste szuflady o nowym wyglądzie i zawartości można zobaczyć na pierwszy rzut oka;

--Półki chłodnicze wykonane ze szkła hartowanego są regulowane pod względem wysokości, odporne na zużycie, odporne na ciepło i praktyczne;

--Ukryty kondensator ma płaską konstrukcję z tyłu. Posiada doskonały i spójny styl, który charakteryzuje się prostotą, łatwością czyszczenia i wysokim współczynnikiem użyteczności przestrzeni;


--W tym produkcie zastosowano wydajny, cichy kompresor międzynarodowej marki oraz specjalną technologię spieniania. Produkt charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i niskim zużyciem energii, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni do zastosowań rodzinnych i komercyjnych.

Przypomnienie:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

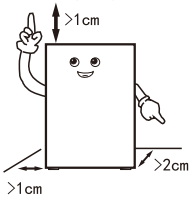


Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.

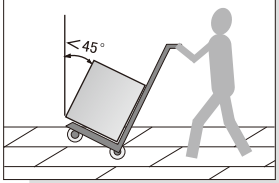

Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

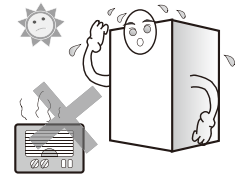


Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.

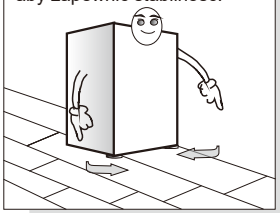

Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.



Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.

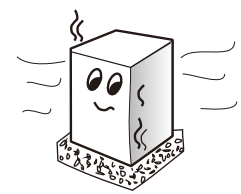

Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.

--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.


--Pozostaw wystarczający prześwit wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy

Wymiary obrysu produktu i przestrzeń potrzebną do jego użytkowania przedstawiono na poniższych zdjęciach:

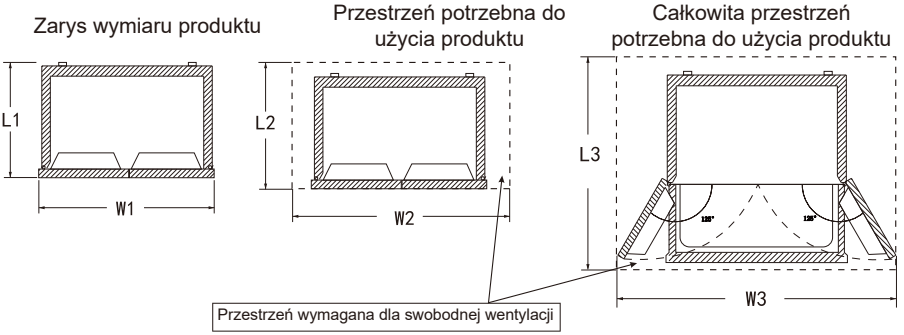

Jednostka: mm


Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480


Uwagi:

1. Przy instalowaniu lodówki w zabudowie, należy zwrócić uwagę na dokładność pomiarów kabiny i równość podłogi.
2. Ze względu na różnice w rozmiarach wtyczek i lokalizacjach gniazdek wymiary W2 i L2 przestrzeni na lodówkę nie uwzględniają rozmiaru wtyczki. Przy instalacji gniazdka uwzględnij grubość wtyczki i zarezerwuj odpowiednią ilość miejsca zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

Przygotowania przed użyciem

1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma mocująca obudowę itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 5 godziny przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

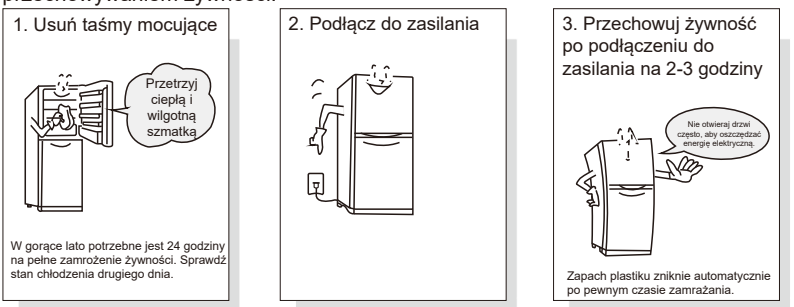

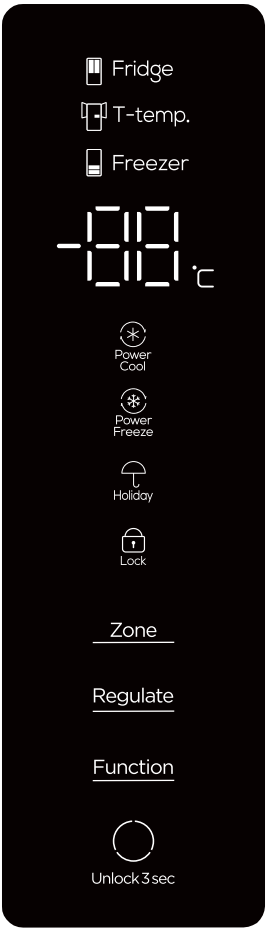
Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Notatki dotyczące operacji

Pierwsze włączenie

Komora lodówki 5°C;
Komora zamrażarki -18°C;
Przestrzeń o zmiennej temperaturze 4°C.

Funkcja Blokady Dziecięcej

Aktywuj funkcję „Blokada", gdy jest wyłączona:
Automatyczna aktywacja: Nie ma potrzeby naciskania przycisku na ekranie wyświetlacza. Po 30 sekundach funkcja blokady dziecięcej zostanie automatycznie aktywowana, a klawiatura zostanie wyłączona;
Aktywacja ręczna: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec" przez 3 sekundy, aby aktywować;
Dezaktywacja blokady dziecięcej: Aby dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec" przez 3 sekundy.

Funkcja Ochrony Ekranu Wyświetlacza

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, włączy się funkcja ochrony ekranu wyświetlacza lodówki, a klawiatura zostanie automatycznie wyłączona. W trybie wygaszacza ekranu naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć funkcję wygaszacza ekranu.

Regulacja Temperatury w Komorze Lodówki (2°C~8°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone", aż zaświeci się ikona lodówki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate", aby ustawić temperaturę w komorze lodówki. Temperaturę w komorze lodówki można zmieniać cyklicznie w zakresie od 2°C do 8°C. Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Regulacja Temperatury w Komorze Zamrażarki (-24°C~-15°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone", aż zaświeci się ikona zamrażarki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate", aby ustawić temperaturę komory zamrażarki. Temperaturę w komorze zamrażarki można zmieniać cyklicznie w zakresie od -24°C do -15°C. Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Regulacja Temperatury Przestrzeni o Zmiennej Temperaturze (-3°C~4°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone", aż zaświeci się ikona zmiennej temperatury, a następnie naciśnij przycisk „Regulate", aby ustawić temperaturę pomieszczenia o zmiennej temperaturze. Temperatura w przestrzeni o zmiennej temperaturze jest ustawiona tak, aby cyklicznie zmieniała się w kolejności „04" (owoce i warzywa)-„-1" (mięso)-„-3" (ryby)-„04" (owoce i warzywa). Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia

Gdy lodówka jest odblokowana, naciskaj przycisk „Function", aż ikona „Power Cool" zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję intensywnego chłodzenia komory lodówki. Możesz wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia za pomocą tej samej czynności. Po wybraniu trybu „Intensywnego Chłodzenia" lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po upływie 2 godzin.
W trybie „Intensywnego Chłodzenia" ustawiona temperatura w komorze lodówki jest wyświetlana jako 2°C, aż do momentu wyłączenia tej funkcji. W trybie „Intensywnego Chłodzenia" należy dostosować ustawioną temperaturę komory lodówki, aby dezaktywować funkcję Intensywnego Chłodzenia.
Funkcja Intensywnego Chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi komory lodówki pozostaną otwarte przez dłużej niż 3 minuty w trybie „Intensywnego Chłodzenia". (W trybie „Intensywnego Chłodzenia", gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Intensywnego Chłodzenia może zostać automatycznie wyłączona.)

Funkcja Szybkiego Zamrażania

Gdy lodówka jest odblokowana, naciskaj przycisk „Function", aż ikona „Power Freeze" zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję szybkiego zamrażania w komorze zamrażarki. Możesz wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania za pomocą tej samej czynności. Po wybraniu trybu „Szybkiego Zamrażania" lodówka automatycznie wyłączy funkcję szybkiego zamrażania po 24 godzinach pracy w trybie HL-COOL.
W trybie „Szybkiego Zamrażania" ustawiona temperatura komory zamrażarki wyświetla się jako -32°C, aż do momentu wyłączenia tej funkcji. W trybie „Szybkiego Zamrażania" dostosuj ustawioną temperaturę komory zamrażarki, aby ją wyłączyć Funkcja Szybkiego Zamrażania. Funkcja Szybkiego Zamrażania zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi zamrażarki pozostaną otwarte przez dłużej niż 3 minuty w trybie „Szybkiego Zamrażania". (W trybie „Szybkiego Zamrażania", gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Szybkiego Zamrażania może zostać automatycznie wyłączona.)

Funkcja Wakacje

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Function", aż ikona „Holiday" zacznie migać, przerwij działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby włączyć funkcję wakacje. Możesz wyłączyć funkcję wakacje za pomocą tej samej czynności.
Po włączeniu funkcji „Wakacje" i zamknięciu drzwi komory lodówki tryb Intensywnego Chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony. W stanie „Wakacje", gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Wakacje może zostać automatycznie wyłączona.

Notatki dotyczące operacji

Uwaga: Przed aktywacją funkcji Wakacje należy wyjąć żywność z komory lodówki. Po włączeniu funkcji „Wakacje" ustawiona temperatura w komorze lodówki wyświetlana jest jako OFF.

Pamięć Zasilania

W momencie zaniku zasilania natychmiastowy stan operacyjny zostanie zablokowany. Po przywróceniu zasilania lodówka wznawia pracę zgodnie z ustawieniami sprzed przerwy w dostawie prądu.

Alarm Otwierania Drzwi

Jeżeli drzwi lodówki nie zostaną szczelnie zamknięte lub pozostaną otwarte przez dłużej niż 1 minutę, włączy się alarm dźwiękowy „pip, pip, pip". Naciśnij dowolny klawisz, aby zawiesić alarm. Alarm zostanie wznowiony po 1 minucie: Alarm wyłączy się, gdy drzwi lodówki zostaną szczelnie zamknięte.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

--Komora chłodzenia służy głównie do krótkoterminowego przechowywania żywności, takiej jak mleko, jajka i napoje butelkowane.

--Warzywa i owoce należy przechowywać w pojemniku na warzywa i owoce, aby zapobiec utracie wilgoci.

--Potrawy gotowane należy umieszczać w workach do przechowywania przed włożeniem ich do lodówki, aby zapobiec zwiększonemu zużyciu energii.

Komora zamrażalnicza (-24°C~-15°C)

--Komora zamrażalnicza służy do przechowywania produktów przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

--Ryby i mięso do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, zapakować oddzielnie w torebki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie.

--W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem, aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamarznięcia.


--Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną, aby utrzymać optymalne warunki przechowywania i zapobiec zanieczyszczeniu.

--Nie należy umieszczać żywności blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby nie doszło do sytuacji, że żywność i ściana zostały razem zamrożone.


★★ Wskazówki:

Przechowywana żywność, o ile jest przechowywana, nie powinna blokować wylotu ani portu powrotnego kanału powietrznego, aby nie wpłynąć negatywnie na efekt chłodzenia.

Przed włożeniem do lodówki przegrzaną wodę i żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej.

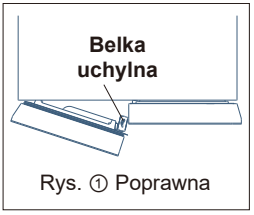

Rys. ① Poprawna

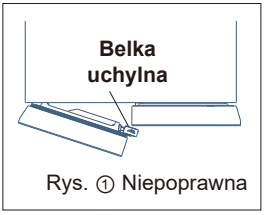

Rys. ① Niepoprawna

Belka uchylna

- Aby zamknąć drzwi lodówki, należy wykonać operację w pozycji belki uchylnej pokazanej na Rys. ① ; operacja w pozycji pokazanej na Rys. ② może uszkodzić belkę uchylną lub spowodować, że drzwi nie będą mogły zostać szczelnie zamknięte.

Klucz do działania

- Grzałka zapobiegająca skraplaniu się wilgoci jest zainstalowana wewnątrz belki uchylnej. Przegrzewanie powierzchni belki uchylnej jest normalne i nie wpływa na prawidłowe działanie lodówki.

Demontaż i ponowny montaż półki chłodzącej

Procedura demontażu

Krok 1: Wysuń półkę poziomo zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 1.


Krok 2: Pociągnij górną półkę w dół i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 2, a dolną półkę w górę i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3.

Krok 3: Podnieś prawy koniec półki pionowo w górę, a następnie odpowiednio obróć ją zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na Rys. 4, aby ułatwić jej demontaż.

Ponowny montaż

Wykonaj ponowny montaż półki w kolejności Krok 3-1.

Uwaga: Aby ułatwić demontaż półki, otwórz drzwi lodówki na maksymalny kąt, aby zapobiec kolizji drzwi lub ułatwić demontaż półki. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)

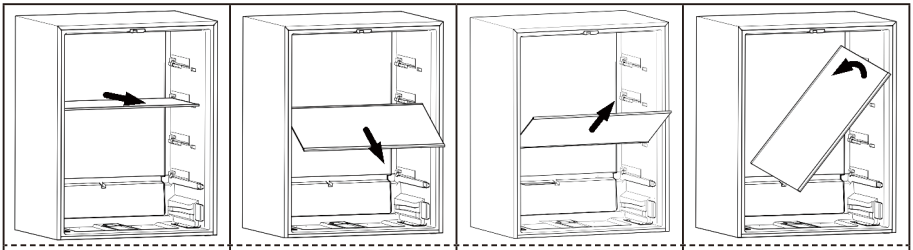

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

Demontaż i ponowny montaż skrzynki na owoce i warzywa

Procedura demontażu

Krok 1: Najpierw wysuń półkę z komory lodówki.

Krok 2: Wyciągnij skrzynka na owoce i warzywa poziomo zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 1, aż pojemnik na owoce i warzywa nie będzie podparty przez prowadnicę.


Krok 3: Wyciągnij skrzynka na owoce i warzywa do góry i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 2.

Krok 4: Podnieś pionowo prawy koniec skrzynki na owoce i warzywa i odpowiednio obróć go zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3, aby ułatwić wyjęcie.

Ponowna instalacja

Wykonaj ponowną instalację skrzynka na owoce i warzywa w kolejności podanej w Krok 4-2.

Uwaga: Aby zdemontować skrzynkę na owoce i warzywa, otwórz drzwi maksymalnie, aby ułatwić demontaż lub zapobiec kolizji drzwi. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)

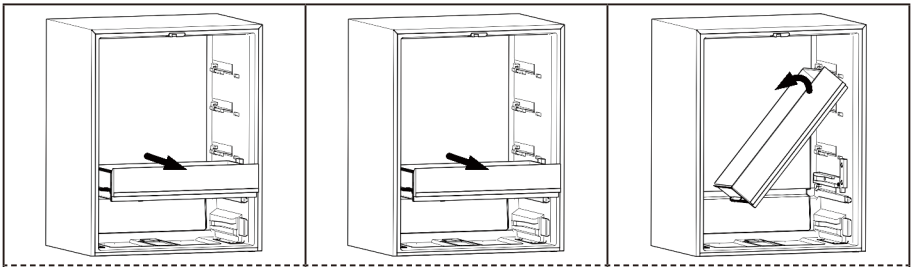

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Klucz do działania

Demontaż i ponowny montaż lodówki Dolna pokrywa pojemnika na warzywa

Procedura demontażu

Krok 1: Najpierw wyjmij skrzynka z owocami i warzywami. Można pominąć ten krok, jeśli nie podano takiego pola.

Krok 2: Odkręć śrubę ustalającą mocującą prawą szynę prowadzącą w pozycji pokazanej strzałką na Rys. 1, a następnie zdejmij prawą szynę prowadzącą.


Krok 3: Wysuń pokrywę poziomo zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na Rys. 2.

Krok 4: Podnieś pionowo prawy koniec pokrywy i odpowiednio obróć ją zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3, aby ułatwić zdjęcie.

Ponowna instalacja

Wykonaj ponowną instalację pokrywy w kolejności podanej w Kroku 4-2.

Uwaga: Aby przeprowadzić demontaż pokrywy, otwórz drzwi na maksymalny kąt, aby ułatwić jej demontaż lub zapobiec kolizji drzwi. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)

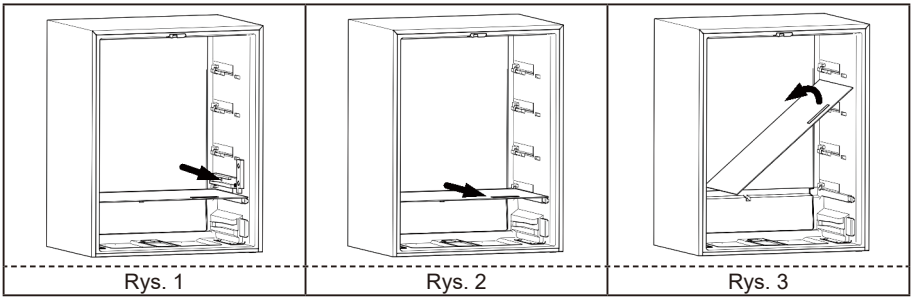


Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Metoda demontażu i montażu wyposażenia

--Szuflada w komorze zamrażarki: przechowywanie żywności wymagającej dłuższego przechowywania, np. mięsa i ryb. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

Wskazówki: Zaleca się, aby do większego kawałka mięsa dodać je po pokrojeniu go na mniejsze kawałki, aby uniknąć trudności z krojeniem po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

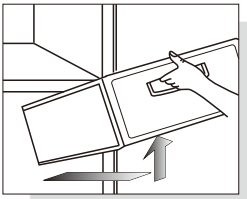

Zdemontować, delikatnie ciągnąc na zewnątrz i w górę.

--Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobiazgów. Można go wyjąć, podnosząc do góry.

Uwaga: podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub prace konserwacyjne lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Wskazówka:

Nieautoryzowane usuwanie wadliwego oświetlenia, panelu sterowania itp. jest zabronione. Usługa dostawy od drzwi do drzwi może być świadczona na życzenie.


Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

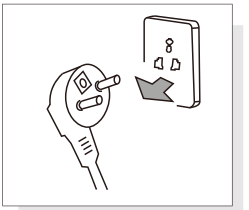

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem

Po konserwacji należy sprawdzić:

Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła. Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone i występuje w nich kurz, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie; Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.

2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.

Środki zaradcze:

1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. 2. Przestaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła. 3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Niepowodzenia: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrożona

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury, aby mieć pewność, że wzrośnie ona odpowiednio. 2. Produkty spożywcze o dużej zawartości wody należy układać na drzwiach szklanej półki.

Niepowodzenia: W lodówce słychać nienormalny dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dolna część lodówki jest stabilna. 2. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Niepowodzenia: W lodówce czuć nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (takie jak rura skraplacza i rura zapobiegająca zaparowywaniu) umieszczone są po dwóch bokach i z przodu lodówki. Ich zadaniem jest odprowadzanie ciepła i zapobieganie kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce można zaobserwować zmarszczki na powierzchni wody.

Przyczyna: Dźwięk falowania wody może pojawić się podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki, a także wtedy, gdy w procesie rozmrażania powstaje woda.

Zjawisko: W lodówce słychać brzęczenie.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażalniczej lub powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub szron.

Przyczyna: Wysoka temperatura lub wilgotność wokół lodówki; długotrwałe otwarcie drzwi; żywność o dużej zawartości wody, która nie jest szczelnie zamknięta lub zapakowana.

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji.

Przyczyna: Lampa wytwarza ciepło podczas świecenia, a jeśli drzwiczki pozostaną otwarte przez dłuższy czas, wystąpi różnica temperatur, która doprowadzi do kondensacji pary wodnej na obudowie lampy.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka.

Przyczyna: Wysoka wilgotność wokół lodówki powoduje gromadzenie się wilgoci w jej wnętrzu, co prowadzi do kondensacji.

Parametry techniczne

Typ klimatyczny	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki	****					
Całkowita objętość pamięci masowej	532L					
Pojemność użytkowa lodówki	349L					
Pojemność magazynowa zamrażarki	183L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Zużycie energii E16	0,495kWh/24 godziny					
Zużycie energii E32	1,17kWh/24 godziny					
Prąd znamionowy	1,1A					
Moc lampy	5,5W					
Waga	101kg					
Wymiary (W×D×H mm)	833×640×1900					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,72g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35					

Uwagi:

1). Ten produkt może być używany jako lodówka wolnostojąca lub wbudowana. Oznaczone zużycie energii opiera się na testach przeprowadzonych zgodnie z lokalnymi normami, symulujących użytkowanie urządzenia w warunkach wolnostojących. Normalnym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii lodówki jest nieco wyższe od oznaczonej wartości, gdy urządzenie jest zainstalowane w warunkach wbudowanych.

2). Zwykłym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii będzie wyższe od podanego na etykiecie, gdy przechowywana jest duża ilość żywności, temperatura otoczenia jest wysoka lub drzwi są często otwierane.

Wykaz części w opakowaniu

Półka lodówki	3					
Skrzynka na owoce i warzywa	1					
Funkcja T-temp	1					
Dolna pokrywa pojemnika na warzywa	1					
Dolny pojemnik	1					
Pudełko na lód	/					
Karton jajek	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	6					
Górna szuflada zamrażarki	1					
Dolna szuflada zamrażarki	1					
Instrukcja użytkowania	1					

Ten produkt występuje w wielu konfiguracjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem konkretnego produktu.

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia. Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.	
	Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej EU. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

PL

Opis rodzajów klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbole	Zakres temperatur otoczenia °C
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Rozszerzony klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C”;


Klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C”;

Subtropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”;

Tropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C”;

Drogi kliencie

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę

- Las imágenes son solo para referencia. Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

ES

TCL

RC532FXE0EU

MANUAL DE USUARIO

FRIGORÍFICO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

Índice

Gracias por comprar un frigorífico TCL.

Esperamos que disfrute de su nuevo frigorífico TCL. Nos comprometemos a proporcionarle un servicio excelente.

Instrucciones de seguridad....2
Introducción del producto....5
Manejo y colocación....6
Preparativos antes del uso....7
Teclas de operación....8
Mantenimiento....13
Análisis de fallas....14
Sin fallas....14
Parámetros técnicos....15
Lista de embalaje....15
Instrucciones para una recuperación segura....16
Descripción de los tipos de clima....16

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido vigiladas o capacitadas sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento si han recibido formación o supervisión sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, tanto en el recinto del aparato como en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
5. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios distintos de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
6. ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.
7. ADVERTENCIA: No coloque aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable en el aparato.
9. Este aparato está destinado para su uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
   Áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas u otros ambientes de trabajo;
   Granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
   Ambientes tipo cama y desayuno;
   Restauración y aplicaciones no comerciales similares.
10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F para fuente de luz ERP, con (sin) prueba cubierta de luz.

1.Warning

Advertencia: No se debe colocar ninguna barrera alrededor del aparato o dentro de la estructura incorporada para garantizar una ventilación libre.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación utilizando cualquier equipo mecánico o por cualquier método que no sea el recomendado por el fabricante.

Advertencia: No dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: No use ningún electrodoméstico dentro del compartimento de alimentos del aparato a menos que sea del tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: No coloque bebidas o alimentos en recipientes de vidrio dentro del compartimento de congelación para evitar roturas y desprendimientos.

Advertencia: Si el frigorífico está apagado, deberá encenderse nuevamente 5 minutos después para prevenir daños al compresor.

Advertencia: Si observa alguna pieza en tensión, ruido anormal, olor, humo u otras anomalías durante el uso, es crucial apagar inmediatamente el aparato y contactar al departamento de servicio posventa de la empresa de inmediato.

Advertencia: Evite colocar el dedo o la mano debajo del frigorífico, especialmente en la parte inferior trasera, ya que objetos afilados podrían causar lesiones.

Advertencia: Los niños no deben jugar ni subirse al frigorífico. Es importante que los padres supervisen a los niños para evitar posibles peligros.

Advertencia: Evite poner la mano entre las puertas al abrirlas o cerrarlas para evitar que se le aprieten los dedos. Utilice siempre la manija para abrir o cerrar la puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática.

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla.

La clase climática se puede encontrar en la placa de clasificación. El producto puede no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su frigorífico.

Rango de temperatura efectivo

El frigorífico se desactiva para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Rango de Temperatura Ambiente (°C)
Templado Extendido	SN	+ 10 a + 32
Templado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

El rendimiento de refrigeración y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del mismo. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según sea necesario.



Advertencia: Riesgo de incendio / Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni quede atrapado.

Advertencia: Evite colocar varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación en la parte trasera del aparato.

Se prohíbe a los niños de 3 a 8 años y a las personas con capacidad limitada cargar o descargar equipos de refrigeración.

La apertura prolongada de la puerta puede causar un aumento considerable de la temperatura dentro de los compartimentos del aparato.

Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

Almacene las carnes y pescados crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, guardar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

Si el frigorífico se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del aparato.

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe coincidir con la indicada en la placa de identificación, y se debe utilizar un enchufe independiente estándar de 3 orificios con capacidad nominal superior a 10 A y conexión a tierra fiable. Evite compartir un enchufe entre varios electrodomésticos para prevenir el sobrecalentamiento y posibles riesgos de incendio.

Precauciones: Evite tirar del cable de alimentación con la mano. Siempre sostenga y desconecte el conector de alimentación de la toma de corriente para desconectar el suministro eléctrico.

No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Precauciones: No permita que el cable de alimentación quede aplastado por el frigorífico o cualquier carga pesada, y evite doblarlo en exceso.

Los daños o el pelado del cable de alimentación pueden provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica.

Si el cable de alimentación está roto o cortado, comuníquese inmediatamente con el departamento de servicio posventa para obtener ayuda.

Instrucciones de seguridad

Precauciones: No almacene materiales inflamables o explosivos, ácidos corrosivos o sustancias alcalinas en el frigorífico.

Precauciones: No utilice el frigorífico bajo condiciones de lluvia o bajo la luz solar directa.

Precauciones: No coloque recipientes con líquidos sobre el frigorífico, ya que la rotura o el vuelco del recipiente puede comprometer el aislamiento eléctrico del frigorífico, provocando riesgos de descarga eléctrica o incendio.

Precauciones: Se prohíbe desmontar ni modificar el frigorífico sin permiso. La reparación del frigorífico debe ser realizada por un técnico profesional.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de carbón, primero cierre la válvula que tiene fugas y luego abra la ventana para ventilar. No desconecte inmediatamente el conector del frigorífico para evitar el riesgo de incendio o explosión debido a chispas eléctricas.

Precauciones: Los aparatos de refrigeración, especialmente los frigoríficos-congeladores Tipo I, pueden no funcionar de manera consistente si se sitúan durante un periodo prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperatura para el que están diseñados. Esto puede causar la descongelación del contenido o que la temperatura en el compartimento de alimentos congelados se eleve demasiado.

Precauciones: Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes del congelador de alimentos ni en compartimentos o gabinetes de baja temperatura. Además, algunos productos, como el agua helada, no deben consumirse cuando están excesivamente fríos.

Precauciones: No exceda los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para ningún tipo de alimento.


Precauciones: Tome precauciones para evitar un aumento excesivo de la temperatura de los alimentos congelados mientras descongela el aparato de refrigeración.

Precauciones: El aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza puede reducir su vida útil de almacenamiento.

Precauciones: Asegúrese de cuidar adecuadamente el almacenamiento de alimentos congelados durante periodos prolongados en los que el aparato de refrigeración no esté en funcionamiento, como durante un corte de energía o una falla del sistema de refrigeración.

Precauciones: Las acciones a seguir al apagar temporal o permanentemente el aparato de refrigeración incluyen vaciarlo, limpiarlo y secarlo, y dejar la(s) puerta(s) o tapa(s) entreabiertas.

Introducción del producto

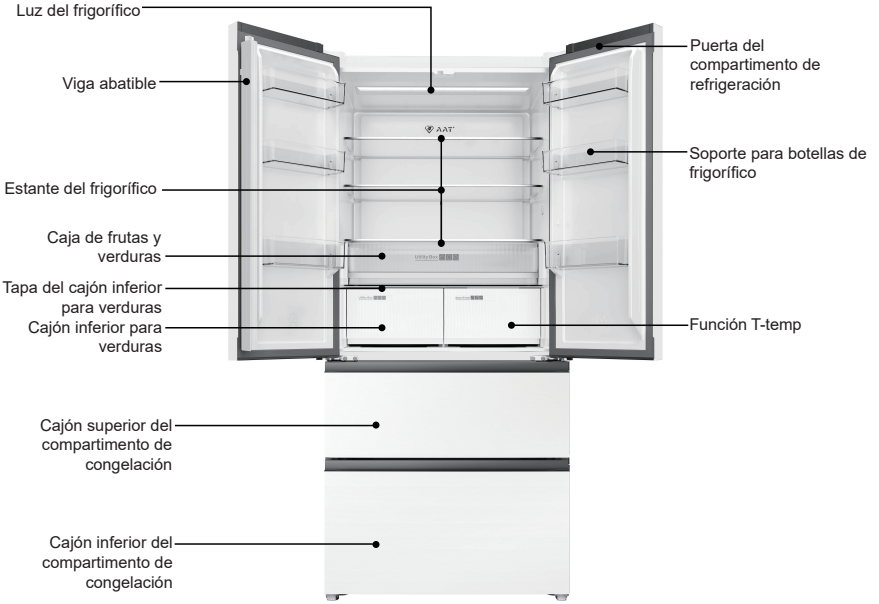

Las imágenes son solo de referencia. Por favor consulte el objeto.

Características

--Control inteligente de temperatura por ordenador; refrigeración por aire y antiescarcha

--Refrigerante ecológico que utiliza materiales sin CFC y el refrigerante R600a, ambos respetuosos con el medio ambiente. 80% de los materiales principales son reciclables;

--Cajones transparentes con diseño innovador que permiten ver el contenido de un vistazo;

--Estantes frigoríficos de vidrio templado regulables en altura, resistentes a abrasiones, a altas temperaturas y de gran funcionalidad;

-Condensador oculto con diseño trasero plano. Estilo armonioso y funcional que facilita la limpieza y maximiza la eficiencia del espacio;


--Este producto está equipado con un compresor silencioso de alta eficiencia de marca internacional y tecnología de espumado de alta densidad. Ofrece bajo nivel acústico y mínimo consumo energético, siendo ideal para uso doméstico y comercial.

Recordatorio amistoso:


Si su producto es una versión mejorada, puede diferir ligeramente de las instrucciones proporcionadas. Sin embargo, tenga la seguridad de que su rendimiento y método de aplicación permanecen sin cambios. Puede utilizarlo con total confianza.

Manejo y colocación


Se dejará cierto espacio alrededor del frigorífico, como se muestra en la figura.

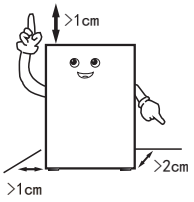


Durante la manipulación, evite el contacto entre el lateral de la puerta del frigorífico y las herramientas de manejo.

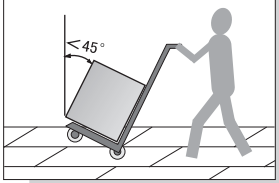

Ubique el frigorífico en un área seca y bien ventilada, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

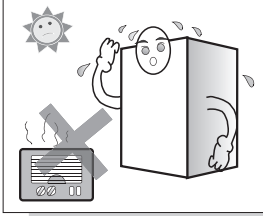


Coloque el frigorífico sobre una superficie plana y estable. Si el suelo es irregular, ajuste las patas niveladoras para asegurar la estabilidad.

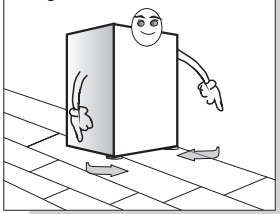

Evite colocar el frigorífico en ambientes excesivamente fríos donde pueda ocurrir congelación.



Retirar la base de espuma ayuda a disipar el calor inferior y reduce el riesgo de incendio.

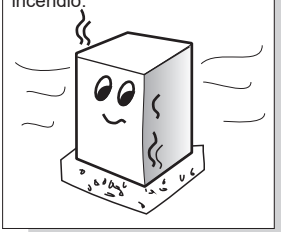

Recordatorio amistoso:

-- Para manipular el frigorífico, se requieren al menos dos personas: una para levantar la parte superior trasera y otra para manejar la parte inferior. Si solo se sujeta una parte, puede ser peligroso y causar accidentes.

-- Al mover el frigorífico, el riel inferior puede dañar y rayar el suelo. Si necesita mover el frigorífico a larga distancia, use cinta adhesiva para asegurar los accesorios internos y evitar que se dañen al golpearse entre ellos.

-- Coloque el frigorífico en una posición con mínima vibración o donde esté menos expuesto a ella. Para usuarios en zonas propensas a terremotos, asegúrese de que el frigorífico esté fijado contra una pared o poste para prevenir accidentes.


-- Deje suficiente espacio libre alrededor del frigorífico. Si el espacio libre es demasiado reducido, si se colocan objetos encima o demasiado cerca de los lados, o si se adhieren artículos a los lados, puede afectar la disipación de calor del frigorífico, generando un consumo innecesario de electricidad y posibles daños a las paredes y otros objetos. El contacto entre la parte trasera del frigorífico y la pared también puede causar vibraciones y ruido.

-- Ajuste la parte delantera y la pata ajustable del frigorífico para nivelarlo. Un frigorífico desnivelado puede provocar vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este aparato de refrigeración no está diseñado para utilizarse como aparato empotrado

La dimensión del contorno del producto y el espacio necesario para el uso del producto se muestran en las siguientes imágenes:

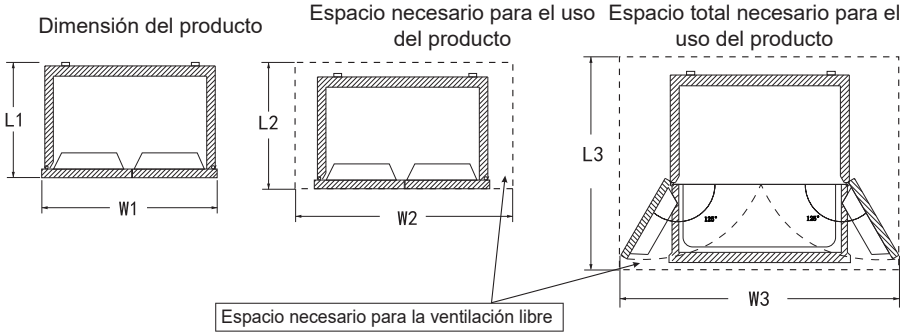

Unidad: mm

Dimensión del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesario para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480


Notas:

1. Al instalar el frigorífico como una unidad empotrada, es importante considerar la precisión de las medidas de la cabina y la nivelación del suelo.
2. Debido a las variaciones en los tamaños de los enchufes y las ubicaciones de las tomas de corriente, las dimensiones W2 y L2 para el espacio de ubicación del frigorífico no incluyen el tamaño del enchufe instalado. Al instalar la toma de corriente, considere el grosor del enchufe y reserve suficiente espacio según la situación real.


Preparativos antes del uso

1. Retire todos los elementos de embalaje, como la cinta de fijación de la caja, etc., especialmente la base de espuma.
2. Use un paño húmedo y caliente para limpiar tanto el interior como el exterior del frigorífico (se puede añadir detergente neutro al agua caliente).
3. Después de nivelar y limpiar el frigorífico, déjelo reposar durante aproximadamente 2 horas antes de enchufar el cable de alimentación para encenderlo y enfríe el frigorífico durante 2 a 3 horas antes de almacenar alimentos.



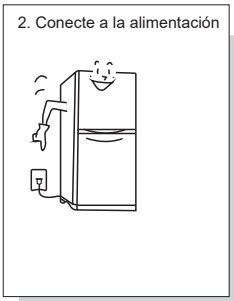

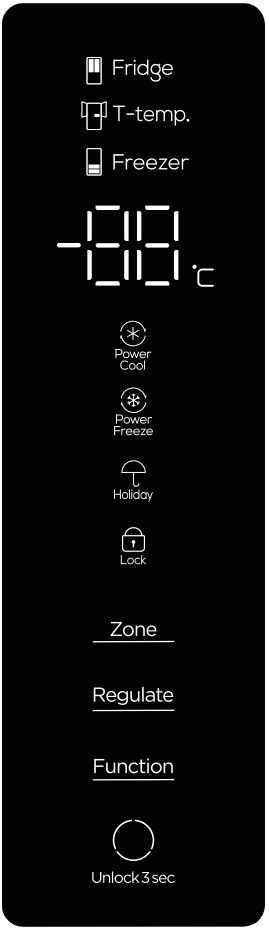


Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Notas de operación

Primer Encendido

Compartimento de refrigeración: 5°C;
Compartimento de congelación: -18°C;
Zona de temperatura variable: 4°C.

Función de Bloqueo Infantil

Activación de la función "Bloqueo" cuando está desactivada:
Activación automática: No requiere pulsación de tecla en pantalla. Tras 30 segundos, el bloqueo infantil se activará automáticamente y el teclado se deshabilitará;
Activación manual: Mantenga pulsado "Unlock 3 sec" durante 3 segundos para activar;
Desactivación del bloqueo infantil: Mantenga pulsado "Unlock 3 sec" durante 3 segundos para desactivar.

Función de Protección de la Pantalla de Visualización

Tras 30 segundos sin actividad, se activará la función de protección de pantalla y el teclado se deshabilitará automáticamente. En el modo de protector de pantalla, presione cualquier tecla para desactivarlo.

Regulación de la temperatura del compartimento de refrigeración (2 °C ~ 8 °C)

En el estado desactivado, pulse repetidamente la tecla "Zone" hasta que se ilumine el icono del frigorífico, y luego pulse la tecla "Regulate" para ajustar la temperatura del compartimento de refrigeración. La temperatura del compartimento de refrigeración está configurada para oscilar entre 2°C y 8°C. Seleccione la temperatura adecuada y deje de pulsar cualquier tecla para confirmar la temperatura establecida.

Regulación de Temperatura del Compartimento de Congelación (-24°C ~ -15°C)

En el estado desactivado, pulse repetidamente la tecla "Zone" hasta que se ilumine el icono del congelador, y luego pulse la tecla "Regulate" para ajustar la temperatura del compartimento del congelador. La temperatura del compartimento del congelador está configurada para oscilar entre -24°C y -15°C. Seleccione la temperatura adecuada y deje de pulsar cualquier tecla para confirmar la temperatura establecida.

Regulación de la temperatura del espacio de temperatura variable (-3°C~4°C)

En el estado desactivado, pulse repetidamente la tecla "Zone" hasta que se ilumine el icono de temperatura variable, y luego pulse la tecla "Regulate" para ajustar la temperatura del espacio de temperatura variable. La temperatura del espacio de temperatura variable se configura para variar cíclicamente en la secuencia "04" (frutas y verduras)-"-1" (carne)-"-3" (pescado)-"04" (frutas y verduras). Seleccione la temperatura adecuada y deje de pulsar cualquier tecla para confirmar la temperatura establecida.

Función de Refrigeración Rápida

Cuando el frigorífico esté en estado desbloqueado, presione el botón “Function” repetidamente hasta que el icono “Power Cool” parpadee, luego deje de operar la tecla y espere 3 segundos para activar la función de refrigeración rápida del compartimento de refrigeración. Puede desactivar la función de refrigeración rápida con la misma operación. Una vez que acceda a "Refrigeración Rápida", el frigorífico saldrá automáticamente de esta función tras 2 horas.
En el estado "Refrigeración Rápida", la temperatura configurada del compartimento de refrigeración se muestra como 2°C hasta que se desactive esta función. En el estado "Refrigeración Rápida", ajuste la temperatura configurada del compartimento de refrigeración para desactivar la función de Refrigeración Rápida.
La función de Refrigeración Rápida se desactivará automáticamente cuando las puertas del compartimento de refrigeración permanezcan abiertas durante más de 3 minutos en el estado "Refrigeración Rápida". (En el estado "Refrigeración Rápida", cuando se configuren otras funciones, la función de Refrigeración Rápida puede desactivarse automáticamente.)

Función de Congelación Rápida

Cuando el frigorífico esté en estado desbloqueado, presione el botón “Function” repetidamente hasta que el icono “Power Freeze” parpadee, luego deje de operar la tecla y espere 3 segundos para activar la función de congelación rápida del compartimento de congelación. Puede desactivar la función de congelación rápida con la misma operación. Una vez activada la "Congelación Rápida", el frigorífico saldrá automáticamente de la función de congelación rápida después de estar en estado de CONGELACIÓN INTENSA durante 24 horas.
En el estado "Congelación Rápida", la temperatura configurada del compartimento del congelador se muestra como -32 °C hasta que se desactive esta función. En el estado "Congelación Rápida", ajuste la temperatura configurada del compartimento del congelador para desactivar la función de Congelación Rápida. La función de Congelación Rápida se desactivará automáticamente si las puertas del compartimento del congelador permanecen abiertas más de 3 minutos en estado "Congelación Rápida". (En el estado "Congelación Rápida", al configurar otras funciones, la función de Congelación Rápida puede desactivarse automáticamente).

Función de Vacaciones

En el estado desbloqueado, presione la tecla "Function" repetidamente hasta que el icono "Holiday" parpadee, deje de operar la tecla y espere 3 segundos para entrar en la función de vacaciones. Puede desactivar la función "Vacaciones" con la misma operación. Cuando esta función está activa y las puertas del compartimento de refrigeración cerradas, el modo Refrigeración Rápida se desactiva automáticamente. En el estado "Vacaciones", al configurar otras funciones, la función Vacaciones puede desactivarse automáticamente. Nota: Antes de activar la función Vacaciones, retire los alimentos del compartimento de refrigeración. Cuando la función "Vacaciones" está activada, la temperatura configurada del compartimento de refrigeración se muestra como APAGADO.

Notas de operación

Memoria de Corte de Energía

Durante un corte de energía, el estado operativo instantáneo se bloqueará. Al restablecerse la energía, el frigorífico reanuda el funcionamiento según la configuración previa al corte.

Alarma de Puerta Abierta

Si las puertas del frigorífico no cierran correctamente o permanecen abiertas más de 1 minuto, se activará una alarma sonora de "bip, bip, bip". Presione cualquier tecla para pausar la alarma; esta se reanudará tras 1 minuto. La alarma se detendrá al cerrar herméticamente las puertas del frigorífico.

Notas de operación

Almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración (2°C~8°C)

--El compartimento de refrigeración se utiliza principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como la leche, los huevos y las bebidas embotelladas.

--Las verduras y las frutas deben guardarse en el cajón correspondiente para evitar la pérdida de humedad.

--Los alimentos cocinados deben colocarse en bolsas herméticas antes de guardarlos en el frigorífico para evitar un aumento del consumo energético.

Compartimento de congelación (-24°C~-15°C)

--El compartimento de congelación se utiliza para almacenar productos destinados a una conservación prolongada.

--El pescado y la carne que se vayan a congelar deberán cortarse en trozos pequeños, empaquetarse por separado en bolsas con conservantes y luego colocarse en el cajón congelador.

--Queda prohibido colocar recipientes de vidrio o sellados con líquido en el compartimento de congelación para evitar riesgos de agrietamiento o explosión.

--Los alimentos frescos no deben almacenarse junto con los congelados para mantener condiciones óptimas de conservación y evitar la contaminación.

--No coloque alimentos cerca de la pared interior del congelador para evitar que se congelen juntos el alimento y la pared.

★★ **Consejos amigables:**

La comida almacenada, si la hay, no deberá bloquear la salida del conducto de aire ni el puerto de retorno por temor a afectar el efecto refrigerante.

Antes de ser almacenados en el frigorífico, el agua y la comida sobrecalentados deben enfriarse a temperatura ambiente.

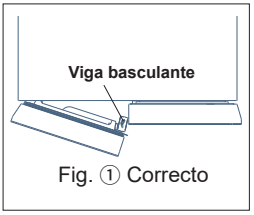


Fig. ① Correcto

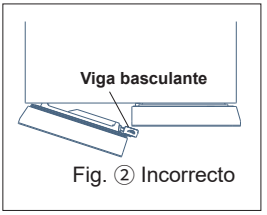


Fig. ② Incorrecto

Viga basculante

- Para cerrar la puerta del frigorífico, debe operar en la posición de la viga inclinada que se muestra en la Fig. ① ; operar en la posición que se muestra en la Fig. ② puede dañar la viga inclinada o hacer que la puerta no se cierre herméticamente.
- El cable calefactor que evita la condensación está instalado dentro de la viga inclinada. El sobrecalentamiento en la superficie de la viga inclinada es normal y no afecta el funcionamiento normal del frigorífico.

Notas de operación

Desmontaje y reinstalación del estante frigorífico

Procedimiento de desmontaje

Paso 1: Extraiga el estante horizontalmente siguiendo la flecha que se muestra en la Fig. 1.

Paso 2: Tire del estante superior hacia abajo y hacia adelante siguiendo la flecha que se muestra en la Fig. 2, y del estante inferior hacia arriba y hacia adelante siguiendo la flecha que se muestra en la Fig. 3.

Paso 3: Levante verticalmente el extremo derecho del estante hacia arriba y gírelo adecuadamente siguiendo la flecha que se muestra en la Fig. 4 para facilitar su extracción.

Reinstalación

Realice la reinstalación del estante siguiendo el orden del paso 3-1.

Nota: Para desmontar el estante, abra la puerta al máximo para facilitar el desmontaje del mismo o evitar la colisión con la puerta. (La imagen es solo para referencia. (Para obtener detalles específicos de la configuración interior, el producto exacto puede prevalecer).

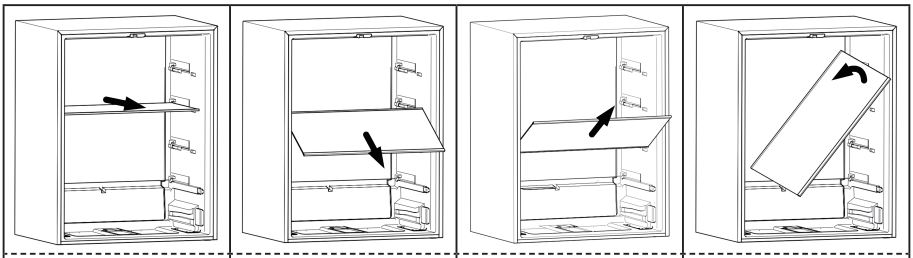


Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Desmontaje y reinstalación de la caja de frutas y verduras

Procedimiento de desmontaje

Paso 1: Primero, saque el estante del compartimento de refrigeración.

Paso 2: Extraiga la caja de frutas y verduras horizontalmente siguiendo la flecha que se muestra en la Fig. 1 hasta que la caja no quede apoyada en el riel guía.

Paso 3: Saque la caja de frutas y verduras hacia arriba y hacia adelante siguiendo la dirección de la flecha indicada en la Fig. 2.

Paso 4: Levante verticalmente el extremo derecho de la caja de frutas y verduras y gírelo adecuadamente conforme a la flecha indicada en la Fig. 3 para facilitar su extracción.

Reinstalación

Realice la reinstalación de la caja de frutas y verduras siguiendo el orden de los pasos 4-2.

Nota: Para desmontar la caja de frutas y verduras, abra la puerta al máximo para facilitar su extracción o evitar colisiones con la puerta. (La imagen es solo para referencia. (Para obtener detalles específicos de la configuración interior, el producto exacto puede prevalecer).

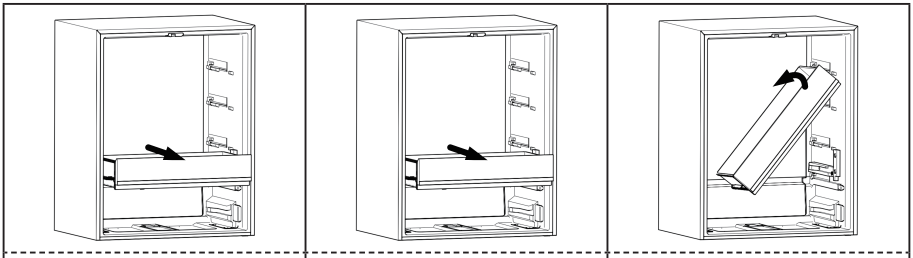


Fig.1 Fig.2 Fig.3

Notas de operación

Desmontaje y reinstalación de la tapa inferior del cajón del frigorífico

Procedimiento de desmontaje

Paso 1: Primero, saque la caja de frutas y verduras. Este paso puede ser ignorado si no se proporciona dicha caja.

Paso 2: Retire el tornillo de fijación que sujeta el riel guía derecho en la posición indicada por la flecha en la Fig. 1 y retire el riel guía derecho.

Paso 3: Extraiga la tapa horizontalmente siguiendo la dirección de la flecha en la Fig. 2.

Paso 4: Levante verticalmente el extremo derecho de la tapa y gírela adecuadamente conforme a la flecha indicada en la Fig. 3 para facilitar su extracción.

Reinstalación

Realice la reinstalación de la tapa siguiendo el orden de los pasos 4-2.

Nota: Para desmontar la tapa, abra la puerta al máximo para facilitar su desensamblaje o evitar colisiones con la puerta. (La imagen es solo para referencia. Para obtener detalles de la configuración interior específica , podría prevalecer el producto exacto).


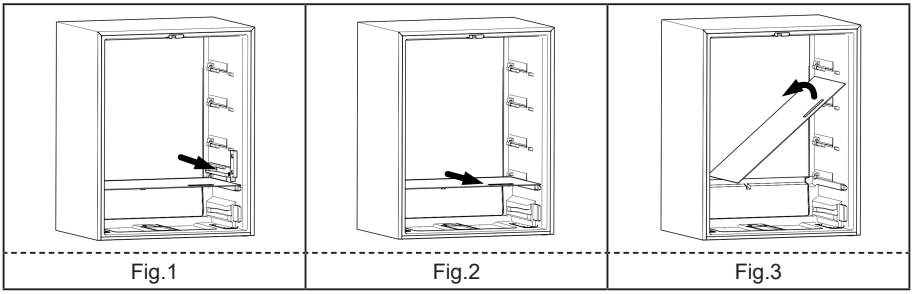


Fig.1 Fig.2 Fig.3

Método de desensamblaje y ensamblaje del accesorio.

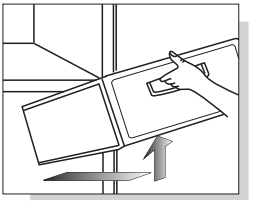

Quítelo tirando suavemente hacia afuera y hacia arriba.

-- Cajón en el compartimento congeladora: para almacenar alimentos que se deben conservar a largo plazo, como carne y pescado. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantando hacia arriba.

Consejos amigables: Se recomienda poner la pieza grande de carne después de cortarla en trozos pequeños, para evitar el difícil cortado después de congelarla. Los alimentos ultracongelados deben distribuirse uniformemente y almacenarse juntos después de ser congelados.

--Pedestal para botellas en la puerta del frigorífico: almacenamiento de huevos, varias bebidas embotelladas y otros artículos diversos. Se puede sacar levantándolo ligeramente.

Nota: al desmontar la base de la botella en la puerta de refrigeración, evite sacarla a la fuerza para evitar dañar el frigorífico.

Cambiar la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar.

Consejos:

No se permite la extracción no autorizada de cualquier luz, panel de control o elemento defectuoso. El servicio de entrega puerta a puerta se puede proporcionar bajo solicitud.


Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento del frigorífico una vez al mes.

Utilice un paño húmedo o un detergente neutro (esencia limpiadora) para limpiar cualquier contaminación de aceite y suciedad. Después de la limpieza, asegúrese de retirar completamente cualquier residuo de detergente.

-- No utilice detergente alcalino, polvo de jabón, gasolina, alcohol, talco, etc.; de lo contrario, los abrigos o plásticos pueden dañarse.

-- Limpie regularmente el cuerpo del frigorífico y elimine el polvo del suelo para mantener el frigorífico limpio.

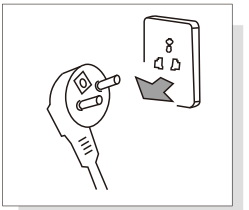

Desenchufe el cable del frigorífico antes de limpiarlo.

Inspecciones después del mantenimiento:

Compruebe si hay daños en el cable de alimentación y el enchufe. Busque polvo en el enchufe de alimentación. Compruebe mediante tacto si hay calor anormal en el enchufe. Compruebe si la toma de corriente está suelta. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado.



Por favor, use un detergente neutro.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe están dañados y hay polvo presente, hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Después de desenchufar el enchufe, deben pasar 5 minutos antes de volver a enchufarlo.

No ponga las manos debajo del frigorífico para evitar lastimarte.

Análisis de fallas

Los siguientes elementos deben ser inspeccionados antes de que ocurran fallas que requieran mantenimiento:

Fallas: El frigorífico no funciona, el efecto de refrigeración es pobre.

Causas:

1. Compruebe la conexión de la fuente de alimentación.

2. Compruebe si el frigorífico está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cercana.

3. Compruebe si hay suficiente espacio de disipación de calor alrededor del frigorífico.

Soluciones:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada. 2. Coloque el frigorífico en un lugar sin exposición directa a la luz solar ni fuentes de calor cercanas. 3. Proporcione suficiente espacio entre el frigorífico y la pared para permitir una adecuada disipación del calor.

Fallas: Los alimentos en el compartimento de refrigeración están congelados.

Causas:1. Compruebe si la temperatura configurada es demasiado baja. 2. Además, reorganice los alimentos con alto contenido de agua hacia el lado de la puerta del estante de vidrio.

Soluciones: 1. Ajuste la configuración de la temperatura según sea necesario para asegurarse de que se incremente adecuadamente.

2. Reorganice los alimentos con alto contenido de agua hacia el lado de la puerta del estante de vidrio.

Fallas: Hay un sonido anormal en el frigorífico.

Causas:1. Compruebe si la parte inferior del frigorífico está estable. 2. Compruebe si el frigorífico está demasiado cerca de la pared. 3. Compruebe si el frigorífico toca otros objetos.

Soluciones: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el frigorífico. 2. Deje suficiente espacio alrededor del frigorífico. 3. Elimine los obstáculos.

Fallas: Hay un olor anormal en el frigorífico.

Causas:1. Compruebe si los alimentos están sellados para su almacenamiento. 2. Compruebe si el frigorífico está limpio. 3. Compruebe si los alimentos han estado almacenados durante demasiado tiempo.

Soluciones: 1. Alimentos sellados para almacenamiento. 2. Limpie el frigorífico regularmente. 3. No guarde los alimentos durante demasiado tiempo.

Sin fallas

Fenómeno: La superficie entre el compartimento de refrigeración y la de congelación se siente cálida o caliente en ambos lados y en la parte espaciadora.

Causa: Los tubos del frigorífico (como el condensador y los tubos antivaho) están situados en ambos lados y en la parte frontal del frigorífico para disipar el calor y prevenir la condensación.

Fenómeno: La puerta del frigorífico está demasiado ajustada y no es fácil de abrir.

Causa: Cuando se cierra la puerta del frigorífico y se vuelve a abrir de inmediato, el aire caliente entra al frigorífico y se contrae, creando una diferencia de presión. Esto hace que abrir la puerta de inmediato sea difícil, pero se vuelve más fácil después de un tiempo.

Fenómeno: Se observan ondulaciones de agua en el frigorífico.

Causa: El sonido de las ondulaciones del agua puede ocurrir cuando el compresor se enciende o apaga, así como cuando se produce agua durante el proceso de descongelación.

Fenómeno: Se oye un zumbido en el frigorífico.

Causa: El compresor en funcionamiento produce este sonido. Si el frigorífico no está nivelado, el sonido puede ser más fuerte. Además, la contracción y dilatación de la carcasa, especialmente cuando hace frío o se abre la puerta, también pueden contribuir a este sonido.

Fenómeno: Se observa condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o sobre la superficie de los alimentos.

Causa: Temperatura o humedad elevada alrededor del frigorífico; apertura prolongada de la puerta; alimentos con alto contenido de agua no sellados o envueltos herméticamente.

Fenómeno: Hay condensación en la superficie de la luz integrada.

Causa: La luz genera calor al encenderse y, si la puerta se deja abierta durante un período prolongado, se produce una diferencia de temperatura que genera condensación en la carcasa de la luz.

Fenómeno: En el cuerpo del frigorífico se forma condensación y vaho de agua.

Causa: La elevada humedad alrededor del frigorífico hace que la humedad del aire se acumule en la carcasa, lo que resulta en condensación.

Parámetros técnicos

Tipo de clima	SN/N/ST/T					
Resistencia a choques eléctricos	I					
Signo de estrella	****					
Volumen total de almacenamiento	532L					
Volumen de almacenamiento del compartimento de refrigeración	349L					
Volumen de almacenamiento del congelador	183L					
Tipo de energía	220-240V~/50Hz					
Consumo de energía E16	0,495kWh/24h					
Consumo de energía E32	1,17kWh/24h					
Corriente nominal	1,1A					
Potencia de la lámpara	5,5W					
Peso	101kg					
Dimensión (An×Pr×Al mm)	833×640×1900					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a, 72g					
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	35					

Notas:

1). Este producto se puede usar como frigorífico independiente o empotrado. El consumo energético señalado se basa en pruebas realizadas según las normas locales, simulando la operación del usuario en una condición no empotrada. Es normal que el consumo energético real del frigorífico sea ligeramente superior al valor señalado cuando está instalado en una posición empotrada.

2). Es normal que el consumo energético real sea mayor que el valor señalado cuando hay una mayor cantidad de alimentos almacenados, la temperatura ambiente es alta o la puerta se abre con frecuencia.

Lista de embalaje

Estante del frigorífico	3						
Caja de frutas y verduras	1						
Función T-temp	1						
Tapa del cajón inferior para verduras	1						
Cajón inferior para verduras	1						
Caja para hacer hielo	/						
Caja de huevos	1						
Soporte para botellas de frigorífico	6						
Cajón superior del compartimento de congelación	1						
Cajón inferior del compartimento de congelación	1						
Instrucción de funcionamiento	1						

El producto tiene múltiples configuraciones, por favor consulte el producto real para más detalles.

Instrucciones para una recuperación segura

ES

Disposición

Los electrodomésticos antiguos todavía tienen algún valor residual. Un enfoque ecológico garantizará el reciclaje de materias primas valiosas.

Los refrigerantes utilizados en su equipo y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en las tuberías en la parte trasera del equipo antes de manipularlo. Se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar equipos viejos y su embalaje en la oficina municipal local.

Disposición correcta de este producto	
	Esta marca indica que el presente producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la disposición incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la devolución del dispositivo usado, use los sistemas de recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Descripción de los tipos de clima

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Templado extendido	SN	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

Templado extendido: ‘este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 10°C a 32°C’;


templado: ‘este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 32°C’;

Subtropical: ‘este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 38°C’;

Tropical: ‘este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 43°C’;

Estimado cliente

Si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información.



Fuente de luz reemplazable (solo LED) debe ser reemplazada por un profesional.

- As imagens são apenas para referência. Os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

PT

TCL

RC532FXE0EU

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO

Índice

Obrigado por ter adquirido um frigorífico TCL.
Esperamos que goste de utilizar o seu novo frigorífico TCL. Estamos empenhados em prestar-lhe um serviço de excelência.

Instruções de segurança 2
Apresentação do produto 5
Manuseamento e colocação....6
Preparações antes da utilização 7
Notas de operação 8
Manutenção....13
Análise de falhas 14
Não-falhas 14
Parâmetro técnico 15
Lista de embalagem 15
Instruções de recuperação segura 16
Descrição dos tipos de clima....16

1. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções com respeito à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas semelhantes, para evitar riscos.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
4. AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, desobstruídas.
5. AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
6. AVISO: Não danifique o circuito do refrigerante.
7. AVISO: Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de conservação dos alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
8. Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável, neste aparelho.
9. Este equipamento é destinado à utilização domiciliar e aplicações similares tais como:
   Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
   Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
   Ambientes do tipo cama e pequeno-almoço;
   Restauração e aplicações similares não retalhistas.
10. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F para fonte de luz ERP, testada com (sem) cobertura de luz.

1. Aviso

Aviso: Não deve ser colocada qualquer barreira à volta do aparelho ou no interior da estrutura incorporada para assegurar a ventilação livre.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por qualquer outro método que não o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Não danifique o circuito do refrigerante.

Aviso: Não utilize aparelhos elétricos no interior da câmara de alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Não coloque bebidas líquidas ou alimentos contidos em recipientes de vidro na câmara de congelação para evitar que se partam ou estilhacem.

Aviso: Se o frigorífico for desligado, deve ser ligado novamente 5 minutos depois para evitar danos no compressor.

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer parte sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outras anomalias, é essencial desligar imediatamente o aparelho e contactar imediatamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Evite colocar o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte inferior traseira, pois os objetos afiados podem causar ferimentos.

Aviso: As crianças não devem brincar nem trepar para o frigorífico. Os pais devem supervisionar as crianças para evitar potenciais perigos.

Aviso: Evite colocar a mão entre as portas para as abrir ou fechar para não entalar os dedos. Utilize sempre o puxador da porta para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte.

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico.

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico.

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperaturas especificada pela sua classificação.

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de refrigeração e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectados pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico, Recomendamos que ajuste as definições de temperatura conforme adequado.



Aviso: Risco de incêndio / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.

Aviso: Evite colocar várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação por de trás do aparelho.

As crianças de 3 a 8 anos e as pessoas com capacidades limitadas estão proibidas de carregar ou descarregar equipamentos de refrigeração.

Uma abertura prolongada da porta pode provocar um aumento significativo da temperatura no interior dos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente as superfícies que entram em contacto com os alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido utilizados durante 48 horas; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não tiver sido utilizada água há 5 dias.

Guarde a carne e o peixe crus em recipientes adequados no frigorífico para evitar que entrem em contacto com outros alimentos ou pinguem sobre eles.

Os compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no aparelho.

2. Cuidados

Cuidados: A fonte de alimentação deste produto tem de corresponder àquela indicada na placa de identificação e é necessário utilizar uma tomada independente normalizada de 3 orifícios com capacidade superior a 10 A e ligada à terra de forma fiável. Evite o compartilhamento duma tomada por vários aparelhos para evitar o sobreaquecimento e potenciais riscos de incêndio.

Cuidados: Evite puxar o cabo de alimentação com a mão. Para desligar a ficha, segure e desligue sempre o conetor de alimentação da tomada.

Não toque no cabo de alimentação ou na conetor de alimentação com as mãos molhadas para evitar o risco de choque elétrico.

Cuidados: Não permita que o cabo de alimentação seja apertado pelo frigorífico ou por qualquer carga pesada e evite dobrar excessivamente o cabo de alimentação.

Os danos ou a descamação do cabo de alimentação podem provocar incêndios ou choques elétricos.

Se o cabo de alimentação estiver partido ou cortado, contacte imediatamente o departamento de serviço pós-venda para obter assistência.

Instruções de segurança

Cuidados: Não guarde materiais inflamáveis ou explosivos, ácidos corrosivos ou substâncias alcalinas no frigorífico.

Cuidados: Não utilize o frigorífico em condições de chuva ou sob luz solar direta.

Cuidados: Não coloque recipientes com líquidos em cima do frigorífico, uma vez que a quebra ou o derrube dos mesmos pode comprometer o isolamento elétrico do frigorífico, provocando choques elétricos ou riscos de incêndio.

Cuidados: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem autorização. A reparação do frigorífico deve ser efetuada por um especialista.

Cuidados: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como o gás de carvão, feche primeiro a válvula de fuga antes de abrir a janela para ventilação. Não desligue imediatamente o conetor do frigorífico para evitar o risco de incêndio ou explosão devido a faíscas elétricas.

Cuidados: Os aparelhos de refrigeração, especialmente os frigoríficos-congeladores do tipo I, podem não funcionar de forma consistente se forem colocados durante um período prolongado abaixo da extremidade fria da gama de temperaturas para a qual o aparelho foi concebido. Isto pode provocar a descongelação do conteúdo ou uma temperatura demasiado elevada no compartimento dos alimentos congelados.

Cuidados: As bebidas efervescentes não devem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos, nem em compartimentos ou armários de baixa temperatura. Além disso, alguns produtos, como a água gelada, não devem ser consumidos quando estão demasiado frios.

Cuidados: Não deve exceder o tempo de conservação recomendado pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Cuidados: Tome precauções para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados ao descongelar o aparelho de refrigeração.

Cuidados: O aumento da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação manual, a manutenção ou a limpeza pode reduzir o seu tempo de conservação.

Cuidados: Assegure a conservação adequada dos alimentos congelados durante períodos prolongados em que o aparelho de refrigeração não está a funcionar, por exemplo, durante um corte de energia ou falha do sistema de refrigeração.

Cuidados: As medidas a tomar, quando se desliga temporária ou permanentemente o aparelho de refrigeração, incluem esvaziá-lo, limpá-lo, secá-lo e deixar a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s).

Apresentação do produto

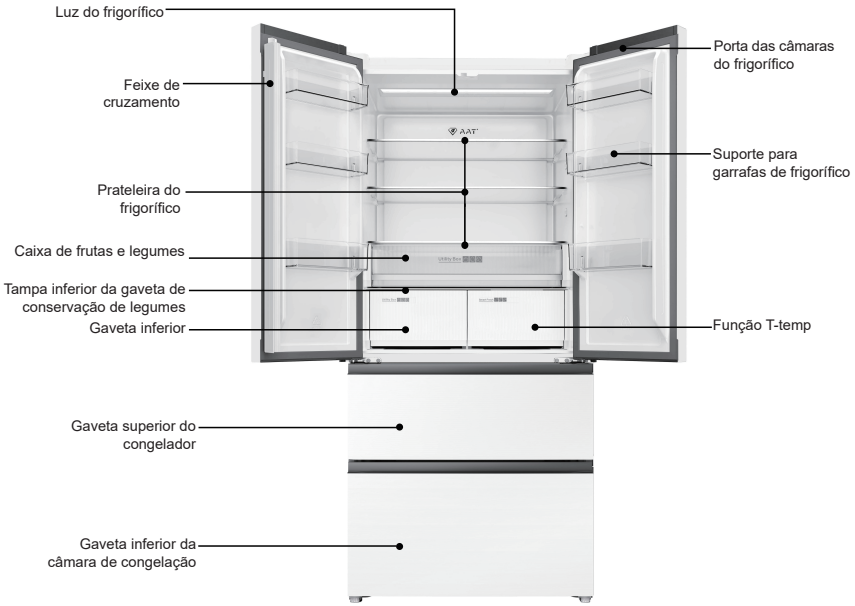

As imagens servem apenas de referência. Consultar o objeto

Características

--Controlo de temperatura inteligente por computador; refrigeração por ar e sem gelo.

--Refrigerante amigo do ambiente, aplica materiais sem CFC, materiais amigos do ambiente R600a. 80% dos principais materiais podem ser reciclados;

--Gavetas transparentes com um aspeto inovador e os seus alimentos internos podem ser vistos à primeira vista;

--As prateleiras de refrigeração em vidro temperado são ajustáveis em altura, resistentes ao desgaste, ao calor e práticas;

-O condensador oculto aplica um design de fundo plano. Tem um estilo perfeito e coordenado, que é simples, fácil de limpar e com uma elevada taxa de utilização do espaço;


--Este produto adota o eficiente compressor silencioso da marca internacional e a tecnologia de formação de espuma de casos especiais, e apresenta baixo ruído, baixo consumo de energia, e é mais adequado para fins familiares e comerciais.

Lembrete amigável:


Se o seu produto for um melhorado, pode ser ligeiramente diferente das instruções fornecidas. No entanto, pode ter a certeza de que o seu desempenho e método de aplicação permanecem inalterados. Pode prosseguir com confiança a sua utilização.

Manuseamento e colocação


Deve ser deixado um certo espaço à volta do frigorífico, como mostra a figura.

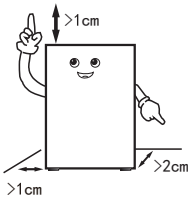


lado da porta do frigorífico e as ferramentas de manuseamento.

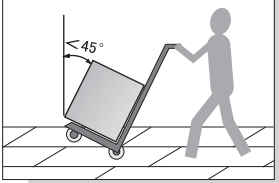

área seca e bem ventilada, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

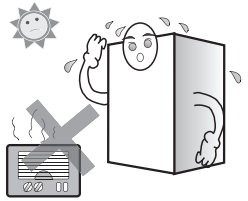


Coloque o frigorífico numa superfície plana e estável. Se o solo for irregular, ajuste os pés de nivelamento para garantir a estabilidade.

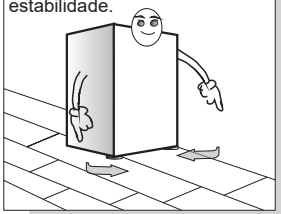

Evite colocar o frigorífico em ambientes excessivamente frios onde possa ocorrer congelação.



A remoção da base de espuma ajuda a dissipar o calor do fundo e reduz o risco de incêndio.

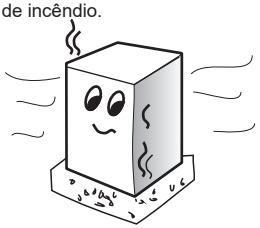

Lembrete amigável:

--Ao manusear o frigorífico, são necessárias, pelo menos, duas pessoas: uma para levantar a parte superior da parte traseira e a outra para manusear a parte inferior. A fixação de uma só peça pode ser perigosa e causar acidentes.

--Ao deslocar o frigorífico, a corrediça inferior pode danificar e riscar o chão. Se for necessário deslocar o frigorífico durante uma longa distância, utilize fita adesiva para fixar os acessórios internos, de modo a evitar que se danifiquem ao chocarem uns contra os outros.

--Coloque o frigorífico numa posição com vibração mínima ou onde esteja menos exposto a vibrações. Para utilizadores em áreas propensas a terramotos, certifique-se de que o frigorífico está fixo a uma parede ou a um poste para evitar acidentes.


--Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. Se a folga for demasiado pequena ou se os produtos forem colocados em cima ou demasiado perto dos lados, ou se os artigos forem colados nos lados, isso pode afetar a dissipação de calor do frigorífico, levando a um desperdício desnecessário de eletricidade e a potenciais danos nas paredes e noutros artigos. O contacto entre a parte de trás do frigorífico e a parede também pode causar vibração e ruído.

--Ajuste a parte da frente e a perna de regulação do frigorífico para o nivelar. Um frigorífico desnivelado pode provocar vibrações e ruídos.

Manuseamento e colocação

Este aparelho de arrefecimento não se destina a ser utilizado como aparelho de encastrar

As dimensões gerais do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são apresentados nas imagens seguintes:

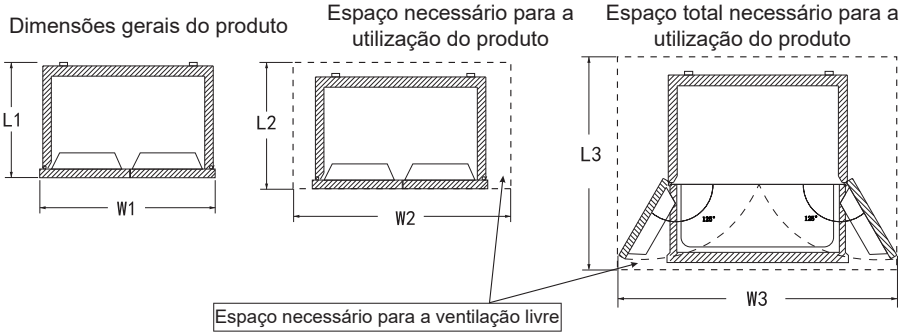

Unidade: mm

Dimensões gerais do produto		Espaço necessário para a utilização do produto		Espaço total necessário para a utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480

Notas:

1. Ao instalar o frigorífico como unidade incorporada, é importante ter em conta a exatidão das medidas da cabina e o nivelamento do chão.
2. Devido a variações nos tamanhos das fichas e nas localizações das tomadas, as dimensões W2 e L2 para o espaço de colocação do frigorífico não incluem o tamanho para a instalação da ficha. Ao instalar a tomada, tenha em conta a espessura da ficha e reserve espaço suficiente de acordo com a situação real.


Preparações antes da utilização

1. Remova todos os elementos de embalagem, tais como a fita de fixação da caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (pode ser adicionado detergente neutro em água quente).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso durante cerca de 5 horas antes de ligar a ficha de alimentação e arrefeça o frigorífico durante 2 a 3 horas antes de guardar os alimentos.





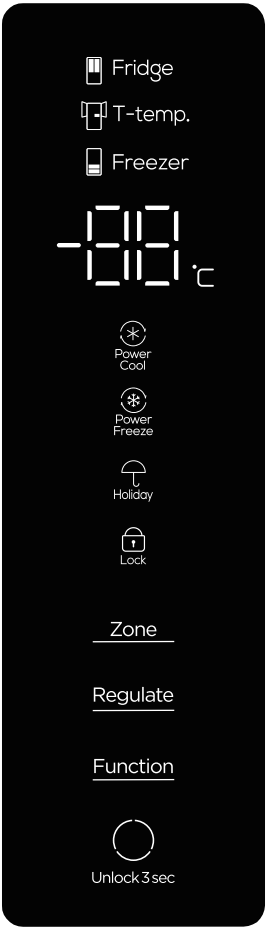


Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Notas de operação

Primeira Ligação

Câmara frigorífica 5°C;

Câmara de congelação -18°C;

Espaço de temperatura variável 4°C.

Função de Bloqueio para Crianças

Ativar a função "Bloqueio" quando esta estiver desativada:
Ativação automática: Não é necessário pressionar a tecla no ecrã de visualização. 30 segundos depois, a função de bloqueio para crianças será ativada automaticamente e o teclado será desativado;
Ativação manual: Pressione e mantenha pressionado a tecla " Unlock 3 sec" durante 3 segundos para ativar;
Desativar o bloqueio para crianças: Pressione e mantenha pressionado a tecla "Unlock 3 sec" durante 3 segundos para desativar.

Função de Proteção do Ecrã de Visualização

Se não for premida nenhuma tecla no espaço de 30 segundos, a função de proteção do ecrã de visualização do frigorífico será ativada e o teclado será desativado automaticamente. No modo de proteção de ecrã, pressione qualquer tecla para desativar a função de proteção de ecrã.

Regulação da Temperatura da Câmara frigorífica (2°C ~ 8°C)

No estado desativado, pressione repetidamente a tecla "Zone" até o ícone de fridge se iluminar e, em seguida, pressione a tecla "Regulate" para regular a temperatura da câmara frigorífica. A temperatura da câmara frigorífica está definida para circular entre 2°C e 8°C. Selecione a temperatura adequada e deixe de pressionar qualquer tecla para confirmar a temperatura definida.

Regulação da Temperatura da Câmara de Congelação (-24°C ~ -15°C)

No estado desativado, pressione repetidamente a tecla "Zone" até o ícone de freezer se iluminar e, em seguida, pressione a tecla "Regulate" para regular a temperatura da câmara de congelação. A temperatura da câmara de congelação está definida para circular entre -24°C e -15°C. Selecione a temperatura adequada e deixe de pressionar qualquer tecla para confirmar a temperatura definida.

Regulação da Temperatura do Espaço de Temperatura Variável (-3°C~4°C)

No estado desativado, pressione repetidamente a tecla "Zone" até o ícone da temperatura variável se iluminar e, em seguida, pressione a tecla "Regulate" para regular a temperatura do espaço de temperatura variável. A temperatura do espaço de temperatura variável está definida para circular na sequência de "04" (frutas e legumes)-"-1" (carne)-"-3" (peixe)-"04" (frutas e legumes). Selecione a temperatura adequada e deixe de pressionar qualquer tecla para confirmar a temperatura definida.

Função de Arrefecimento Poderoso

Quando o frigorífico estiver no estado de desbloqueio, pressione o botão "Function" repetidamente até o ícone "Power Cool" ficar intermitente, depois disso, pare a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de arrefecimento poderoso do frigorífico. Pode abandonar a função de arrefecimento poderoso com a mesma operação. Uma vez ativada a função de "Arrefecimento Poderoso", o frigorífico abandonará automaticamente a função de arrefecimento poderoso depois de a ter ativada durante 2 horas.
No estado de "Arrefecimento Poderoso", a temperatura definida da câmara frigorífica é indicada como 2°C até esta função ser desativada. No estado de "Arrefecimento Poderoso", regule a temperatura definida da câmara frigorífica para desativar a função de Arrefecimento Poderoso.
A função de Arrefecimento Poderoso é automaticamente desativada quando as portas da câmara frigorífica são mantidas abertas durante mais de 3 minutos no estado de "Arrefecimento Poderoso". (No estado de "Arrefecimento Poderoso", quando são definidas outras funções, a função de Arrefecimento Poderoso pode ser desativada automaticamente.)

Função de Congelamento Poderoso

Quando o frigorífico estiver no estado de desbloqueio, pressione o botão "Function" repetidamente até o ícone "PowerFreeze" ficar intermitente; em seguida, pare a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de Congelamento Poderoso da câmara de congelação. A função de congelamento poderoso pode ser abandonada com a mesma operação. Uma vez ativada a função de "Congelamento Poderoso", o frigorífico abandonará automaticamente a função de congelamento poderoso depois de estar em congelamento intensivo contínuo durante 24 horas.
No estado de "Congelamento Poderoso", a temperatura definida da câmara de congelação é indicada como -32°C até esta função ser desativada. No estado de "Congelamento Poderoso", ajuste a temperatura definida da câmara de congelação para desativar a função de Congelamento Poderoso. A função de Congelamento Poderoso é automaticamente desativada quando as portas da câmara de congelação são mantidas abertas durante mais de 3 minutos no estado de “Congelamento Poderoso”. (No estado de "Congelamento Poderoso", quando são definidas outras funções, a função de Congelamento Poderoso pode ser desativada automaticamente.)

Função de Férias

No estado desbloqueado, pressione a tecla "Function" repetidamente até o ícone "Holiday" piscar, pare a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de férias. Pode sair da função de férias com a mesma operação. Quando a função de "Férias" está ativada e as portas da câmara frigorífica estão fechadas, o modo de Arrefecimento Poderoso é automaticamente desativado. No estado de "Férias", quando são definidas outras funções, a função de Férias pode ser desativada automaticamente. Nota: Antes de ativar a função de Férias, é necessário retirar os alimentos da câmara frigorífica. Quando a função de "Férias" está ativada, a temperatura definida da câmara frigorífica é apresentada como DESLIGADO.

Notas de operação

Memória de Corte de Energia

No momento do corte de energia, o estado de funcionamento instantâneo será bloqueado.
o frigorífico volta a funcionar de acordo com as definições anteriores ao corte de energia.

Alarme de Abertura de Porta

Se as portas do frigorífico não estiverem bem fechadas ou forem mantidas abertas durante mais de 1 minuto, será acionado um alarme sonoro "bip, bip, bip". Pressione qualquer tecla para suspender o alarme, que será retomado após 1 minuto: O alarme parará quando as portas do frigorífico estiverem bem fechadas.

Chaves de operação

Armazenamento de alimentos

Compartimento do frigorífico (2°C~8°C)

--O compartimento do frigorífico é utilizado principalmente para conservar alimentos de curta duração, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.

--Os legumes e as frutas devem ser conservados na caixa de legumes e frutas para evitar a perda de humidade.

--Os alimentos cozinhados devem ser colocados em sacos antes de serem conservados no frigorífico para evitar um aumento do consumo de energia.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)

--O compartimento do congelador é utilizado para conservar objetos destinados a serem conservados a longo prazo.

--O peixe e a carne a congelar devem ser cortados em pedaços pequenos, embalados separadamente em sacos de conservação e colocados na gaveta dos congelados.

--É proibido colocar vidro ou recipientes selados com líquido no compartimento do congelador para evitar o risco de fissuras ou explosão.

--Os alimentos frescos não devem ser conservados juntamente com alimentos congelados para manter as condições de conservação ótimas e evitar a contaminação.

--Não colocar os alimentos perto da parede interior do congelador para evitar que os alimentos e a parede sejam congelados em conjunto.

★★ Dicas quentes:

Os alimentos armazenados, se os houver, não devem bloquear a saída da conduta de ar e o orifício de retorno, por receio de afetar o efeito de refrigeração.

Antes de serem armazenados no frigorífico, a água e os alimentos sobreaquecidos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente.

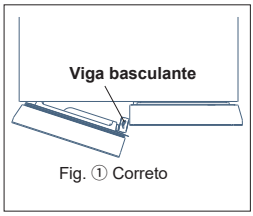


Fig. ① Correto

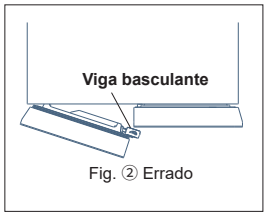


Fig. ② Errado

Viga basculante

- Para fechar a porta do frigorífico, deve operar na posição da viga basculante mostrada na Fig. ① ; a operação na posição mostrada na Fig. ② pode danificar a viga basculante ou fazer com que a porta não possa ser fechada com firmeza.
- O cabo de aquecimento capaz de evitar a condensação é instalado no interior da viga basculante. O sobreaquecimento na superfície da viga basculante é normal e não afeta o funcionamento normal do frigorífico.

Desmontagem e reinstalação das prateleiras de refrigeração

Procedimento de desmontagem

Passo 1: Retire a prateleira horizontalmente seguindo a seta indicada na Fig. 1.

Passo 2: Puxe a prateleira superior para baixo e para a frente, seguindo a seta indicada na Fig. 2, e a prateleira inferior para cima e para a frente, seguindo a seta indicada na Fig. 3.

Passo 3: Levante verticalmente a extremidade direita da prateleira para cima e rode-a adequadamente na direção da seta indicada na Fig. 4 para facilitar a remoção.

Reinstalação

Reinstale as prateleiras pela ordem do passo 3-1.

Nota: Para a desmontagem das prateleiras, abra a porta até ao limite máximo para facilitar a desmontagem das prateleiras ou evite a colisão com a porta. (A imagem serve apenas de referência. Para obter detalhes sobre a configuração específica do interior, pode prevalecer o produto exato.)

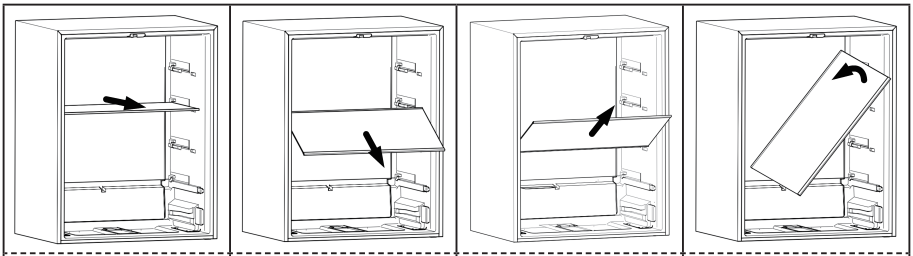


Fig.1 | Fig.2 | Fig.3 | Fig.4

Desmontagem e reinstalação da caixa de frutas e legumes

Procedimento de desmontagem

Passo 1: Em primeiro lugar, retire a prateleira do compartimento do frigorífico.

Passo 2: Retire a caixa de frutas e legumes horizontalmente, seguindo a seta indicada na Fig. 1, até que a caixa de frutas e legumes deixe de estar apoiada na calha de guia.

Passo 3: Retire a caixa de frutas e legumes para cima e para a frente, seguindo a seta indicada na Fig. 2.

Passo 4: Levante verticalmente a extremidade direita da caixa de frutas e legumes e rode-a adequadamente na direção da seta indicada na Fig. 3 para facilitar a remoção.

Reinstalação

Efetue a reinstalação da caixa de frutas e legumes de acordo com a ordem do Passo 4-2.

Nota: Para desmontar a caixa de frutas e legumes, abra a porta ao máximo para facilitar a sua desmontagem ou evitar a colisão da porta. (A imagem serve apenas de referência. Para obter detalhes sobre a configuração específica do interior, pode prevalecer o produto exato.)

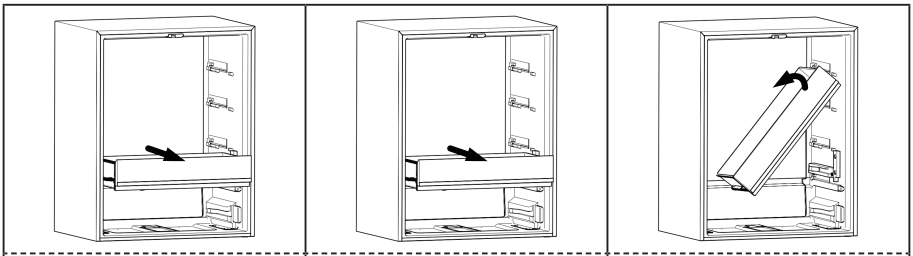


Fig.1 | Fig.2 | Fig.3

Desmontagem e reinstalação da tampa inferior da gaveta do frigorífico

Procedimento de desmontagem

Passo 1: Em primeiro lugar, retire a caixa de frutas e legumes. Esta etapa pode ser ignorada se não existir uma caixa deste tipo.

Passo 2: Retire o parafuso de ajuste que fixa a calha de guia direita na posição indicada pela seta na Fig. 1 e retire a calha de guia direita.

Passo 3: Retire a tampa horizontalmente seguindo a seta na Fig. 2.

Passo 4: Levante verticalmente a extremidade direita da tampa e rode-a adequadamente na direção da seta indicada na Fig. 3 para facilitar a remoção.

Reinstalação

Efetue a reinstalação da tampa de acordo com a ordem do Passo 4-2.

Nota: Para a desmontagem da tampa, abra a porta ao máximo para facilitar a desmontagem ou evitar a colisão com a porta. (A imagem serve apenas de referência. Para obter detalhes sobre a configuração específica do interior, pode prevalecer o produto exato.)


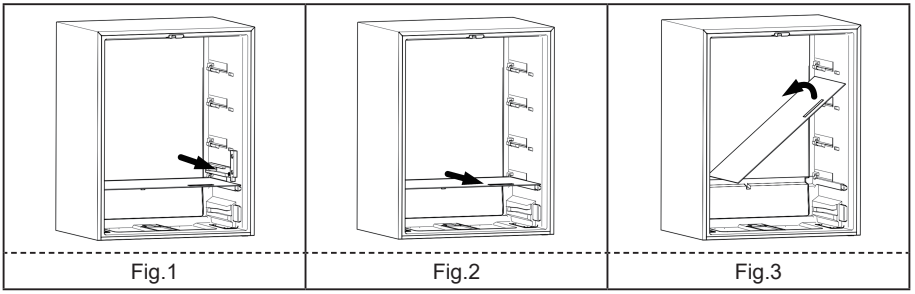


Fig.1 Fig.2 Fig.3

Método de desmontagem e montagem de acessórios

--Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, como carne e peixe. Pode ser retirado puxando para fora e levantando para cima.

Dicas úteis: Recomenda-se que os pedaço grandes de carne sejam cortados em pedaços pequenos antes de ser colocados na câmara de congelação, para evitar dificuldades de corte após a congelação. Os alimentos de congelação rápida devem ser distribuídos uniformemente e armazenados em conjunto depois de congelados.

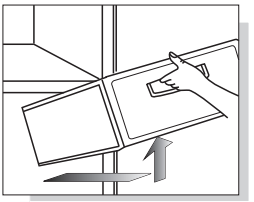

Remova por puxando suavemente para fora e para cima.

--Pedestal para garrafas na porta do frigorífico: arrumação de ovos, bebidas engarrafadas diversas e outros artigos diversos. Pode ser retirado levantando-o ligeiramente.

Observação: ao desmontar o pedestal para garrafas na porta do frigorífico, evite puxá-lo com força para evitar danificar o frigorífico.

Mudar a luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser efetuada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada semelhante.

Dicas:

Não é permitida a remoção não autorizada de qualquer luz, painel de controlo, etc., com defeito. O serviço porta-a-porta pode ser fornecido mediante pedido.


Manutenção

Recomenda-se que a manutenção do frigorífico seja efetuada uma vez por mês.

Utilize um pano húmido ou um detergente neutro (essência de limpeza) para limpar qualquer contaminação de óleo e sujidade. Após a limpeza, certifique-se de que limpa cuidadosamente qualquer resíduo do detergente.

--Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, pó de talco, etc.; caso contrário, os revestimentos ou os plásticos podem ficar danificados;

--Limpe regularmente o corpo do frigorífico e remova o pó do chão para manter o frigorífico limpo.

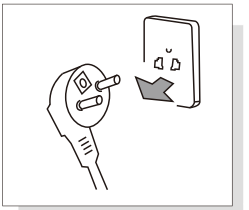

Desligue a ficha do frigorífico antes de o limpar

Inspeções após a manutenção:

Verifique se existem danos na linha elétrica e na ficha. Procure pó na ficha de alimentação. Verifique se há calor anormal na ficha. Verifique se a tomada está solta. Certifique-se de que a ficha está completamente inserida.



Utilize detergente neutro

Nota:

Se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificadas e houver pó presente, existe o risco de choque elétrico ou incêndio.

Depois de desligar a ficha, devem decorrer 5 minutos antes de a voltar a ligar;

Não coloque as mãos debaixo do frigorífico para não se magoar.

Análise de falhas

Os seguintes elementos devem ser inspecionados antes da ocorrência de avarias que exijam manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona, o efeito de refrigeração é fraco

Causas:

1. Verifique a ligação da fonte de alimentação.

2. Verifique se o frigorífico está exposto à luz solar direta ou se existe uma fonte de calor nas proximidades.

3. Verifique se existe um espaço adequado para a dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções:

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação está corretamente ligada. 2. Desloque o frigorífico para um local sem luz solar direta ou fontes de calor nas proximidades. 3. Deixe um espaço adequado entre o frigorífico e a parede para uma dissipação de calor adequada.

Falhas: Os alimentos na câmara frigorífica estão congelados

Causas: 1. Verifique se a temperatura de regulação é demasiado baixa. 2. Além disso, reorganize os alimentos com elevado teor de água para o lado da porta da prateleira de vidro.

Remédios: 1. Ajuste as definições de temperatura em conformidade para garantir que são adequadamente aumentadas.

2. Reorganize os alimentos com elevado teor de água para o lado da porta da prateleira de vidro.

Falhas: Há um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se a base do frigorífico é estável. 2. Verifique se o frigorífico está demasiado próximo da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca noutros objetos.

Soluções:1. Ajuste o pé de regulação inferior para estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Há um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos estão selados para serem conservados. 2. Verifique se o frigorífico está limpo. 3. Verifique se os alimentos foram conservados durante demasiado tempo.

Soluções:1. Alimentos selados para serem conservados. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não conserve os alimentos durante demasiado tempo.

Não-falhas

Fenómeno: A superfície entre a câmara frigorífica e a câmara de congelação fica quente ou morna em ambos os lados e na parte que separa.

Causa: Os tubos do frigorífico (como o condensador e os tubos anti-embaciamento) estão situados nos dois lados e na parte da frente do frigorífico para dissipar o calor e evitar a condensação.

Fenómeno: A porta do frigorífico está demasiado apertada e não é fácil de abrir.

Causa: Quando a porta do frigorífico é fechada e imediatamente reaberta, o ar quente entra no frigorífico e contrai-se, criando uma diferença de pressão. Isto faz com que seja difícil abrir a porta imediatamente, mas torna-se mais fácil após algum tempo.

Fenómeno: Observam-se ondulações de água no frigorífico.

Causa: O som de ondulações de água pode ocorrer quando o compressor arranca ou para, bem como quando é produzida água durante o processo de descongelação.

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O compressor em funcionamento produz este som. Se o frigorífico não estiver nivelado, o som pode ser mais alto. Além disso, o encolhimento e o inchaço da caixa, especialmente quando está frio ou a porta é aberta, também podem contribuir para este som.

Fenómeno: Observa-se condensação ou formação de gelo na superfície da porta da câmara de congelação ou na superfície dos alimentos.

Causas: Temperatura ou humidade elevadas à volta do frigorífico; abertura prolongada da porta; alimentos com elevado teor de água que não estão selados ou bem embrulhados.

Fenómeno: A condensação está presente na superfície da luz incorporada.

Causa: A luz gera calor quando está acesa e, se a porta for deixada aberta durante um longo período de tempo, ocorre uma diferença de temperatura que provoca a condensação na caixa da luz.

Fenómeno: Há condensação e névoa de água no corpo do frigorífico.

Causa: A elevada humidade à volta do frigorífico faz com que a humidade do ar se acumule na caixa, resultando em condensação.

Parâmetro técnico

Tipo de clima	SN/N/ST/T					
Resistência ao choque elétrico	I					
Signo da estrela	****					
Volume total de armazenamento	532L					
Volume do frigorífico	349L					
Volume de armazenamento do congelador	183L					
Tipo de alimentação	220-240V~/50Hz					
Consumo de energia E16	0,495kWh/24h					
Consumo de energia E32	1,17kWh/24h					
Corrente nominal	1,1 A					
Potência da lâmpada	5,5W					
Peso	101kg					
Dimensão (W×D×H mm)	833×640×1900					
Refrigerante e quantidade de enchimento	R600a, 72g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	35					

Notas:

1). Este produto pode ser utilizado como frigorífico livre ou embutido. O consumo de energia assinalado baseia-se em testes realizados de acordo com as normas locais, simulando o funcionamento do utilizador num estado não embutido. É normal que o consumo real de energia do frigorífico seja ligeiramente superior ao valor indicado quando instalado num estado embutido.

2). É normal que o consumo real de energia seja superior ao valor indicado quando há uma maior quantidade de alimentos conservados, a temperatura ambiente é elevada ou a porta é aberta frequentemente.

Lista de embalagem

Prateleira do frigorífico	3						
Caixa de frutas e legumes	1						
Função T-temp	1						
Tampa inferior da gaveta de conservação de legumes	1						
Gaveta inferior	1						
Caixa para fazer gelo	/						
Caixa de ovos	1						
Suporte para garrafas de frigorífico	6						
Gaveta superior do congelador	1						
Gaveta inferior da câmara de congelação	1						
Instruções de utilização	1						

Este produto tem várias configurações. Consulte o produto real para obter detalhes.

Instruções de recuperação segura

PT

Descarte

Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente assegurará a reciclagem de matérias-primas valiosas.

Os refrigerantes utilizados no seu equipamento e os materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseamento. Certifique-se de que não existem danos nos tubos na parte de trás do equipamento antes de o manusear. Informações atualizadas sobre as opções de eliminação dos equipamentos antigos e das embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas junto dos serviços municipais locais.

Eliminação Correta deste produto.	
	Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi adquirido. Podem utilizar este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

Descrição dos tipos de clima

Quadro 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Gamas de temperatura ambiente °C
Temperado prolongado	SN	+ 10 a + 32
Temperado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

Temperado prolongado: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 10 °C e 32 °C;


Temperado: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 32 °C;

Subtropical: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 38 °C';

Tropical: este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 43 °C;

Caro cliente

Se necessitar do serviço de apoio ao cliente, verifique o cartão de garantia para mais informações.



Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional

- Obrázky jsou pouze orientační. Produkty se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

CZ

TCL

RC532FXE0EU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHLADNIČKA

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE

Obsah

Děkujeme za zakoupení ledničky TCL.

Doufáme, že si užijete používání nové ledničky TCL. Zavazujeme se poskytovat vám vynikající služby.

Bezpečnostní pokyny 2
Představení produktu 5
Manipulace a umístění 6
Přípravy před použitím 7
Poznámky k provozu 8
Údržba 13
Analýza poruch 14
Nejedná se o závady 14
Technické parametry 15
Balicí seznam 15
Pokyny k bezpečné likvidaci 16
Popis klimatických typů 16

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.
2. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní agent nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo riziku.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti bez dohledu.
4. VAROVÁNÍ: Ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte volné a bez překážek.
5. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch doporučených výrobcem.
6. VAROVÁNÍ: Neznečišťujte chladicí okruh.
7. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro skladování potravin, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
8. Nepoužívejte tento spotřebič k uskladnění výbušných látek, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým pohonem.
9. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
   Kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
   Farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
   Prostředí typu bed and breakfast;
   Stravovací a podobné nereklamní aplikace.
10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F pro ERP světelný zdroj, testováno s (bez) krytu světla.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být umístěna žádná překážka, aby byla zajištěna volná ventilace.

Varování: Je zakázáno urychlovat proces odmrazování pomocí jakéhokoli mechanického zařízení nebo jinými metodami, než jsou doporučeny výrobcem.

Varování: Neznečišťujte chladicí okruh.

Varování: Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř potravinové komory spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Varování: Neumisťujte tekuté nápoje ani potraviny v skleněných nádobách do mrazicí komory, aby nedošlo k rozbití a prasknutí.

Varování: Pokud je lednička vypnutá, měla by být znovu zapnuta až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zaznamenáte jakoukoli živou část, abnormální hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, je nezbytné okamžitě spotřebič vypnout a neprodleně kontaktovat poprodejní servis společnosti.

Varování: Vyhněte se umístění prstu nebo ruky pod ledničku, zejména v zadní dolní části, protože ostré předměty mohou způsobit zranění.

Varování: Děti si nesmějí s ledničkou hrát ani na ni šplhat. Rodiče musí dohlížet na děti, aby předešli možnému nebezpečí.

Varování: Vyvarujte se umístění ruky mezi dveře při jejich otevírání nebo zavírání, abyste zabránili skřípnutí prstů. Vždy používejte k otevírání nebo zavírání dveří kliku.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	Zápis	Rozsah okolní teploty (°C)
Rozšířené mírné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Riziko požáru /hořlavé materiály

Varování: Při umístění spotřebiče zajistěte, aby přívodní kabel nebyl přiskřípnut nebo poškozen.

Varování: Vyvarujte se umístění více přenosných zásuvek nebo napájecích zdrojů za spotřebič.

Dětem ve věku 3–8 let a osobám s omezenou schopností je zakázáno nakládat nebo vykládat chladicí zařízení.

Dlouhé otevření dveří může vést k významnému zvýšení teploty v odděleních spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.

Čistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud nebyla voda odčerpána po dobu 5 dnů.

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v ledničce, abyste zabránili kontaktu nebo kapání na jiné potraviny.

Dvouhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, výrobu zmrzliny a ledových kostek.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Pokud je chladicí spotřebič ponechán prázdný po delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí odpovídat napájení uvedenému na výrobním štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka s hodnotou nad 10 A a spolehlivým uzemněním. Vyvarujte se používání jedné zásuvky pro více spotřebičů, aby nedošlo k přehřátí a potenciálnímu riziku požáru.

Upozornění: Nepoužívejte k odpojení napájecího kabelu ruce. Vždy držte a odpojte napájecí konektor ze zásuvky, aby došlo k odpojení napájení.

Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo konektoru mokrýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Zabraňte tomu, aby byl napájecí kabel stlačen ledničkou nebo těžkými předměty, a vyvarujte se nadměrného ohýbání napájecího kabelu.

Poškození nebo odloupnutí napájecího kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí kabel přerušen nebo poškozen, okamžitě kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.

Upozornění: Neskladujte v ledničce žádné hořlavé nebo výbušné materiály, korozivní kyseliny ani alkalické látky.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění: Nepoužívejte ledničku v deštivých podmínkách nebo na přímém slunečním světle.

Upozornění: Neumisťujte na ledničku nádoby s tekutinami, protože rozbití nebo převržení nádoby může ohrozit elektrickou izolaci ledničky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebrána nebo upravena bez povolení. Opravy ledničky musí provádět specialista.

Upozornění: V případě úniku hořlavého plynu, jako je uhelný plyn, nejprve zavřete unikající ventil a poté otevřete okno pro větrání. Neodpojujte konektor ledničky okamžitě, aby se předešlo riziku požáru nebo výbuchu v důsledku elektrických jisker.

Upozornění: Chladicí spotřebiče, zejména ledničky-mrazničky typu I, nemusí fungovat konzistentně, pokud jsou umístěny po delší dobu pod dolní hranicí teplotního rozsahu, pro který je spotřebič určen. To může vést k rozmrazení obsahu nebo k příliš vysoké teplotě v oddílu pro zmrazené potraviny.

Upozornění: Perlivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích oddílech na potraviny nebo skříních, ani v nízkoteplotních oddílech nebo skříních. Navíc některé produkty, jako je ledová voda, by neměly být konzumovány, pokud jsou nadměrně chladné.

Upozornění: Nepřekračujte doporučené doby skladování jakéhokoli druhu potravin stanovené výrobci potravin.


Upozornění: Přijměte opatření, abyste zabránili nepřiměřenému zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování chladicího spotřebiče.

Upozornění: Zvýšení teploty mražených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může snížit jejich skladovací životnost.

Upozornění: Zajistěte řádnou péči o skladování mražených potravin během prodloužených období, kdy chladicí spotřebič neběží, jako je výpadek proudu nebo selhání chladicího systému.

Upozornění: Kroky, které je třeba podniknout při dočasném nebo trvalém vypnutí chladicího spotřebiče, zahrnují vyprázdnění, vyčištění a vysušení spotřebiče a pootevření dveří nebo víka.

Představení produktu

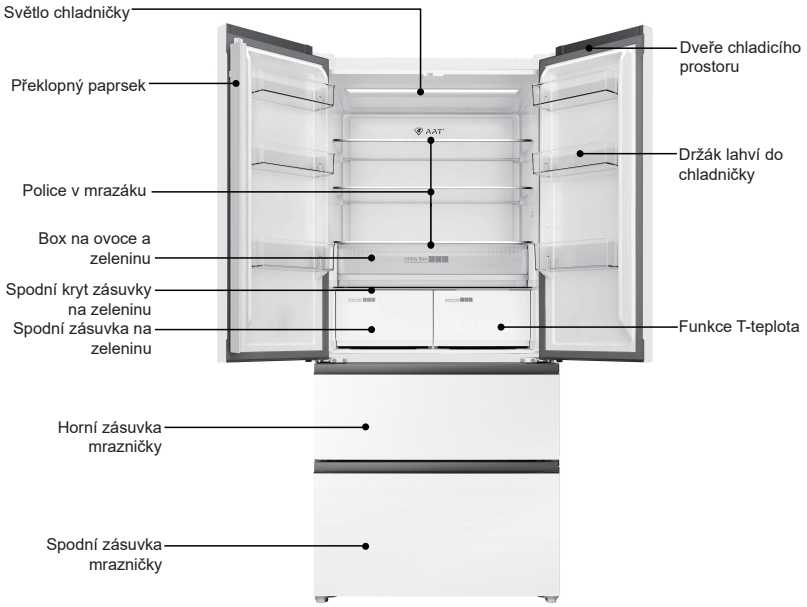

Obrázky jsou pouze ilustrační. Podívejte se na objekt.

Vlastnosti

-- Počítačové inteligentní řízení teploty; chlazení vzduchem bez námrazy.

-- Ekologické chladivo používající materiály bez CFC a šetrné k životnímu prostředí, konkrétně R600a. 80 % hlavních materiálů lze recyklovat;

-- Průhledné zásuvky s moderním designem umožňují jednoduchý přehled o jejich obsahu;

-- Chladicí police z tvrzeného skla s výškovým nastavením jsou odolné proti opotřebení, tepelně odolné a praktické;

-- Vestavěný kondenzátor s plochým zadním designem. Má perfektní a harmonický styl; je jednoduchý, snadno čistitelný a efektivně využívá prostor;


-- Produkt používá výkonný tichý kompresor mezinárodní značky a speciální pěnovou technologii, přinášející nízkou hlučnost, nízkou spotřebu energie a vhodnost pro domácí i komerční použití.

Přátelské upozornění:


Pokud je váš produkt vylepšeným modelem, může se mírně lišit od poskytnutých pokynů. Ujišťujeme vás však, že jeho výkon a způsob použití zůstávají nezměněny. Můžete jej s důvěrou používat.

Manipulace a umístění


Kolem ledničky by měl být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

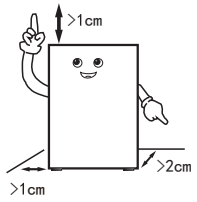


Při manipulaci se vyhněte kontaktu mezi boční stranou dveří ledničky a manipulačními nástroji.

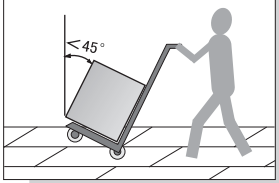

Umístěte ledničku do suchého, dobře větraného prostoru, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

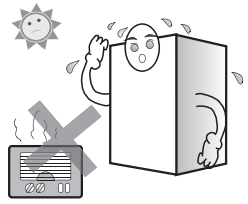


Postavte ledničku na rovný a stabilní povrch. Pokud je podlaha nerovná, upravte vyrovnávací nohy, aby byla zajištěna stabilita.

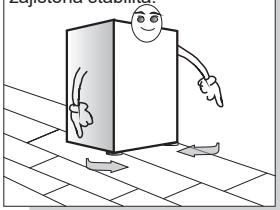

Vyvarujte se umístění ledničky do nadměrně chladného prostředí, kde by mohlo dojít k zamrznutí.



Odstranění pěnového podkladu pomáhá při odvádění tepla ze spodní části a snižuje riziko požáru.

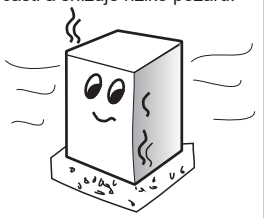

Přátelské upozornění:

-- Při manipulaci s ledničkou jsou zapotřebí alespoň dvě osoby: jedna osoba zvedne horní část zadní části a druhá drží spodní část. Pokud je uchycena pouze jedna část, může to být nebezpečné a způsobit nehodu.

-- Při přemísťování ledničky může spodní kolečko poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete přesunout ledničku na dlouhou vzdálenost, použijte lepicí pásku k zajištění vnitřního příslušenství, aby se předešlo jejich poškození nárazy.

-- Umístěte ledničku na místo s minimálními vibracemi nebo tam, kde je nejméně vystavena vibracím. Uživatelé v oblastech náchylných k zemětřesením by měli ledničku zajistit ke stěně nebo sloupu, aby se předešlo nehodám.


-- Nechte kolem ledničky dostatečný prosto. Pokud je prostor příliš malý, pokud jsou položky umístěny na vrch nebo příliš blízko boků, nebo pokud jsou předměty přeneseny k bokům, může to ovlivnit odvod tepla ledničky, což vede k zbytečnému plýtvání elektřinou a možnému poškození stěn a jiných předmětů. Kontakt mezi zadní částí ledničky a stěnou může také způsobit vibrace a hluk.

-- Upravte přední část a nastavovací nohu ledničky, aby byla vyrovnána. Nerovná lednička může způsobit vibrace a hluk.

Manipulace a umístění

Tento chladicí spotřebič není určen pro vestavěné použití

Obrysové rozměry produktu a prostor potřebný pro používání produktu jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

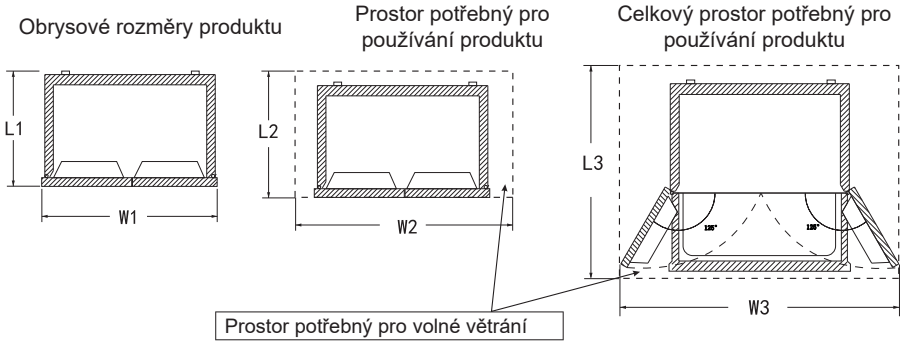

Jednotka: mm


Obrysové rozměry produktu		Prostor potřebný pro používání produktu		Celkový prostor potřebný pro používání produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	> L1+20	> W1+20	> L1+450	> W1+480


Poznámky:

1. Při instalaci ledničky jako vestavěné jednotky je důležité zvážit přesnost rozměrů skříňky a rovnost podlahy.
2. Vzhledem k rozdílům ve velikostech zástrček a umístění zásuvek nejsou rozměry W2 a L2 pro prostor umístění ledničky zahrnuty s velikostí zástrčky. Při instalaci zásuvky zvažte tloušťku zástrčky a rezervujte dostatek místa podle skutečné situace.


Přípravy před použitím

1. Odstraňte všechny balicí prvky, jako je upevňovací páska na pouzdru atd., zejména pěnovou základnu.
2. Použijte teplý vlhký hadřík k očištění interiéru i exteriéru ledničky (do teplé vody lze přidat neutrální čisticí prostředek).
3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji nechte stát asi 5 hodiny, než zapojíte zástrčku pro napájení, a chlaďte ledničku 2 až 3 hodiny před uložením potravin.

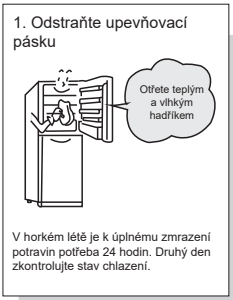

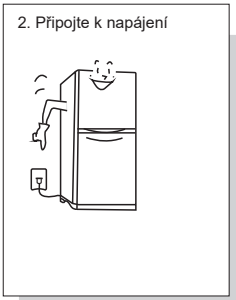

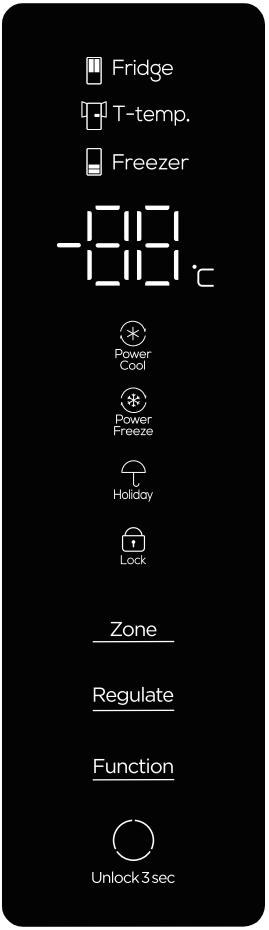


Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Poznámky k provozu

První zapnutí

Chladicí prostor 5 °C;

Mrazicí prostor -18 °C;

Prostor s regulovatelnou teplotou 4 °C.

Funkce Dětského Zámku

Pokud je funkce „Zámek“ deaktivovaná, aktivujte ji:

Automatická aktivace: Je-li funkce nastavena, není potřeba stisknout žádné tlačítko na obrazovce. Za 30 sekund se funkce dětského zámku aktivuje a klávesnice se deaktivuje;

Ruční aktivace: Stiskněte a podržte tlačítko „Unlock 3 sec“ po dobu 3 sekund pro aktivaci;

Deaktivace dětského zámku: Stiskněte a podržte tlačítko „Unlock 3 sec“ po dobu 3 sekund pro deaktivaci.

Funkce ochrany displeje

Pokud nebude během 30 sekund provedeno žádné ovládání, funkce ochrany displeje ledničky se aktivuje a klávesnice se automaticky deaktivuje. V režimu spořiče obrazovky lze funkci deaktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

Regulace teploty chladicího prostoru (2 °C až 8 °C)

V deaktivovaném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí ikona fridge, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty chladicího prostoru. Teplota chladicího prostoru je nastavena na cyklování mezi 2°C a 8°C. Vyberte požadovanou teplotu a přestaňte stiskávat jakékoliv tlačítko pro potvrzení nastavené teploty.

Regulace teploty mrazicího prostoru (-24°C až -15°C)

V deaktivovaném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí ikona freezer, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty mrazicího prostoru. Teplota mrazicího prostoru je nastavena na cyklování mezi -24°C a -15°C. Vyberte požadovanou teplotu a přestaňte stiskávat jakékoliv tlačítko pro potvrzení nastavené teploty.

Regulace teploty prostoru s variabilní teplotou (-3°C až 4°C)

V deaktivovaném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí ikona variabilní teploty, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty v prostoru s proměnlivou teplotou. Teplota v prostoru s proměnlivou teplotou je nastavena na cyklování v sekvenci „04“ (ovoce a zelenina) - „-1“ (maso) - „-3“ (ryby) - „04“ (ovoce a zelenina). Vyberte požadovanou teplotu a přestaňte stiskávat jakékoliv tlačítko pro potvrzení nastavené teploty.

Funkce Výkonného Chlazení

Když je chladnička v odemčeném stavu, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Power Cool“, poté zastavte ovládání tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce výkonného chlazení chladicího oddílu. Stejnou operací můžete ukončit funkci výkonného chlazení. Po zapnutí režimu „Výkonného chlazení“ chladnička automaticky ukončí funkci intenzivního chlazení po 2 hodinách.

Ve stavu „Výkonného chlazení“ je zobrazena teplota chladicího prostoru jako 2°C, dokud není tato funkce vypnuta. Ve stavu „Výkonného chlazení“ upravte nastavenou teplotu chladicího prostoru k deaktivaci funkce Výkonného chlazení.

Funkce Výkonného chlazení se automaticky deaktivuje, pokud jsou dveře chladicího prostoru otevřené déle než 3 minuty ve stavu „Výkonného chlazení“. (Ve stavu „Výkonného chlazení“, může při nastavování jiných funkcí dojít k automatickému ukončení funkce Výkonného chlazení.)

Funkce Výkonného zmrazování

Když je chladnička odemčená, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud ikona „Power Freeze“ nezačne blikat. Poté přestaňte stiskávat tlačítko a vyčkejte 3 sekundy, čímž aktivujete funkce výkonné zmrazování mrazicího oddílu. Stejnou operací můžete ukončit funkci výkonné zmrazování. Po vstupu do režimu „Výkonného zmrazování“ chladnička automaticky ukončí tuto funkci po 24 hodinách nepřetržitého intenzivního mrazení.

Ve stavu „Výkonného Zmrazování“ se nastavená teplota mrazicího prostoru zobrazí jako -32 °C, dokud nebude tato funkce deaktivována. Ve stavu „Výkonného Zmrazování“ upravte nastavenou teplotu mrazícího prostoru, aby se funkce Výkonného Zmrazování deaktivovala. Funkce Výkonného Zmrazováníse automaticky deaktivuje, pokud jsou dveře mrazicího prostoru otevřené déle než 3 minuty ve stavu „Výkonného Zmrazování“. (Ve stavu „Výkonného Zmrazování“ může při nastavování jiných funkcí dojít k automatickému ukončení funkce Výkonného Zmrazování.)

Funkce Dovolená

Ve stavu odemčení opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Holiday“. Poté přestaňte tlačítko mačkat a vyčkejte 3 sekundy pro vstup do funkce dovolené. Stejnou operací lze ukončit funkci dovolená. Když je aktivována funkce „Dovolená“ a dveře chladicího prostoru jsou zavřené, režim Výkonného chlazení se automaticky deaktivuje. (Ve stavu „Dovolená“ může při nastavování jiných funkcí dojít k automatickému ukončení funkce Dovolené.) Poznámka: Před aktivací funkce Dovolená vyjměte jídlo z chladicího prostoru. Po aktivaci funkce „Dovolená“ se nastavená teplota chladicího prostoru zobrazí jako VYPNUTÁ.

Poznámky k provozu

Paměť výpadku napájení

Při výpadku napájení se aktuální provozní stav uzamkne. Po obnovení napájení lednice obnoví činnost podle nastavení před výpadkem.

Alarm otevření dveří

Pokud nejsou dveře lednice pevně zavřeny nebo zůstávají otevřené déle než 1 minutu, spustí se alarm „píp, píp, píp“. Alarm můžete dočasně přerušit stisknutím libovolného tlačítka, obnoví se po 1 minutě: Alarm se zastaví, když jsou dveře lednice pevně zavřeny.

Ovládací klíč

Skladování potravin

Chladicí oddíl (2°C až 8°C)

-- Chladírny se používají především pro krátkodobé skladování potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.

-- Zelenina a ovoce by měly být uloženy v boxu na zeleninu a ovoce, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti.

-- Uvařené jídlo by mělo být před uložením do ledničky umístěno do skladovacích sáčků, aby se zabránilo zvýšení spotřeby energie.

Mrazicí oddíl (-24°C až -15°C)

-- Mrazicí komora je určena pro skladování položek určených k dlouhodobé konzervaci.

-- Ryby a maso určené ke zmrazení by měly být nakrájeny na malé kousky, zabaleny zvlášť do konzervačních sáčků a uloženy do mrazicí zásuvky.

-- Umístění skleněných nebo uzavřených nádob s tekutinou do mrazicí komory je zakázáno, aby se předešlo riziku prasknutí nebo výbuchu.


-- Čerstvé potraviny by neměly být skladovány společně s mraženými potravinami, aby byly zachovány optimální podmínky skladování a zabránilo se kontaminaci.

-- Neumisťujte potraviny do blízkosti vnitřku mrazničky, aby se nepřimrzly k jejímu vnitřku.


★★ Nápověda:

Uložené potraviny pokud existují nesmí blokovat výstupy vzduchových kanálů a otvory pro zpětný vzduch, protože by to mohlo ovlivnit chladicí účinek.

Před uložením do chladničky se přehřátá voda a potraviny ochladí na pokojovou teplotu.

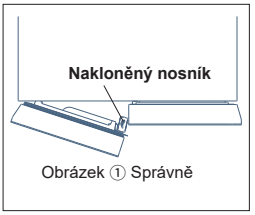

Obrázek ① Správně

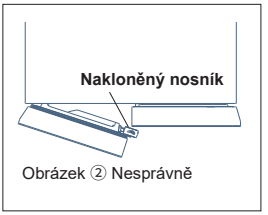

Obrázek ② Nesprávně

Nakloněný nosník

- Při zavírání dveří chladničky postupujte podle pokynů na Obrázku ① – tlačte na označené místo u nakloněného nosníku. Manipulace v oblasti znázorněné na Obrázku ② může poškodit nakloněný nosník nebo způsobit nedostatečné dovření dveří.
- Uvnitř nakloněného nosníku je nainstalován topný drát, který zabraňuje kondenzaci. Přehřívání na povrchu nakloněného nosníku je normální a nemá vliv na běžný provoz ledničky.

Demontáž a opětovná instalace chladicí police

Postup demontáže

Krok 1: Vytáhněte polici vodorovně podle šipky na Obrázku 1.


Krok 2: Horní polici stáhněte dolů a dopředu podle šipky na Obrázku 2, a spodní polici nahoru a dopředu podle šipky na Obrázku 3.

Krok 3: Zvedněte pravý konec police svisle nahoru a vhodně ji natočte podle šipky na Obrázku 4, aby bylo usnadněno vyjmutí.


Opětovná instalace

Provádějte opětovnou instalaci police v pořadí podle Kroku 3-1.

Poznámka: Při demontáži police otevřete dveře na maximální úhel, aby byla demontáž usnadněna nebo aby nedošlo ke kolizi dveří. (Obrázek slouží pouze jako reference. Podrobnosti o konkrétní vnitřní konfiguraci závisí na přesném produktu.)

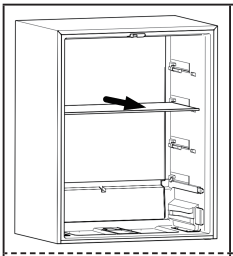


Obrázek 1

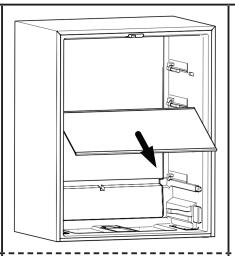

Obrázek 2



Obrázek 3

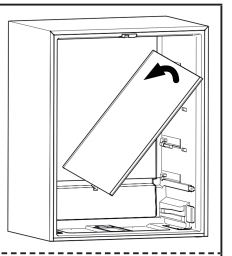

Obrázek 4

Demontáž a opětovná instalace boxu na ovoce a zeleninu

Postup demontáže

Krok 1: Nejprve vytáhněte polici z chladicího prostoru.

Krok 2: Vytáhněte box na ovoce a zeleninu vodorovně podle šipky na Obrázku 1, dokud není box na ovoce a zeleninu podporován vodicí lištou.


Krok 3: Vytáhněte box na ovoce a zeleninu nahoru a dopředu podle šipky na Obrázku 2.

Krok 4: Zvedněte pravý konec boxu na ovoce a zeleninu svisle nahoru a vhodně ho natočte podle šipky na Obrázku 3, aby bylo usnadněno vyjmutí.


Opětovná instalace

Proveďte opětovnou instalaci boxu na ovoce a zeleninu v pořadí podle Kroku 4-2.


Poznámka: Při demontáži boxu na ovoce a zeleninu otevřete dveře na maximální úhel, aby byla demontáž usnadněna nebo aby nedošlo ke kolizi dveří. (Obrázek slouží pouze jako reference. Podrobnosti o konkrétní vnitřní konfiguraci závisí na přesném produktu.)

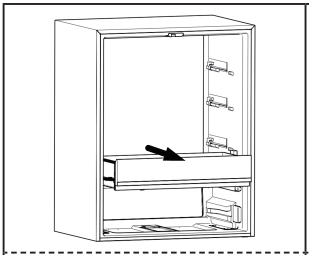

Obrázek 1

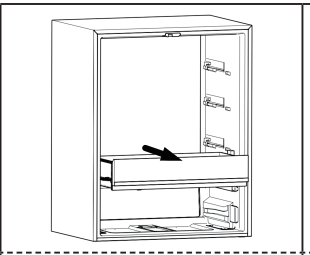

Obrázek 2

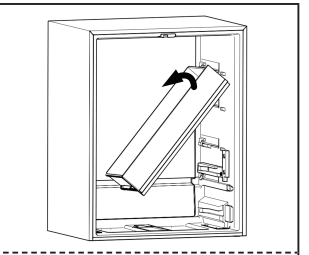

Obrázek 3

Demontáž a opětovná instalace spodního krytu zásuvky na zeleninu v chladničce

Postup demontáže

Krok 1: Nejprve vytáhněte box na ovoce a zeleninu. Tento krok lze vynechat, pokud není tento box dodán.

Krok 2: Odstraňte upevňovací šroub pravé vodicí lišty na místě zobrazeném šipkou na Obrázku 1 a odstraňte pravou vodicí lištu.


Krok 3: Vytáhněte kryt vodorovně podle šipky na Obrázku 2.

Krok 4: Zvedněte pravý konec krytu svisle nahoru a vhodně ho natočte podle šipky na Obrázku 3, aby bylo usnadněno vyjmutí.

Opětovná instalace


Proveďte opětovnou instalaci krytu v pořadí podle Kroku 4-2.

Poznámka: Při demontáži krytu otevřete dveře na maximální úhel, aby byla demontáž usnadněna nebo aby nedošlo ke kolizi dveří. (Obrázek slouží pouze jako reference. Podrobnosti o konkrétní vnitřní konfiguraci závisí na přesném produktu.)

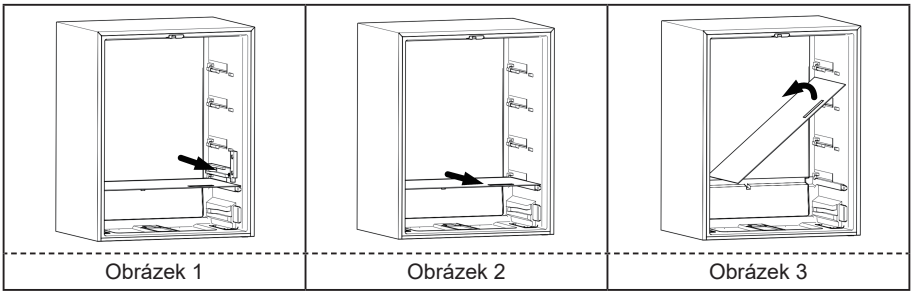

Obrázek 1 | Obrázek 2 | Obrázek 3

Způsoby demontáže a montáže příslušenství

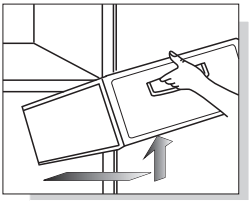

Odstraňte jemným tahem směrem ven a nahoru.

-- Zásuvka v mrazicím oddílu: uskladnění potravin určených k dlouhodobému uchování, jako je maso a ryby. Odstraňte je tahem směrem ven a zvednutím nahoru.

Přátelská připomínka: Větší kusy masa doporučujeme přidat až po nakrájení na menší kousky, aby nezmrzly a špatně se krájely. Zmrazené potraviny by měly být po zmrazení rovnoměrně rozloženy a uloženy společně.

-- Držáky na láhve ve dveřích chladicího boxu: uchovávají vejce, různé nápoje v lahvích a další různé předměty. Lze ji odstranit mírným nadzvednutím.

Poznámka: Při demontáži držáku lahví ve dveřích chladničky se vyvarujte jeho násilného vytahování, aby nedošlo k poškození ledničky.

Měnící se Světlo

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný personál.

Tipy:

Nepovoluje se neoprávněné odstranění vadného světla, ovládacího panelu apod. Služba na místě může být poskytnuta na požádání.

Údržba

Doporučuje se provádět údržbu ledničky jednou měsíčně.

Použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (čisticí esenci) k setření mastnoty a nečistot. Po čištění důkladně setřete veškeré zbytky čisticího prostředku.

-- Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, mýdlové prášky, benzín a alkohol, mastek apod., protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo plast;

-- Pravidelně čistěte tělo chladničky a odstraňujte prach z podlahy, aby byla chladnička čistá.

Kontrola po údržbě:


Zkontrolujte, zda napájecí vedení a zásuvka nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda na napájecí zástrčce není prach. Přesvědčte se, že se zástrčka nepřehřívá. Ověřte, zda zásuvka není volná. Přesvědčte se, že je zástrčka zcela zasunuta.

Poznámka:

Pokud je napájecí kabel a zástrčka poškozena a přítomen prach, existuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Po odpojení ze zásuvky musí uplynout 5 minut před opětovným zapojením;

Nevkládejte ruce pod chladničku, abyste se nezranili.

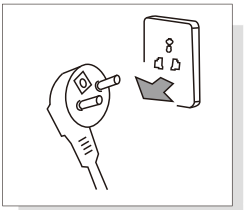

Před čištěním odpojte chladničku od sítě



Používejte neutrální prací prostředek

Analýza poruch

Před výskytem poruch vyžadujících údržbu je třeba zkontrolovat následující položky:

Poruchy: Lednička nefunguje. Chladicí účinek je slabý

Příčiny:

1. Zkontrolujte připojení napájení.

2. Zkontrolujte, zda není lednička vystavena přímému slunečnímu záření nebo zda není v blízkosti zdroj tepla.

3. Zkontrolujte, zda je kolem ledničky dostatek prostoru pro odvádění tepla.

Nápravná opatření:

1. Ujistěte se, že je napájení správně připojeno. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla v okolí. 3. Nechte mezi ledničkou a stěnou dostatečný prostor pro správné odvádění tepla.

Poruchy: Potraviny v chladicím prostoru jsou zmrzlé

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká teplota. 2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Nápravná opatření: 1. Upravte nastavení teploty tak, aby bylo dostatečně zvýšeno.

2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Poruchy: V ledničce je abnormální zvuk

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko ke stěně. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.

Nápravná opatření: 1. Nastavte spodní vyrovnávací nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Nechte kolem ledničky dostatek prostoru. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V ledničce je abnormální zápach

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny uloženy ve vzduchotěsném obalu. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.

Nápravná opatření: 1. Ukládejte potraviny ve vzduchotěsných obalech. 2. Pravidelně čistěte ledničku.
3. Nenechávejte potraviny skladované příliš dlouho.

Nejedná se o závady

Jev: Povrch mezi chladicím prostorem a mrazicím prostorem je na dvou stranách a v mezeře teplý nebo horký.

Příčina: Chladicí trubky ledničky (např. kondenzátor a potrubí proti zamlžení) jsou umístěny na dvou stranách a v přední části ledničky pro odvod tepla a prevenci kondenzace.

Jev: Dveře ledničky jsou příliš těsné a obtížně se otevírají.

Příčina: Když jsou dveře ledničky zavřeny a ihned znovu otevřeny, horký vzduch vstupuje do ledničky a smršťuje se, což vytváří tlakový rozdíl. To ztěžuje okamžité otevření dveří, ale po nějaké době to jde snáze.

Jev: V ledničce jsou viditelné vodní vlnky.

Příčina: Zvuk vodních vln může vznikat při spuštění nebo zastavení kompresoru, stejně jako když se voda produkuje během procesu odmrazování.

Jev: V ledničce je bzučivý zvuk.

Příčina: Tento zvuk vzniká při provozu kompresoru. Pokud není lednička vyrovnána, může být zvuk hlasitější. Navíc smrštění a roztažení skříně, zejména když je chladno nebo jsou dveře otevřeny, mohou také přispívat k tomuto zvuku.

Jev: Na povrchu dveří mrazicího prostoru nebo povrchu potravin je pozorována kondenzace nebo námraza.

Příčina: Vysoká teplota nebo vlhkost kolem ledničky; dlouhé otevření dveří; potraviny s vysokým obsahem vody, které nejsou uzavřeny nebo pevně zabaleny.

Jev: Na povrchu vestavěného světla je přítomna kondenzace.

Příčina: Světlo generuje teplo při svícení, a pokud jsou dveře ponechány otevřené delší dobu, dojde k rozdílu teplot, což vede ke kondenzaci na krytu světla.

Jev: Na těle ledničky se vyskytuje kondenzace a vodní mlha.

Příčina: Vysoká vlhkost kolem ledničky způsobuje, že se vlhkost ve vzduchu hromadí na povrchu skříně, což vede ke kondenzaci.

Technické parametry

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnost proti úrazu elektrickým proudem	I					
Hvězdný symbol	****					
Celkový objem skladovacího prostoru	532 L					
Objem chladničky	349 L					
Úložný objem mrazničky	183 L					
Typ napájení	220-240 V~/50 Hz					
Spotřeba energie E16	0,495 kWh~24 h					
Spotřeba energie E32	1,17 kWh~24 h					
Jmenovitý proud	1,1 A					
Výkon lampy	5,5 W					
Hmotnost	101 kg					
Rozměry (W×D×H mm)	833×640×1900					
Chladivo a množství náplně	R600a, 72 g					
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	35					

Poznámky:

1). Tento produkt může být použit jako volně stojící nebo vestavěná lednička. Uvedená spotřeba energie je založena na testech provedených podle místních standardů, simulujících uživatelské provozování v nevestavěném stavu. Je normální, že skutečná spotřeba energie ledničky je při instalaci ve vestavěném stavu mírně vyšší než uvedená hodnota.

2). Je běžné, že skutečná spotřeba energie je vyšší než uvedená hodnota, pokud je uložen větší počet potravin, okolní teplota je vysoká nebo jsou dveře často otevírány.

Balicí seznam

Police v mrazáku	3						
Box na ovoce a zeleninu	1						
Funkce T-teplota	1						
Spodní kryt zásuvky na zeleninu	1						
Spodní zásuvka na zeleninu	1						
Ledový box	/						
Karton od vajec	1						
Držák lahví do chladničky	6						
Horní zásuvka mrazničky	1						
Spodní zásuvka mrazničky	1						
Návod k obsluze	1						

Tento produkt je k dispozici v různých konfiguracích, podrobnosti naleznete u konkrétního produktu.

Pokyny k bezpečné likvidaci

CZ

Likvidace

Staré spotřebiče mají stále určitou zbytkovou hodnotu. Ekologický přístup zajistí, že cenné suroviny budou recyklovány.

Chladiva použité ve vašem zařízení a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení. Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně zařízení nedošlo k poškození trubek. Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalů ze starého zařízení lze získat na místním městském úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu.	
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

Popis klimatických typů

Tabulka 1 Třídy klimatických podmínek

Třída	Zápis	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

Rozšířený mírný pásmo: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C“;


Mírné pásmo: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C“;

Subtropický: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C“;

Tropické: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C“;

Vážený zákazníku

Pokud potřebujete zákaznický servis, podívejte se na záruční list pro další informace.



Vyměnitelný (LED pouze) světelný zdroj odborníkem

- Obrázky slúžia iba na referenciu. Produkty sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte príručku s pokynmi a uschovajte ju pre budúce použitie.

Sk

TCL

RC532FXE0EU

NÁVOD NA POUŽITIE

MRAZIČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Obsah

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL.

Dúfame, že vám nová chladnička TCL prinesie radosť z používania. Sme odhodlaní poskytovať vám vynikajúce služby.

Bezpečnostné pokyny 2
Úvod do produktu 5
Manipulácia a umiestnenie 6
Prípravy pred použitím 7
Poznámky k prevádzke 8
Údržba 13
Analýza porúch 14
Nezávady 14
Technické parametre 15
Zoznam balenia 15
Bezpečnostné pokyny pre recykláciu 16
Popis klimatických typov 16

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli dohľadom alebo pokynmi o používaní zariadenia osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť dohliadané, aby sa zabránilo hranie si so zariadením.

2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

3. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú zahŕňaným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržba používateľa by nemali byť vykonávané deťmi bez dohľadu.

4. UPOZORNENIE: Udržujte ventilačné otvory na obale zariadenia alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

5. UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.

6. UPOZORNENIE: Nepoškodzujte obvod chladiva.

7. UPOZORNENIE: Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priehradiek na uskladnenie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

8. V tomto zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím prostriedkom.

9. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:

Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

Vidiecke domy a pre klientov v hoteloch, motelov, a iných obytných prostrediach;

Ubytovanie typu bed and breakfast;

Stravovanie a podobné aplikácie mimo maloobchodu.

10. Tento produkt obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, testovaný s (bez) krytom svetla.

1.Upozornenie

Upozornenie: Okolo spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre by nemala byť umiestnená žiadna prekážka, aby sa zabezpečila voľná ventilácia.

Upozornenie: Je zakázané urýchľovať proces odmrazovania akýmkoľvek mechanickým zariadením alebo metódou inou, než odporúča výrobca.

Upozornenie: Nepoškodzujte obvod chladiva.

Upozornenie: V priestore na skladovanie potravín spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Upozornenie: Nekladte tekuté nápoje alebo jedlá obsiahnuté v sklenených nádobách do mrazničky, aby sa zabránilo ich rozbitiu a rozbíjaniu.

Upozornenie: Ak je chladnička vypnutá, mala by byť znovu zapnutá 5 minút neskôr, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Upozornenie: Ak si počas používania všimnete akúkoľvek živú časť, abnormálny hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, je nevyhnutné okamžite vypnúť spotrebič a rýchlo kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu prsta alebo ruky pod chladničku, najmä v zadnej dolnej časti, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Deti sa nesmú hrať alebo liezť na chladničke. Rodičia musia dozerať na deti, aby predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu ruky medzi dvere pri otváraní alebo zatváraní, aby ste nepriškrtli prsty. Vždy používajte kľučku dverí na otváranie alebo zatváranie dverí.

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je tento chladiaci spotrebič určený na používanie pri okolitých teplotách, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Klimatickú triedu nájdete na štítku s hodnotením. Produkt nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifického rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri vašej chladničky.

Efektívny teplotný rozsah

Chladnička funguje normálne v rozsahu teplôt špecifikovanom jej klasifikačnou triedou.

Trieda	symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená mierne teplá	SN	+10 až +32
Teplotný	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropický	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, frekvenciou otvárania dverí a umiestnením chladničky, odporúčame upraviť nastavenie teploty podľa potreby.



Upozornenie: Riziko požiaru / horľavé materiály

Upozornenie: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby napájací kábel nebol stlačený alebo poškodený.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu viacerých prenosných zásuvkových rozvodiek alebo zdrojov napájania za spotrebičom.

Deti vo veku 3-8 rokov a osoby s obmedzenou schopnosťou nesmú nakladať ani vykladať chladiace zariadenia.

Dlhodobé otváranie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priestoroch spotrebiča.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a prístupné odvodňovacie systémy.

Ak sa vodné nádrže nepoužívajú 48 hodín, vyčistite ich; spláchnite vodný systém pripojený k vodovodu, ak sa z neho 5 dní nečerpala voda.

Ukladajte surové mäso a ryby v vhodných nádobách v chladničke, aby nedošlo k kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové komory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové komory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak je chladiace zariadenie dlhodobo prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v zariadení.

2. Opatrenia

Opatrenia: Napájanie tohto produktu musí zodpovedať napájaniu uvedenému na štítku a je nutné použiť štandardnú nezávislú 3-otvorovú zásuvku s hodnotením nad 10A a spoľahlivým uzemnením. Vyhnite sa zdieľaniu jednej zásuvky medzi viacerými spotrebičmi, aby sa predišlo prehrievaniu a potenciálnym požiarnym rizikám.

Opatrenia: Vyhnite sa ťahaniu elektrického kábla rukou. Vždy držte a odpojte napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili zdroj napájania.

Neobsluhujte napájací kábel alebo konektor mokrými rukami, aby ste zabránili riziku elektrického úrazu.

Opatrenia: Neumožnite, aby napájací kábel bol stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek ťažkým nákladom, a vyhnite sa extrémnemu ohýbaniu napájacieho kábla.

Poškodenie alebo odlúpnutie napájacieho kábla môže viesť k riziku požiaru alebo elektrického úrazu.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, obráťte sa okamžite na oddelenie po-predajných služieb pre pomoc.

Opatrenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé alebo výbušné materiály, korozívne kyseliny alebo alkalické látky.

Bezpečnostné pokyny

Opatrenia: Chladničku nepoužívajte v daždivom počasí alebo priamom slnečnom svetle.

Opatrenia: Na chladničke neumiestňujte nádoby s kvapalinami, pretože prasknutie alebo prevrátenie nádoby môže ohroziť elektrickú izoláciu chladničky a viesť k riziku elektrického úrazu alebo požiaru.

Opatrenia: Chladnička nesmie byť demontovaná alebo upravovaná bez povolenia. Opravu chladničky musí vykonať špecialista.

Opatrenia: V prípade úniku akéhokoľvek horľavého plynu, ako je napríklad uhoľný plyn, najprv zatvorte únikový ventil, potom otvorte okno na vetranie. Neodpojte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli riziku požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickými iskrami.

Opatrenia: Chladiace zariadenia, najmä chladničky s mrazničkou typu I, nemusia pri dlhodobom umiestnení pod dolným koncom teplotného rozsahu, pre ktorý sú zariadenia určené, pracovať konzistentne. To môže viesť k rozmrazovaniu obsahu alebo zvýšeniu teploty v oddieli pre mrazené potraviny.

Opatrenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v oddieloch alebo skrinkách mrazničky na potraviny, ani v oddieloch alebo skrinkách s nízkou teplotou. Okrem toho by sa niektoré produkty, ako je ľadová voda, nemali konzumovať pri príliš nízkej teplote.

Opatrenia: Neprekračujte časy skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.


Opatrenia: Zabezpečte opatrenia na predchádzanie nadmernému nárastu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia.

Opatrenia: Nárast teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže znížiť ich skladovateľnosť.

Opatrenia: Zabezpečte náležitú starostlivosť o skladovanie mrazených potravín počas dlhých období, keď chladiace zariadenie nie je v prevádzke, napríklad počas výpadku prúdu alebo zlyhania chladiaceho systému.

Opatrenia: Kroky, ktoré treba podniknúť pri dočasnom alebo trvalom vypnutí chladiaceho zariadenia, zahŕňajú vyprázdnenie, čistenie, sušenie a mierne prievetrávanie dverí alebo veka.

Úvod do produktu

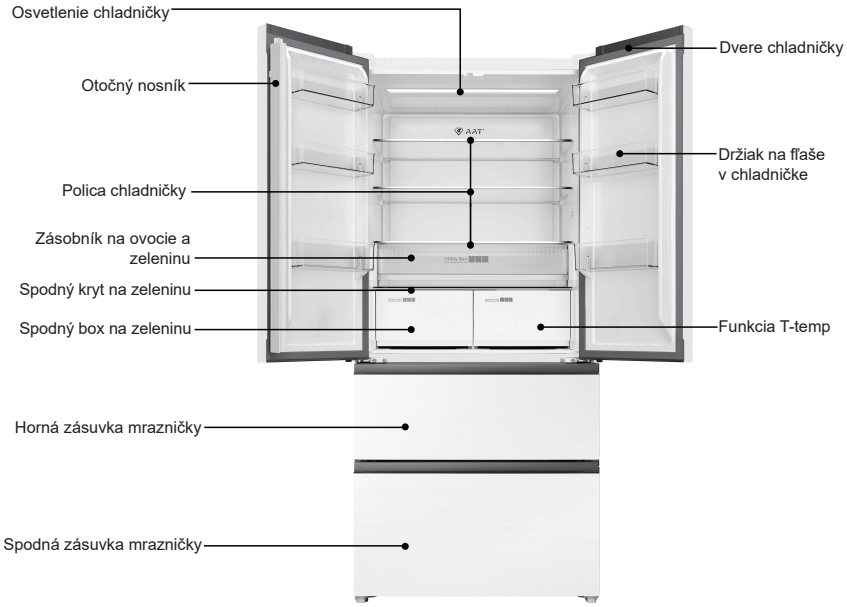

Obrázky sú len na referenciu. Odkazujte sa na skutočný predmet

Vlastnosti

--Inteligentná počítačom riadená regulácia teploty; vzduchové chladenie bez námrazy.

--Ekologicky šetrné chladivo, používa materiály bez CFC, šetrné k životnému prostrediu R600a. 80 % hlavných materiálov je recyklovateľných;

--Priehľadné zásuvky s moderným dizajnom, ktoré umožňujú okamžitý prehľad o obsahu;

--Chladiace police z tvrdeného skla sú nastaviteľné vo výške, odolné proti opotrebovaniu, tepelne odolné a praktické;

--Skrytý kondenzátor s plochým zadným dizajnom. Dokonalý a harmonický dizajn, ktorý je jednoduchý na údržbu, ľahko sa čistí a efektívne využíva priestor;


--Tento výrobok využíva účinný tichý kompresor medzinárodnej značky a špeciálnu technológiu penenia, čím sa vyznačuje nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou energie a je vhodný pre domáce aj komerčné použitie.

Priateľské upozornenie:


Ak je váš produkt vylepšený, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Avšak, môžete si byť istí, že jeho výkon a spôsob použitia zostávajú nezmenené. Môžete s dôverou pokračovať v jeho používaní.

Manipulácia a umiestnenie


Okolo chladničky treba nechať určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

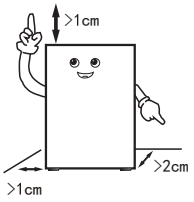


Vyhnite sa umiestneniu chladničky v extrémne studených prostrediach, kde by mohlo dôjsť k zamrznutiu.

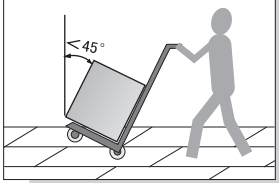


Umietnite chladničku na suchom, dobre vetranom mieste, ďaleko od priamych slnečných lúčov a zdrojov tepla.

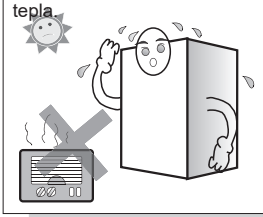


Umietnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Pri manipulácii sa vyhnite kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a manipulačnými nástrojmi.

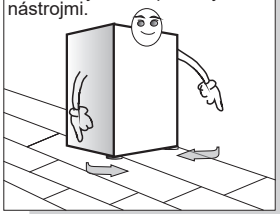

Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nohy, aby ste zabezpečili stabilitu.

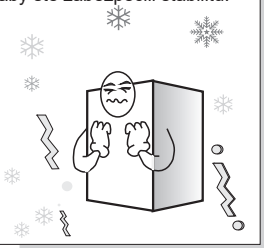

Odstránenie penovej základne pomáha pri odvádzaní tepla zospodu a znižuje riziko požiaru.

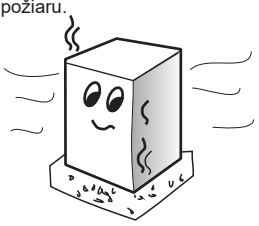

Priateľské upozornenie:

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné najmenej dve osoby: jedna na zdvihnutie hornej časti zadnej strany a druhá na manipuláciu s dolnou časťou. Ak je zovretá iba jedna časť, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri presúvaní chladničky môže dolný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete presunúť chladničku na dlhú vzdialenosť, použite lepiacu pásku na zabezpečenie vnútorných príslušenstiev, aby sa predišlo ich poškodeniu kolíziou.

--Umietnite chladničku na miesto s minimálnym vibráciami alebo tam, kde je najmenej vystavená vibráciám. Pre používateľov v oblastiach náchylných na zemetrasenia zabezpečte chladničku proti stene alebo stĺpu, aby ste predišli nehodám.


--Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. Ak je medzera príliš malá, ak sú položky umiestnené na vrchu alebo príliš blízko strán, alebo ak sú predmety nalepené na boky, môže to ovplyvniť odvod tepla z chladničky, čo vedie k zbytočnému plytvaniu energiou a možnému poškodeniu stien a iných predmetov. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť a nastavovaciu nohu chladničky, aby ste ju vyrovnali. Nevyrovnaná chladnička môže spôsobovať vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Toto chladničkové zariadenie nie je určené na zabudovanie.

Obrysové rozmery produktu a priestor potrebný na jeho používanie sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch:

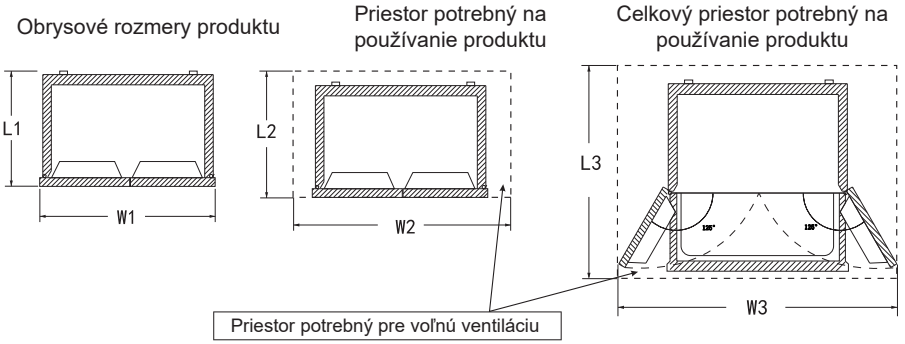

Jednotka: mm

Obrysové rozmery produktu		Priestor potrebný na používanie produktu		Celkový priestor potrebný na používanie produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480

Poznámky:

1. Pri inštalácii chladničky ako zabudovanej jednotky je dôležité zvážiť presnosť rozmerov skrinky a vyrovnanosť podlahy.


2. Vzhľadom na rozdiely vo veľkosti zástrčiek a umiestnení zásuviek rozmery W2 a L2 pre priestor na umiestnenie chladničky nezahŕňajú veľkosť inštalácie zástrčky. Pri inštalácii zásuvky zvážte hrúbku zástrčky a ponechajte dostatok priestoru podľa skutočnej situácie.


Prípravy pred použitím

1. Odstráňte všetky obalové zostavy, ako je fixačná páska a pod., najmä penovú základňu.

2. Použite teplú vlhkú handru na čistenie interiéru aj exteriéru chladničky (do teplej vody je možné pridať neutrálny čistiaci prostriedok).

3. Po vyrovnaní a vyčistení chladničky ju nechajte stáť asi 5 hodiny pred pripojením napájacieho kábla na zapnutie a nechajte chladničku chladiť 2 až 3 hodiny pred uložením potravín.

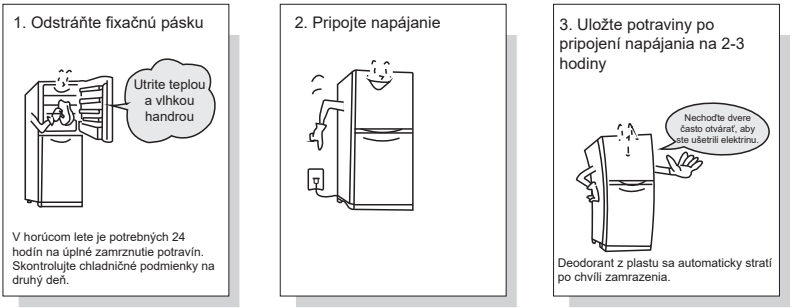

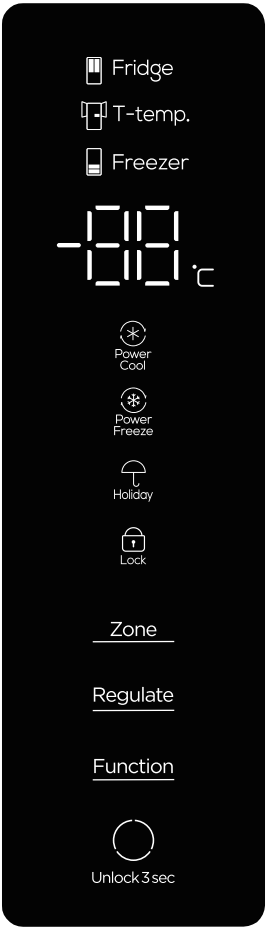
Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Poznámky k prevádzke

Prvé Zapnutie

Oddelenie chladničky 5 °C;

Mraznička -18 °C;

Priestor s nastaviteľnou teplotou 4 °C.

Funkcia Detskej Poistky

Aktivácia funkcie „Zámok“ pri deaktivácii:

Automatická aktivácia: Nie je potrebné stláčať tlačidlo na displeji. Po 30 sekundách sa funkcia detského zámku automaticky aktivuje a klávesnica sa deaktivuje;

Manuálna aktivácia: Podržaním tlačidla „Unlock 3 sec“ na 3 sekundy aktivujete;

Deaktivácia detského zámku: Podržaním tlačidla „Unlock 3 sec“ na 3 sekundy deaktivujete.

Ochranná Funkcia Displeja

Ak do 30 sekúnd nedôjde k žiadnej operácii s tlačidlom, aktivuje sa ochranná funkcia displeja chladničky a klávesnica sa automaticky deaktivuje. V režime šetriča obrazovky stlačením ľubovoľného tlačidla deaktivujete šetrič obrazovky.

Regulácia teploty v chladničke (2 °C ~ 8 °C)

V deaktivovanom stave opakovane stlačte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti ikona fridge, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ na úpravu teploty v chladničke. Teplota v chladničke je nastavená na cyklovanie medzi 2 °C a 8 °C. Vyberte požadovanú teplotu a prestaňte stláčať tlačidlá na potvrdenie nastavenia.

Regulácia teploty v mrazničke (-24 °C až -15 °C)

V deaktivovanom stave opakovane stlačte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti ikona freezer, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ na úpravu teploty v mrazničke. Teplota v mrazničke je nastavená na cyklovanie medzi -24 °C a -15 °C. Vyberte požadovanú teplotu a prestaňte stláčať tlačidlá na potvrdenie nastavenia.

Regulácia teploty v priestore s variabilnou teplotou (-3 °C až 4 °C)

V deaktivovanom stave opakovane stlačte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti ikona variabilnej teploty, a potom stlačte tlačidlo „Regulate" na úpravu teploty v tomto priestore. Teplota v priestore s variabilnou teplotou je nastavená na cyklus: „04“ (ovocie a zelenina) → „-1“ (mäso) → „-3“ (ryby) → „04“ (ovocie a zelenina). Vyberte požadovanú teplotu a prestaňte stláčať tlačidlá na potvrdenie nastavenia.

Funkcia Rýchleho Chladenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým nezačne blikať ikona „Power Cool“, potom zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie power cool v chladiacej komore. Funkciu rýchleho chladenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Rýchleho Chladenia“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho chladenia po 2 hodinách.

V režime „Rýchleho Chladenia“ sa zobrazuje nastavená teplota chladiaceho priestoru ako 2 °C, až kým sa táto funkcia nevypne. V režime „Rýchleho Chladenia“ upravte nastavenú teplotu chladiaceho priestoru, aby sa funkcia Rýchleho Chladenia deaktivovala..

Funkcia Rýchleho Chladenia sa automaticky deaktivuje, ak sú dvere chladiaceho priestoru otvorené dlhšie ako 3 minúty v režime Rýchleho Chladenia. (V režime „Rýchleho Chladenia“ môže dôjsť k automatickej deaktivácii funkcie Rýchleho Chladenia pri aktivácii iných funkcií.)

Funkcia Rýchleho Zmrazenia

Keď je chladnička odomknutá, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „PowerFreeze“ nezačne blikať. Potom prestaňte tlačidlo používať a počkajte 3 sekundy, aby ste spustili funkciu Rýchleho Zmrazenia pre mraziaci priestor. Funkciu rýchleho zmrazenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po aktivácii režimu „Rýchleho zmrazenia“ chladnička automaticky ukončí túto funkciu po tom, čo bude 24 hodín v režime intenzívneho chladenia.

V režime „Rýchleho Zmrazenia“ sa zobrazuje nastavená teplota mraziaceho priestoru ako –32 °C, až kým sa táto funkcia nedeaktivuje. V režime „Rýchleho Zmrazenia“ upravte nastavenú teplotu mraziaceho priestoru, aby ste deaktivovali funkciu Rýchleho zmrazenia. Funkcia Rýchleho Zmrazenia sa automaticky vypne, ak zostanú dvere mraziaceho priestoru otvorené dlhšie ako 3 minúty v režime "Rýchleho Zmrazenia“. (V režime „Rýchleho Zmrazenia“ sa funkcia Rýchleho zmrazenia môže automaticky vypnúť pri nastavení iných funkcií.)

Funkcia Dovolenky

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „ Function“, kým ikona „Holiday“ nezačne blikať, zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy na vstup do funkcie dovolenky. Funkciu Dovolenka môžete zrušiť rovnakým postupom. Pri aktivovanej funkcii „Dovolenka“ a zatvorených dverách chladničky sa režim Rýchleho Chladenia automaticky vypne. V režime „Dovolenka“ sa táto funkcia môže automaticky vypnúť pri nastavení iných funkcií. Poznámka: Pred aktiváciou funkcie „Dovolenka“ vyberte všetky potraviny z chladiaceho priestoru. Pri aktivovanej funkcii „Dovolenka“ sa nastavená teplota chladiaceho priestoru zobrazuje ako VYPNUTÁ.

Poznámky k prevádzke

Pamäť Pri Výpadku Napájania

Pri výpadku elektriny sa zaznamená aktuálny prevádzkový stav. Po obnovení napájania chladnička pokračuje v práci podľa nastavení pred výpadkom.

Alarm pre otvorené dvere

Ak dvere chladničky nie sú správne zatvorené alebo zostanú otvorené dlhšie ako 1 minútu, spustí sa zvukový alarm "píp, píp, píp". Alarm možno dočasne vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla - po 1 minúte sa opäť aktivuje. Alarm sa vypne po správnom zatvorení dverí chladničky.

Prevádzkové tlačidlá

Ukladanie potravín

Chladiaca komora (2°C~8°C)

--Chladiaca komora sa používa hlavne na skladovanie krátkodobých potravín, ako je mlieko, vajcia a nápoje vo fľašiach.

--Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v zásuvke na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by malo byť pred uložením do chladničky zabalené v skladovacích taškách, aby sa predišlo zvýšenej spotrebe energie.

Mraziaci priestor (-24 °C ~ -15 °C)

--Mraziaci priestor sa využíva na dlhodobé uchovávanie potravín.

--Ryby a mäso určené na mrazenie by mali byť narezané na malé kúsky, zabalené do plastových obalov a následne umiestnené do mraziacej zásuvky.

--Umiestnenie sklenených alebo uzavretých nádob s tekutinou do mraziaceho priestoru je zakázané, aby sa predišlo riziku prasknutia alebo výbuchu.


--Čerstvé potraviny by sa nemali ukladať spolu s mrazenými potravinami, aby sa zachovali optimálne podmienky skladovania a predišlo kontaminácii.

--Nedávajte potraviny blízko k vnútorným stenám mraziaceho priestoru, aby sa predišlo ich zamrznutiu na stenu.


★★ Teplé tipy:

Uskladnené potraviny nesmú blokovať vývod vzduchového kanála a spätný otvor, aby nedošlo k zníženiu chladiaceho účinku.

Príliš teplé potraviny a nápoje je potrebné pred vložením do chladničky ochladiť na izbovú teplotu.

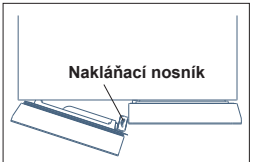

Obr. ① Správne

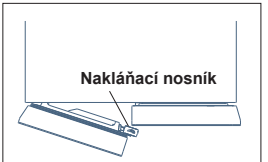

Obr. ② Nesprávne

Nakláňací nosník

- Pri zatváraní dvierok chladničky je potrebné operovať na mieste nakláňacieho nosníka zobrazeného na obr. ① ; operácia na mieste zobrazenom na obr. ② môže poškodiť nakláňací nosník alebo spôsobiť, že dvierka nebudú správne zatvorené.
- Vo vnútri nakláňacieho nosníka je nainštalovaný vyhrievací drôt, ktorý zabraňuje kondenzácii. Prehrievanie povrchu nakláňacieho nosníka je normálne a neovplyvňuje bežnú prevádzku chladničky.

Demontáž a opätovná inštalácia chladiacej police

Postup demontáže

Krok 1: Vytiahnite poličku vodorovne podľa šípky znázornenej na obr. 1.


Krok 2: Hornú poličku ťahajte nadol a dopredu podľa šípky na obr. 2 a spodnú poličku nahor a dopredu podľa šípky na obr. 3.

Krok 3: Zvislo zdvihnite pravý koniec police nahor a primerane ju otočte v smere šípky znázornenej na obr. 4, aby ste uľahčili odstránenie.


Opätovná inštalácia

Vykonajte opätovnú inštaláciu police v poradí krokov 3-1.

Poznámka: Pri demontáži police otvorte dvierka do maximálnej miery, aby ste uľahčili demontáž alebo predišli zrážke dvierok. (Obrázok slúži len ako referencia. Podrobnosti o konkrétnej vnútornej konfigurácii môžu závisieť od presného výrobku.)

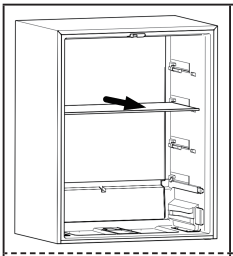


Obr. 1

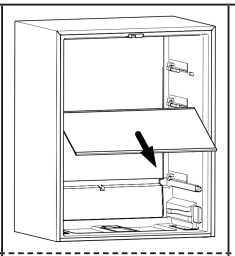

Obr. 2



Obr. 3

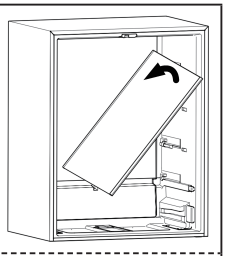

Obr. 4

Demontáž a opätovná inštalácia zásuvky na ovocie a zeleninu

Postup demontáže

Krok 1: Najprv vytiahnite poličku z chladiacej komory.

Krok 2: Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu vodorovne podľa šípky znázornenej na obr. 1, až kým zásuvka nebude podopretá vodiacou koľajnicou.


Krok 3: Zásuvku na ovocie a zeleninu ťahajte nahor a dopredu podľa šípky na obr. 2.

Krok 4: Zvislo zdvihnite pravý koniec zásuvky na ovocie a zeleninu a primerane ju otočte v smere šípky znázornenej na obr. 3, aby ste uľahčili odstránenie.


Opätovná inštalácia

Opätovnú inštaláciu zásuvky na ovocie a zeleninu vykonajte v poradí krokov 4--2.


Poznámka: Pri demontáži zásuvky na ovocie a zeleninu otvorte dvierka do maximálnej miery, aby ste uľahčili demontáž alebo predišli zrážke dvierok. (Obrázok slúži len ako referencia. Podrobnosti o konkrétnej vnútornej konfigurácii môžu závisieť od presného výrobku.)

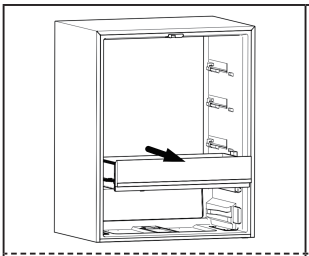

Obr. 1

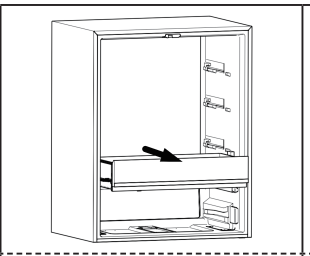

Obr. 2

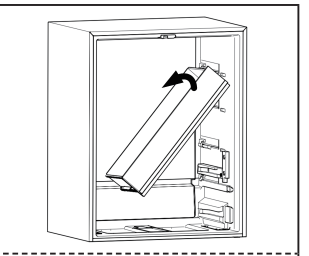

Obr. 3

Demontáž a opätovná inštalácia krytu spodného priečinka na ovocie a zeleninu chladničky

Postup demontáže

Krok 1: Najprv vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu. Tento krok možno vynechať, ak nie je k dispozícii takáto zásuvka.

Krok 2: Odstráňte upevňovaciu skrutku, ktorá upevňuje pravú vodiacu koľajnicu na mieste uvedenom šípkou na obr. 1, a odstráňte pravú vodiacu koľajnicu.


Krok 3: Kryt vytiahnite vodorovne podľa šípky znázornenej na obr. 2.

Krok 4: Zvislo zdvihnite pravý koniec krytu a primerane ho otočte v smere šípky znázornenej na obr. 3, aby ste uľahčili odstránenie.

Opätovná inštalácia


Opätovnú inštaláciu krytu vykonajte v poradí krokov 4--2.

Poznámka: Pri demontáži krytu otvorte dvierka do maximálnej miery, aby ste uľahčili demontáž alebo predišli zrážke dvierok. (Obrázok slúži len ako referencia. Podrobnosti o konkrétnej vnútornej konfigurácii môžu závisieť od presného výrobku.)

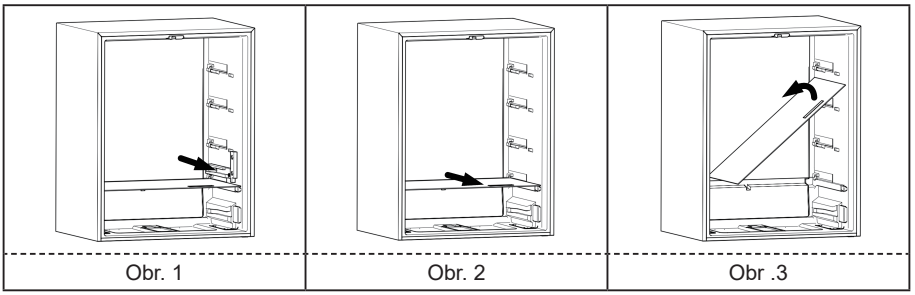

Obr. 1 | Obr. 2 | Obr .3

Metóda rozoberania a montáže príslušenstva

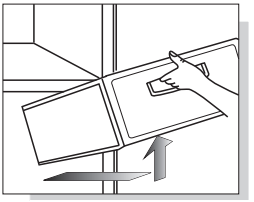

Odstráňte jemným ťahaním von a nahor.

--Zásuvka v mraziacej komore: na skladovanie potravín na dlhodobé uchovanie, ako je mäso a ryby. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von a zdvihnutím nahor.

Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť veľké kusy mäsa po ich narezaní na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam s rezaním po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť rovnomerne rozložené a skladované spolu po zmrazení.

--Držiak na fľaše v dverách chladničky: určený na skladovanie vajec, rôznych fľašových nápojov a iných drobností. Dá sa vytiahnuť miernym zdvihnutím.

Poznámka: pri rozoberaní držiaka na fľaše v dverách chladničky sa vyhnite násilnému ťahaniu, aby ste predišli poškodeniu chladničky.

Zmena svetla

Akákoľvek výmena alebo údržba LED svetiel by mala byť vykonaná výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Tipy:

Neautorizované odstránenie akýchkoľvek chybných súčastí, ako je svetlo alebo ovládací panel, nie je povolené. Na požiadanie je možné poskytnúť službu priamo na mieste.

Údržba

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz mesačne.

Použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (čistiacu esenciu), aby ste odstránili akúkoľvek mastnotu a nečistoty. Po čistení sa uistite, že ste dôkladne utreli akékoľvek zvyšky čistiaceho prostriedku.

--Nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, prací prášok, benzín a alkohol, detský púder atď.; inak môže dôjsť k poškodeniu povrchov alebo plastov;

--Pravidelne čistite telo chladničky a odstraňujte prach zo zeme, aby ste udržali chladničku čistú.

Kontroly po údržbe:


Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla a zástrčky. Pozrite sa na prach na napájacej zástrčke. Skontrolujte, či nie je zástrčka abnormálne horúca. Skontrolujte, či je zásuvka voľná. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je napájací kábel a zástrčka poškodená a je prítomný prach, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Po odpojení zástrčky musí uplynúť 5 minút pred opätovným zapojením;

Nedávajte ruky pod chladničku, aby ste predišli zraneniu.

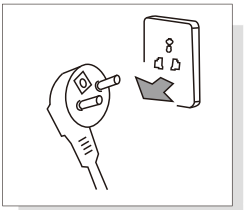

Pred čistením odpojte zástrčku chladničky



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Nasledujúce položky by mali byť skontrolované pred vznikom porúch, ktoré si vyžadujú údržbu:

Poruchy: Chladnička nefunguje, chladiaci efekt je slabý

Príčiny:

1. Skontrolujte pripojenie napájania.

2. Skontrolujte, či je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či je blízko zdroja tepla.

3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatočný priestor na odvod tepla.

Riešenia:

1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené. 2. Presuňte chladničku na miesto bez priameho slnečného žiarenia alebo blízkych zdrojov tepla. 3. Zanechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou na správny odvod tepla.

Poruchy: Potraviny v chladiacej komore sú zmrazené

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je nastavená teplota príliš nízka. 2. Okrem toho presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Riešenia: 1. Prispôsobte nastavenia teploty tak, aby sa zabezpečilo ich primerané zvýšenie.

2. Presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zvuk

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je dno chladničky stabilné. 2. Skontrolujte, či je chladnička príliš blízko k stene. 3. Skontrolujte, či sa chladnička dotýka iných predmetov.

Riešenia: 1. Upravte spodnú nastavovaciu nohu, aby ste stabilizovali chladničku. 2. Zanechajte dostatočný priestor okolo chladničky. 3. Odstráňte prekážky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny uzavreté na skladovanie. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či sú potraviny skladované príliš dlho.

Riešenia: 1. Uzavrite potraviny na skladovanie. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neponechávajte potraviny príliš dlho uskladnené.

Nezávady

Jav: Povrch medzi chladiacou komorou a mraziacou komorou je teplý alebo horúci na oboch stranách a v deliacej časti.

Príčina: Rúrky chladničky (ako sú kondenzátorové a proti-zahmlievacie rúrky) sú umiestnené na oboch stranách a na prednej časti chladničky pre odvod tepla a zabránenie kondenzácii.

Jav: Dvere chladničky sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.

Príčina: Keď sú dvere chladničky zatvorené a hneď znovu otvorené, teplý vzduch vnikne do chladničky a stiahne sa, čím vznikne tlakový rozdiel. To sťažuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli je to jednoduchšie.

Jav: Vo vnútri chladničky sú pozorované zvuky pripomínajúce vodné vlnky.

Príčina: Zvuky vodných vlniek sa môžu vyskytnúť, keď kompresor začne alebo zastaví, ako aj pri tvorbe vody počas procesu odmrazovania.

Jav: V chladničke sa ozýva hučivý zvuk.

Príčina: Tento zvuk je spôsobený prevádzkou kompresora. Ak chladnička nie je vyrovnaná, zvuk môže byť hlasnejší. Ďalším faktorom môžu byť zmeny objemu skrinky v dôsledku zmršťovania a rozťahovania, najmä keď je chladno alebo sú dvere otvorené.

Jav: Kondenzácia alebo tvorba námrazy sa pozoruje na povrchu dverí mraziacej komory alebo na povrchu potravín.

Príčina: Vysoká teplota alebo vlhkosť okolo chladničky; predĺžené otváranie dverí; potraviny s vysokým obsahom vody, ktoré nie sú správne uzatvorené alebo dôkladne zabalené.

Jav: Na povrchu vstavaného svetla je prítomná kondenzácia.

Príčina: Svetlo pri osvetlení generuje teplo, a ak sú dvere otvorené na dlhší čas, vzniká teplotný rozdiel, ktorý vedie ku kondenzácii na kryte svetla.

Jav: Kondenzácia a vodná hmla sú prítomné na tele chladničky.

Príčina: Vysoká vlhkosť okolo chladničky spôsobuje, že sa vlhkosť vo vzduchu hromadí na povrchu, čo vedie ku kondenzácii.

Technické parametre

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnosť voči elektrickým šokom	I					
Hodnota hviezdy	****					
Celkový skladovací objem	532L					
Úložný objem chladničky	349L					
Objem mrazničky	183L					
Typ napájania	220-240V~/50Hz					
Spotreba energie E16	0,495kWh/24h					
Spotreba energie E32	1,17kWh/24h					
Menovitý prúd	1,1A					
Výkon lampy	5,5W					
Hmotnosť	101kg					
Rozmery (W×D×H mm)	833×640×1900					
Chladivo a množstvo náplne	R600a, 72g					
Hluková úroveň (dB(A) re 1 pW)	35					

Poznámky:

1). Tento produkt je možné použiť ako voľne stojacu alebo zabudovanú chladničku. Označená spotreba energie je založená na testoch vykonaných podľa miestnych noriem, ktoré simulujú používanie v nezabudovanej podobe. Je normálne, že skutočná spotreba energie chladničky je o niečo vyššia ako označená hodnota, keď je inštalovaná ako zabudovaná jednotka.

2). Je normálne, že skutočná spotreba energie je vyššia ako označená hodnota, keď je uskladnené väčšie množstvo potravín, okolitá teplota je vysoká alebo sú dvierka často otvárané.

Zoznam balenia

Polica chladničky	3						
Zásobník na ovocie a zeleninu	1						
Funkcia T-temp	1						
Spodný kryt na zeleninu	1						
Spodný box na zeleninu	1						
Zásobník na výrobu ľadu	/						
Zásobník na vajcia	1						
Držiak na fľaše v chladničke	6						
Horná zásuvka mrazničky	1						
Spodná zásuvka mrazničky	1						
Návod na obsluhu	1						

Produkt má viacero konfigurácií, prosím, odkazujte na skutočný produkt pre podrobnosti.

Bezpečnostné pokyny pre recykláciu

Sk

Likvidácia

Staré spotrebiče stále majú určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.

Chladivá používané vo vašom zariadení a izolačné materiály si vyžadujú špeciálne postupy manipulácie. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené potrubia. Aktuálne informácie o možnostiach zneškodnenia starých zariadení a obalov zo starých zariadení môžete získať na miestnom obecnom úrade.

Správne zneškodnenie tohto produktu.	
	Tento znak naznačuje, že tento produkt by sa nemal zneškodňovať s iným domácim odpadom v celej EU. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby sa podporila udržateľná opätovná použiteľnosť materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy spätného odberu alebo sa obráťte na predajcu, kde bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Popis klimatických typov

Tabuľka 1 Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt °C
Rozšírená mierne teplá	SN	+ 10 do + 32
Teplotný	N	+ 16 do + 32
Subtropický	ST	+ 16 do + 38
Tropický	T	+ 16 do + 43

Rozšírená mierne teplá: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 10°C do 32 °C“;


Teplotný: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C do 32 °C“;

Subtropický: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C do 38 °C“;

Tropický: „Tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri ambientných teplotách od 16 °C do 43 °C“;

Vážený zákazník

Ak potrebujete zákaznícky servis, pozrite si záručný list pre ďalšie informácie.



Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj profesionálom

- A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

HU

TCL

RC532FXE0EU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET

Vsebine

Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt.

Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elkötelezettek vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.

Biztonsági előírások 2
Termékismertető 5
Kezelés és elhelyezés 6
Előkészületek használat előtt 7
Működési megjegyzések 8
Karbantartás 13
Hibaelemzés 14
Nem meghibásodások 14
Műszaki paraméterek 15
Csomaglista 15
Biztonságos visszanyerési utasítások 16
Klímatípusok leírása 16

1. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek hiányzik a tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást nyújtott a készülék használatához. Gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig akadálymentesen kell tartani.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.
6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.
7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló rekeszekben, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten ajánlja.
8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gyúlékony hajtógázt tartalmaznak, ebben a készülékben.
9. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például
   Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein;
   Tanyákon és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára;
   Reggeliztetést nyújtó környezetekben;
   Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.
10. Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz az ERP fényforrás számára, tesztelve (fényvédővel vagy anélkül).

1. Figyelmeztetés

Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.

Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkatrész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.

Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó nyitásához vagy zárásához.

Hűtőberendezések éghajlati osztályával

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.

Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.

Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál működésre készült.

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérséklet beállítását ennek megfelelően módosítsa.



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a készülék hátuljára.

3–8 éves gyermekek és korlátozott cselekvőképességű személyek nem végezhetnek rakodást hűtőberendezéseken.

A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.

A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegését.

A kétcsillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt készítésére és jégkocka előállítására.

Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

2. Vigyázat

Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetéket kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg és húzza ki az aljzatból, hogy megszakítsa az áramellátást.

Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását.

A tápkábel sérülése vagy hámlása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel segítségért.

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.

Biztonsági előírások

Vigyázat: Ne használja a hűtőszekrényt esős körülmények között vagy közvetlen napfényben.

Vigyázat: Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a hűtőszekrény tetejére, mivel az edény törése vagy felborulása veszélyeztetheti a hűtőszekrény elektromos szigetelését, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A hűtőszekrény javítását csak szakember végezheti.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz, például széngáz szivárog, először zárja el a szivárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot a szellőztetés érdekében. Ne húzza ki azonnal a hűtőszekrény csatlakozóját, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás kockázatát az elektromos szikrák miatt.

Vigyázat: A hűtőberendezések, különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztók, nem biztos, hogy folyamatosan működnek, ha hosszabb ideig a tervezett hőmérsékleti tartomány hideg vége alá kerülnek. Ez a fagyasztott ételek rekeszében lévő tartalom felolvadását vagy a hőmérséklet túlmelegedését okozhatja.

Vigyázat: Szénsavas italokat nem szabad étel-fagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. Ezenkívül bizonyos termékeket, mint például jeges vizet, nem szabad túlzottan hidegen fogyasztani.

Vigyázat: Ne lépje túl az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt egyetlen élelmiszertípus esetében sem.


Vigyázat: Tegyen óvintézkedéseket a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének nem kívánt emelkedése ellen a hűtőberendezés leolvasztása során.

Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti azok tárolási idejét.

Vigyázat: Biztosítson megfelelő gondoskodást a fagyasztott ételek tárolása során, amikor a hűtőberendezés hosszabb ideig nem működik, például áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása esetén.

Vigyázat: Amikor a hűtőberendezést ideiglenesen vagy véglegesen kikapcsolja, kövesse az alábbi lépéseket: ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa ki, majd hagyja az ajtó(ka)t vagy a fedél(ek)et résnyire nyitva.

Termékismertető

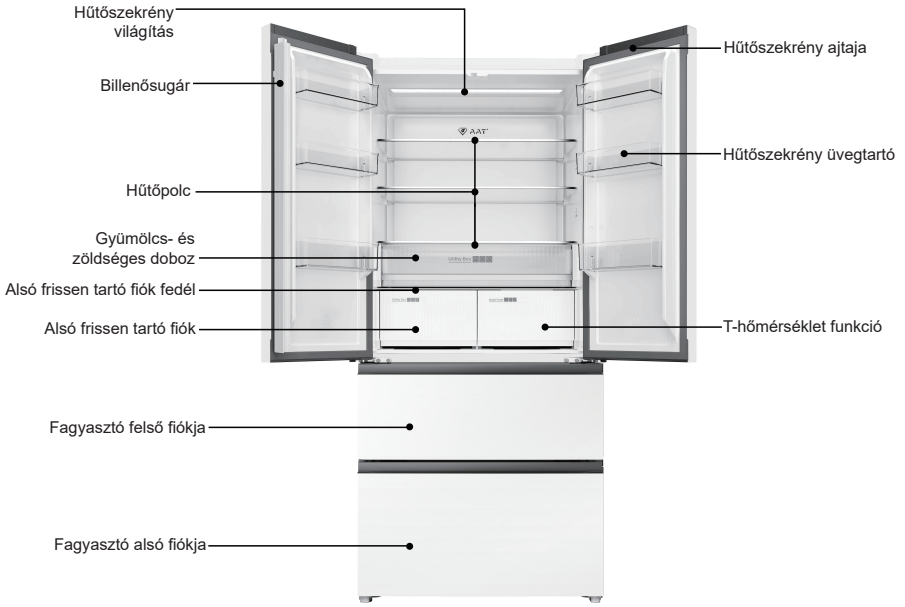

A képek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket

Jellemzők

--Számítógépes intelligens hőmérséklet-szabályozás; levegőhűtés és fagymentes rendszer.

--Környezetbarát hűtőközeg, CFC-mentes anyagokkal, R600a környezetbarát anyagokkal. A fő anyagok 80%-a újrahasznosítható;

--Átlátszó fiókok újszerű megjelenéssel, amelyek tartalma azonnal látható;

--Az edzett üvegpolcok magassága állítható a hűtőtérben, kopásállóak, hőállóak és praktikusak;

--A rejtett kondenzátor lapos hátú kialakítást alkalmaz. Tökéletes és harmonikus stílusa van, egyszerű, könnyen tisztítható és magas helyhasználati arányú;


--Ez a termék egy hatékony, halk nemzetközi márkájú kompresszort és speciális ház-habosító technológiát alkalmaz, alacsony zajszinttel és energiafogyasztással, amely otthoni és kereskedelmi célokra is alkalmasabb.

Barátságos emlékeztető:


Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. Nyugodtan folytathatja a használatát.

Kezelés és elhelyezés


A hűtőszekrény körül bizonyos távolságot kell hagyni, amint azt az ábra mutatja.

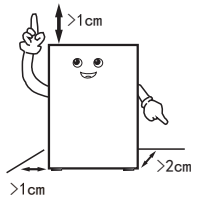


Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény ajtóoldalának és a szállítóeszközök közötti érintkezést.

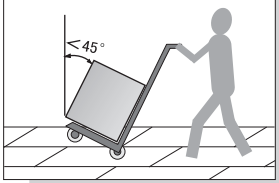


A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

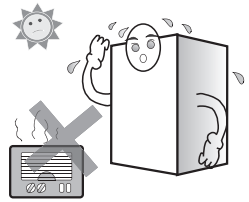


Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa be a szintező lábakat a stabilitás biztosítása érdekében.

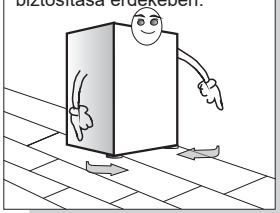

Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését túlságosan hideg környezetben, ahol fagyás léphet fel.

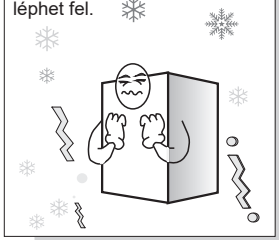

A habszivacs alap eltávolítása segíti az alsó hőelvezetést, és csökkenti a tűzveszélyt.

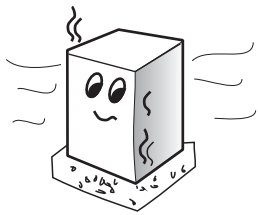

Barátságos emlékeztető:

--A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, az veszélyes lehet és balesetet okozhat.

--A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.

--A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy elkerüljék a baleseteket.


--Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.

--A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.

Kezelés és elhelyezés

Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült

A termék körvonalazott méretei és a használathoz szükséges hely az alábbi képeken látható:

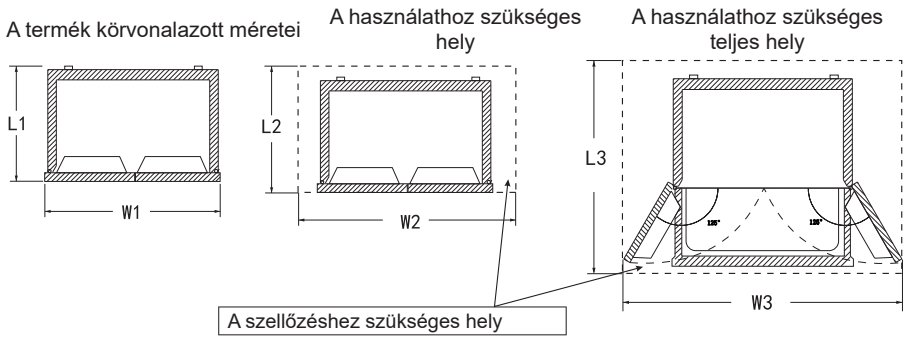

Egység: mm

A termék körvonalazott méretei		A használathoz szükséges hely		A használathoz szükséges teljes hely	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	> L1+20	> W1+20	> L1+450	> W1+480

Megjegyzések:


1. A hűtőszekrény beépített egységként történő telepítésekor fontos figyelembe venni a szekrény méreteinek pontosságát és a padló szintjét.

2. A dugaszok méretének és az aljzat helyének eltérései miatt a hűtőszekrény elhelyezési területének W2 és L2 méretei nem tartalmazzák a dugasz felszerelési méretét. Az aljzat telepítésekor vegye figyelembe a dugó vastagságát, és a tényleges helyzetnek megfelelően hagyjon elegendő helyet.


Előkészületek használat előtt

1. Távolítson el minden csomagolóelemet, például a rögzítőszalagot és egyéb alkatrészeket, különösen a habalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószert adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény szintezése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 5 órán át, mielőtt csatlakoztatná az áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.



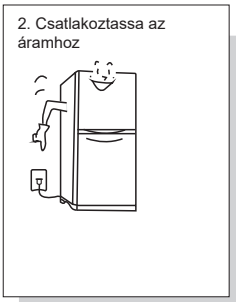

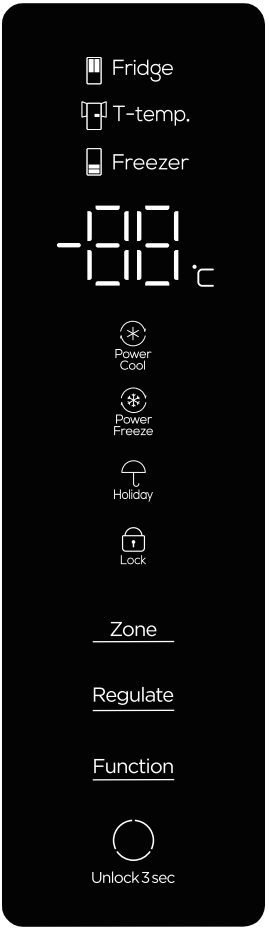


Fridge
T-temp.
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Működési megjegyzések

Első Bekapcsolás

Hűtőrekesz 5°C;

Fagyasztórekesz -18°C;

Változtatható hőmérsékletű tér 4°C.

Gyermekzár Funkció

A „Zárolás" funkció aktiválása kikapcsolt állapotban:

Automatikus aktiválás: Nem szükséges megnyomni a kijelzőn lévő gombot. 30 másodperc elteltével a gyermekzár automatikusan aktiválódik és a billentyűzet kikapcsol;

Kézi aktiválás: Az aktiváláshoz nyomja tartva a „Unlock 3 sec" gombot 3 másodpercig;

Gyermekzár kikapcsolása: A kikapcsoláshoz nyomja tartva a „Unlock 3 sec" gombot 3 másodpercig.

Kijelzővédelmi Funkció

Ha 30 másodpercen belül nem történik billentyűművelet, a hűtőszekrény kijelzővédelme aktiválódik és a billentyűzet automatikusan kikapcsol. Képernyővédő módban bármely gomb megnyomásával kikapcsolható a funkció.

Hűtőtér Hőmérsékletének Szabályozása (2°C ~ 8°C)

Kikapcsolt állapotban ismételten nyomja meg a „Zone" gombot, amíg a fridge ikon világít, majd a „Regulate" gombbal állítsa be a hőmérsékletet. A hűtőtér hőmérséklete 2°C és 8°C között állítható. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, majd hagyja abba a gombnyomást a beállítás rögzítéséhez.

Fagyasztó Hőmérsékletének Szabályozása (-24°C ~ -15°C)

Kikapcsolt állapotban ismételten nyomja meg a „Zone" gombot, amíg a freezer ikon világít, majd a „Regulate" gombbal állítsa be a hőmérsékletet. A fagyasztó hőmérséklete -24°C és -15°C között állítható. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, majd hagyja abba a gombnyomást a beállítás rögzítéséhez.

Változtatható Hőmérsékletű tér Szabályozása (-3°C ~ 4°C)

Kikapcsolt állapotban nyomja meg többször a „Zone" gombot, amíg a változtatható hőmérsékletű ikon fel nem világít, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a változtatható hőmérsékletű tér hőmérsékletének beállításához. A hőmérséklet-változtatható tér hőmérséklete a „04" (gyümölcsök és zöldségek) - „-1" (hús) - „-3" (hal) - „04" (gyümölcsök és zöldségek) sorrendben váltakozik. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, majd hagyja abba a gombnyomást a beállítás rögzítéséhez.

Gyors Hűtés Funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function" gombot, amíg a „Power Cool" ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a hűtőkamra gyors hűtés funkciójába. A gyors hűtés funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „Gyors hűtés" funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból 2 óra elteltével.

A „Gyors hűtés" üzemmódban a hűtőrekesz beállított hőmérséklete 2°C-ként jelenik meg, amíg a funkció ki nem kapcsol. A „Gyors hűtés" üzemmódban állítsa be a hűtőrekesz hőmérsékletét a Gyorshűtési funkció kikapcsolásához.

A Gyors hűtés funkció automatikusan kikapcsol, ha a hűtőrekesz ajtajait 3 percnél tovább nyitva hagyják a „Gyors hűtés" üzemmódban. (A „Gyors hűtés" üzemmódban más funkciók beállításakor a Gyors hűtés funkció automatikusan kikapcsolhat.)

Gyors Fagyasztás Funkció

Ha a hűtőszekrény nincs zárolva, nyomja meg többször a „Function" gombot, amíg a „Power Freeze" ikon villogni kezd, majd hagyja abba a gombnyomogatást, és várjon 3 másodpercet a fagyasztórekesz gyorsfagyasztási funkciójának aktiválásához. A gyors fagyasztás funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „Gyors Fagyasztás" funkcióba lépve a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyorsfagyasztási funkcióból, miután 24 órán keresztül intenzív hűtés üzemmódban működött.

A „Gyors Fagyasztás" üzemmódban a fagyasztórekesz beállított hőmérséklete -32°C-ként jelenik meg, amíg a funkció ki nem kapcsol. A „Gyors Fagyasztás" üzemmódban állítsa be a fagyasztórekesz hőmérsékletét a Gyors Fagyasztás funkció kikapcsolásához. A Gyors Fagyasztás funkció automatikusan kikapcsol, ha a fagyasztórekesz ajtajait 3 percnél tovább nyitva hagyják a „Gyors Fagyasztás" üzemmódban. (A „Gyors Fagyasztás" üzemmódban más funkciók beállításakor a Power Freeze funkció automatikusan kikapcsolhat.)

Ünnep Funkció

Feloldott állapotban nyomja meg többször a „Function" gombot, amíg a „Holiday" ikon villogni nem kezd, állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet a ünnepe funkció aktiválásához. A ünnepe funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. Ha a „Ünnep" funkció aktív és a hűtőrekesz ajtajai zárva vannak, a Gyors hűtés üzemmód automatikusan kikapcsol. Az „Ünnep" üzemmódban, ha más funkciókat állít be, a ünnepe funkció automatikusan kikapcsolhat. Megjegyzés: A Ünnep funkció aktiválása előtt vegye ki az élelmiszereket a hűtőből. Amikor a „Ünnep" funkció aktív, a hűtő beállított hőmérséklete Kl-ként jelenik meg.

Működési megjegyzések

Áramkimaradás Emlékeztető

Áramszünet esetén a pillanatnyi működési állapot rögzítésre kerül. Az áram visszatérése után a hűtőszekrény az áramkimaradás előtti beállítások szerint folytatja működését.

Ajtónyitás riasztás

Ha a hűtőszekrény ajtajai nincsenek szorosan becsukva, vagy több mint 1 percig nyitva maradnak, „sípoló, sípoló, sípoló" hangjelzés aktiválódik. Nyomjon meg bármely gombot a riasztás ideiglenes kikapcsolásához, amely 1 perc után újra aktiválódik: A riasztás megszűnik, ha a hűtőszekrény ajtajait szorosan becsukják.

Működtető gombok

Élelmiszer tárolása

Hűtőkamra (2°C~8°C)

-- A hűtőkamra elsősorban rövid ideig tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok tárolására szolgál.

-- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókban kell tárolni, hogy megakadályozza a nedvességvesztést.

-- A főtt ételeket tárolózacskókba kell helyezni, mielőtt a hűtőbe raknánk őket, hogy megelőzzük az energiafogyasztás növekedését.

Fagyasztókamra (-24°C ~ -15°C)

-- A fagyasztó rekesz hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.

-- A fagyasztandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a fagyasztó fiókba helyezni.

-- Tilos folyadékot tartalmazó üvegeket vagy lezárt edényeket a fagyasztókamrába tenni, hogy elkerüljük a repedés vagy robbanás veszélyét.


-- A friss ételeket ne tároljuk együtt a fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megőrizzük az optimális tárolási körülményeket és elkerüljük a szennyeződést.

-- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztó rekesz belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.


★★ Meleg tanácsok:

Az eltárolt ételek, amennyiben vannak, nem zárhatják el a légcsatorna kimenetét és visszatérő nyílását, hogy ne befolyásolják a hűtési hatást.

A túlmelegedett víz és ételek hűtőszekrénybe való helyezése előtt szobahőmérsékletre kell lehűteni.

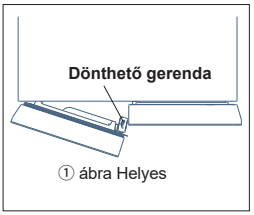

① ábra Helyes

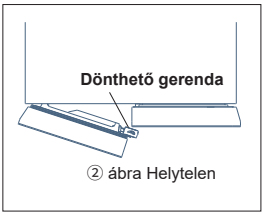

② ábra Helytelen

Dönthető gerenda

- A hűtőszekrény ajtajának bezárásához a dönthető gerenda helyzeténél kell működni, ahogy az a ① ábrán látható; a ② ábrán bemutatott helyzet szerinti működés károsíthatja a dönthető gerendát, vagy megakadályozhatja az ajtó szoros bezárását.
- A dönthető gerendában egy kondenzátum elkerülésére alkalmas fűtőszál van beépítve. A dönthető gerenda felületének túlmelegedése normális, és nem befolyásolja a hűtőszekrény normál működését.

A hűtőpolc szétszerelése és visszaszerelése

Szétszerelési eljárás

1. lépés: Vízszintesen húzza ki a polcot a 1. ábrán látható nyíl irányában.


2. lépés: Húzza lefelé és előre a felső polcot a 2. ábrán látható nyíl irányában, az alsó polcot pedig felfelé és előre a 3. ábrán látható nyíl irányában.

3. lépés: Emelje meg függőlegesen a polc jobb végét felfelé, és a 4. ábrán látható nyíl irányában enyhén fordítsa el az eltávolítás megkönnyítése érdekében.

Újratelepítés

A polc újratelepítését a 3-1. lépés sorrendjében végezze el.

Megjegyzés: A polc szétszereléséhez nyissa ki az ajtót a maximális mértékig, hogy megkönnyítse a polc szétszerelését, vagy elkerülje az ajtó ütközését. (A kép csak tájékoztató jellegű. A belső elrendezés részleteiért a konkrét termék adatai az irányadók.

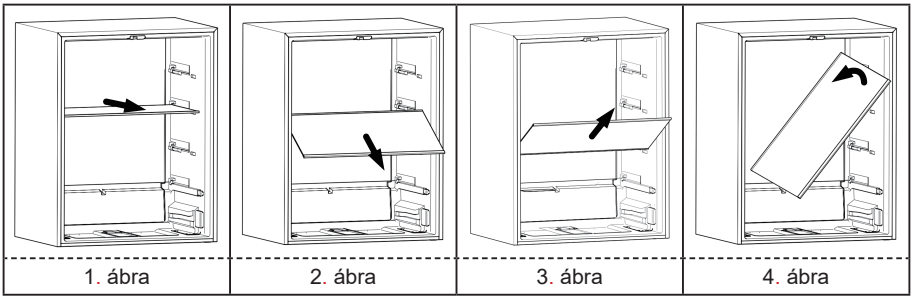

1. ábra | 2. ábra | 3. ábra | 4. ábra

Gyümölcs- és zöldségtároló doboz szétszerelése és visszaszerelése

Szétszerelési eljárás

1. lépés: Először húzza ki a polcot a hűtőkamrából.

2. lépés: Vízszintesen húzza ki a gyümölcs- és zöldségtároló dobozt az 1. ábrán látható nyíl irányában, amíg a dobozt már nem támasztja a vezetősín.


3. lépés: A 2. ábrán látható nyíl irányában húzza ki a gyümölcs- és zöldségtároló dobozt felfelé és előre.

4. lépés: Emelje meg függőlegesen a gyümölcs- és zöldségtároló doboz jobb végét, és enyhén forgassa el a 3. ábrán látható nyíl irányában az eltávolítás megkönnyítése érdekében.

Újratelepítés

A gyümölcs- és zöldségtároló doboz újratelepítését a 4-2. lépés sorrendjében végezze el.

Megjegyzés: A gyümölcs- és zöldségtároló doboz szétszereléséhez nyissa ki az ajtót a maximális mértékig, hogy megkönnyítse a szétszerelést, vagy elkerülje az ajtó ütközését. (A kép csak tájékoztató jellegű. A belső elrendezés részleteiért a konkrét termék adatai az irányadók.

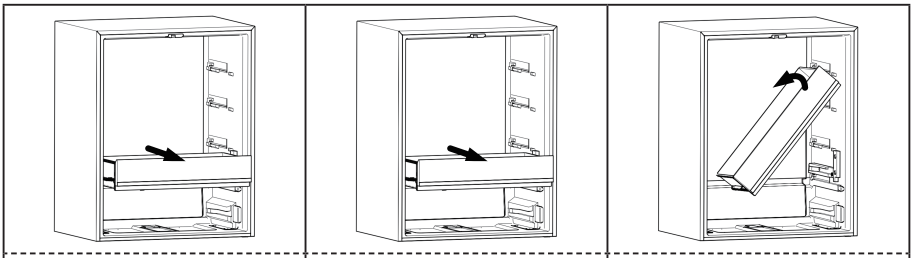

1. ábra | 2. ábra | 3. ábra

Az alsó zöldségtároló fedél szétszerelése és visszaszerelése a hűtőszekrényben

Szétszerelési eljárás

1. lépés: Először húzza ki a gyümölcs- és zöldségtároló dobozt. Ezt a lépést figyelmen kívül hagyhatja, ha nincs ilyen doboz.

2. lépés: Távolítsa el a csavart, amely a jobb vezetősínt rögzíti az 1. ábrán nyíllal jelzett helyen, majd távolítsa el a jobb vezetősínt.


3. lépés: Vízszintesen húzza ki a fedelet a 2. ábrán látható nyíl irányában.

4. lépés: Emelje meg függőlegesen a fedél jobb végét, és enyhén forgassa el a 3. ábrán látható nyíl irányában az eltávolítás megkönnyítése érdekében.

Újratelepítés


A fedél újratelepítését a 4-2. lépés sorrendjében végezze el.

Megjegyzés: A fedél szétszereléséhez nyissa ki az ajtót a maximális mértékig, hogy megkönnyítse a szétszerelést, vagy elkerülje az ajtó ütközését. (A kép csak tájékoztató jellegű. A részletekért a speci? c belső kon? figuráció, a pontos termék adatai érvényesek.

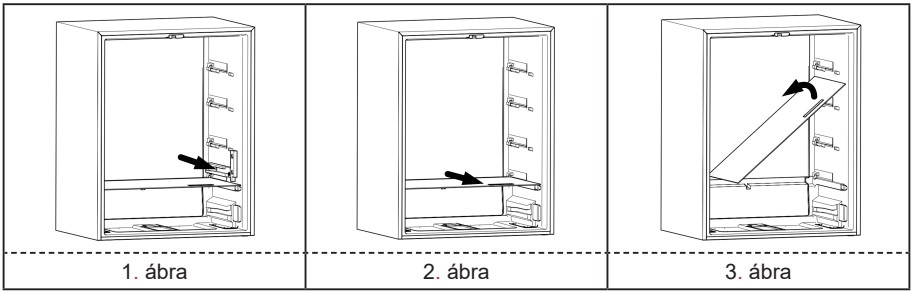

1. ábra | 2. ábra | 3. ábra

Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja

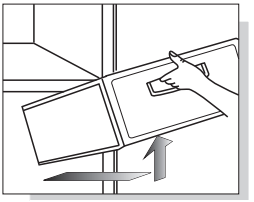

Távolítsa el az alkatrészt, finoman kifelé és felfelé húzva.

--Fiók a fagyasztókamrában: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki.

Kedves tippek: Javasolt a nagyobb húsdarabokat kisebb darabokra vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A gyorsfagyasztott élelmiszereket egyenletesen ossza el, és fagyasztás után együtt tárolja őket.

--Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.

Megjegyzés: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszerelésekor kerülje a túlzott erővel való kihúzást, hogy megakadályozza a hűtőszekrény sérülését.

Lámpa Cseréje

Az LED lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását kizárólag a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személy végezheti el.

Tippek:

A hibás lámpa, vezérlőpanel stb. engedély nélküli eltávolítása nem megengedett. Igény esetén helyszíni szolgáltatás vehető igénybe.

Karbantartás

Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását.

Használjon nedves ruhát vagy semleges tisztítószert (tisztítószer esszenciát) az olajszennyeződések és kosz eltávolítására. A tisztítás után gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.

--Ne használjon lúgos tisztítószert, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;

--Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.

Karbantartás utáni ellenőrzések:


Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem laza-e. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva.

Megjegyzés:

Ha a tápkábel és a dugó sérült, valamint por van jelen, fennáll az áramütés vagy a tűz kockázata.

A dugó kihúzása után 5 percet kell várni az újra bedugás előtt;

Ne tegye a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.

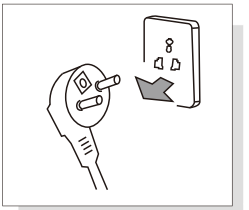

Húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tisztítás előtt



Kérjük, használjon semleges tisztítószert

Hibaelemzés

Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:

Hibák: A hűtőszekrény nem működik. A hűtési hatás gyenge

Okok:

1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.

2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében található-e.

3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.

Javítási lehetőségek:

1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van. 2. Helyezze át a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben. 3. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.

Hibák: Az ételek a hűtőkamrában megfagytak

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje.

2. Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.

Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva.

Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt. 3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

Nem meghibásodások

Jelenség: A hűtő rekesz és a fagyasztó rekesz közötti felület két oldala és a középső rész melegnek vagy forrónak érződik.

Ok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két oldalán és az elülső részen találhatók, hogy a hőt elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.

Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.

Ok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.

Jelenség: Vízhullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.

Ok: A vízhullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz keletkezik a leolvasztási folyamat során.

Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.

Ok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.

Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztókamra ajtaján vagy az élelmiszerek felületén.

Ok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.

Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.

Ok: A lámpa világításkor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.

Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.

Ok: A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a burkolaton, ami kondenzációt eredményez.

Műszaki paraméterek

Klímatípus	SN/N/ST/T					
Áramütés elleni védelem	I					
Csillag jel	****					
Összes tárolási térfogat	532L					
Hűtőszekrény tárolási térfogata	349L					
Fagyasztó tárolási térfogata	183L					
Teljesítménytípus	220-240V~/50Hz					
Energiafogyasztás E16	0,495kWh/24h					
Energiafogyasztás E32	1,17kWh/24h					
Névleges áramerősség	1,1A					
Lámpa teljesítménye	5,5 W					
Súly	101 kg					
Méret (W×D×H mm)	833×640×1900					
Hűtőközeg és töltési mennyiség	R600a, 72g					
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	35					

Megjegyzések:

1). Ez a termék önálló vagy beépített hűtőszekrényként is használható. A megjelölt energiafogyasztás a helyi szabványok szerinti tesztek alapján került meghatározásra, amelyek nem beépített körülmények között szimulálják a felhasználói működést. Normális jelenség, hogy a hűtőszekrény tényleges energiafogyasztása kissé magasabb a megjelölt értéknél, ha beépített környezetben van elhelyezve.

2). Az is normális, hogy a tényleges energiafogyasztás magasabb a megjelölt értéknél, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak, magas a környezeti hőmérséklet vagy gyakran nyitják az ajtót.

Csomaglista

Hűtőpolc	3						
Gyümölcs- és zöldséges doboz	1						
T-hőmérséklet funkció	1						
Alsó frissen tartó fiók fedél	1						
Alsó frissen tartó fiók	1						
Jégkészítő doboz	/						
Tojástartó	1						
Hűtőszekrény üvegtartó	6						
Fagyasztó felső fiókja	1						
Fagyasztó alsó fiókja	1						
Kezelési útmutató	1						

Ez a termék több konfigurációval rendelkezik, kérjük, a részletekért tekintse meg a tényleges terméket.

Biztonságos visszanyerési utasítások

Megsemmisítés

A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.

A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt kezelné azt. A régi készülékek és csomagolásuk ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész információkat a helyi önkormányzati irodában kaphat.

A termék helyes ártalmatlanítása.	
	Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

Klímatípusok leírása

1. Táblázat Klímaosztályok

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartományok °C
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

Kiterjesztett hőmérséklet: „ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;


mérsékelt: „ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Szubtrópusi: „ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Trópusi: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Kedves vásárló

Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garancialapon található információkat tekintse meg.



Csak professzionális szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás

8B110-003813
202507-C.1